

Admin-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Durchwahlen



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.0](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Rufnummernkonfiguration im Admin-Client

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere Durchwahlen und Slots verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Funktionen der Telefonanlage zugreifen kann.

Nachdem Sie einen [Benutzer erstellt](#) haben, können Sie ihm die erforderlichen Durchwahlen und Slots auf seiner Detailseite zuweisen. Dabei lassen sich die Durchwahlen abhängig vom Slot aktivieren, sodass sie bei Bedarf nur auf bestimmten Geräten erreichbar sind.

UCware Admin Client

Benutzer

Löschen Zurücksetzen Speichern

Rufnummernkonfiguration

	☎	📱	💻	📠	☎	☎
416	☑	☑	☑	☑	☑	☑
4161	☑	☐	☑	☐	☐	☐
4162	☑	☐	☑	☐	☐	☐

Warteschlangenkonfiguration

Mögliche Slots

- ☎ Tischtelefon
- 📱 DECT-Telefon
- 💻 UCC-Client und VAP
- 📠 UCware Mobile App
- ☎ SIP Anderes Softphone
- ☎ Externes Ziel

Funktionen

- ☎ Slot bearbeiten
- 416 Durchwahl bearbeiten
- ☑ Durchwahl aktiv
- + Slot / Durchwahl erstellen
- 🗑 Slot / Durchwahl löschen



Hinweis:

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit [anpassen](#).

Wenn eine Durchwahl auf einem Slot aktiv ist, wirkt sich dies wie folgt aus:

- Der Benutzer kann sich mit der Durchwahl an einem geeigneten Gerät anmelden. Wenn der Benutzer an diesem Slot bereits über ein anderes Endgerät angemeldet ist, wird er dort abgemeldet.
- Sobald sich der Benutzer am Gerät angemeldet hat, ist die Durchwahl auf diesem erreichbar.
- Dies gilt auch, wenn sich der Benutzer mit einer anderen Durchwahl am Gerät angemeldet hat.
- Bei aktiven Rufumleitungsprofilen weicht das Verhalten ggf. ab.
- Administrator und Benutzer können die Durchwahl im jeweiligen Client als **ausgehende Nummer** für den Slot festlegen.

Benutzer können die Einstellungen ihrer **verfügbaren Durchwahlen** und **Slots** nachträglich im UCC-Client oder am VAP anpassen. Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie als Administrator entsprechende **Bearbeitungssperren** setzen.

Slots erstellen


Ein Slot ist die Schnittstelle zwischen der Telefonanlage und genau einem Endgerät. Der zulässige Gerätetyp hängt dabei vom jeweiligen Slot ab.



Hinweis:

Benutzer, die mehrere Geräte desselben Typs gleichzeitig verwenden möchten, benötigen die entsprechende Anzahl geeigneter Slots.

Um einem Benutzer Slots zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

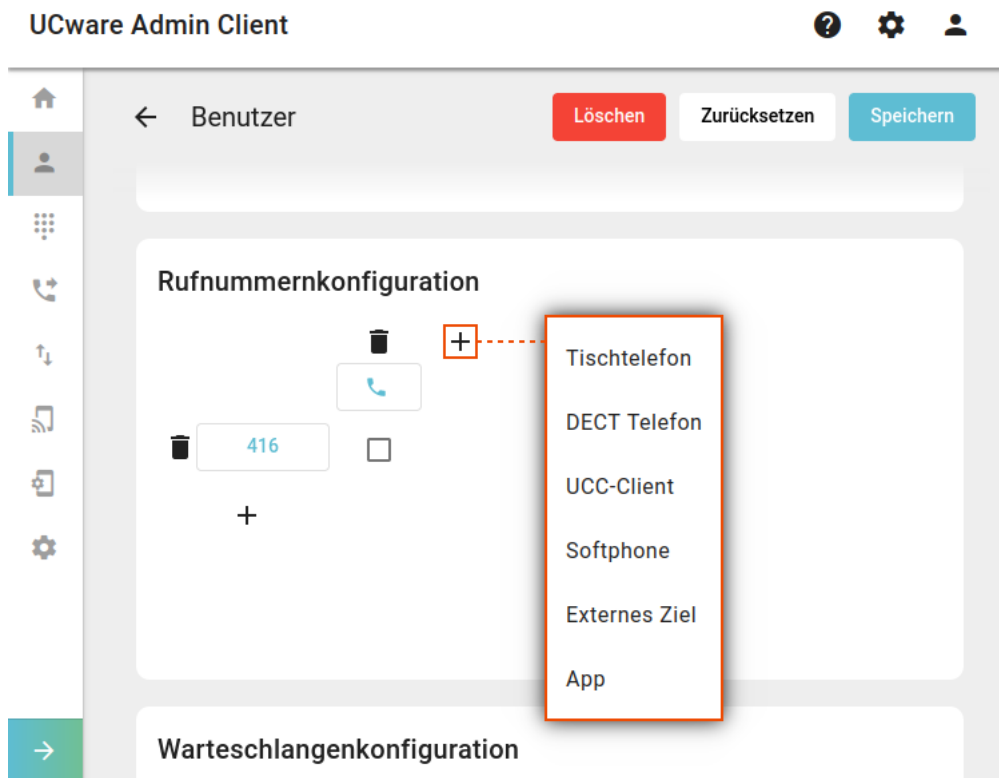

1. Rufen Sie die Benutzerübersicht auf:



Benutzer & Gruppen > Gruppen

2. Klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.
3. Klicken Sie in der Kopfzeile der **Rufnummernkonfiguration** auf **+**.

4. Wählen Sie im Drop-down-Menü den gewünschten Geräte-Typ.

5. [Aktivieren](#) Sie die gewünschten [Durchwahlen](#) auf dem Slot.


Speichern

6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Bei Bedarf können Sie nun die [Einstellungen des Slots](#) per Klick auf die zugehörige Schaltfläche bearbeiten.

Durchwahlen erstellen

Um einem Benutzer Durchwahlen zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

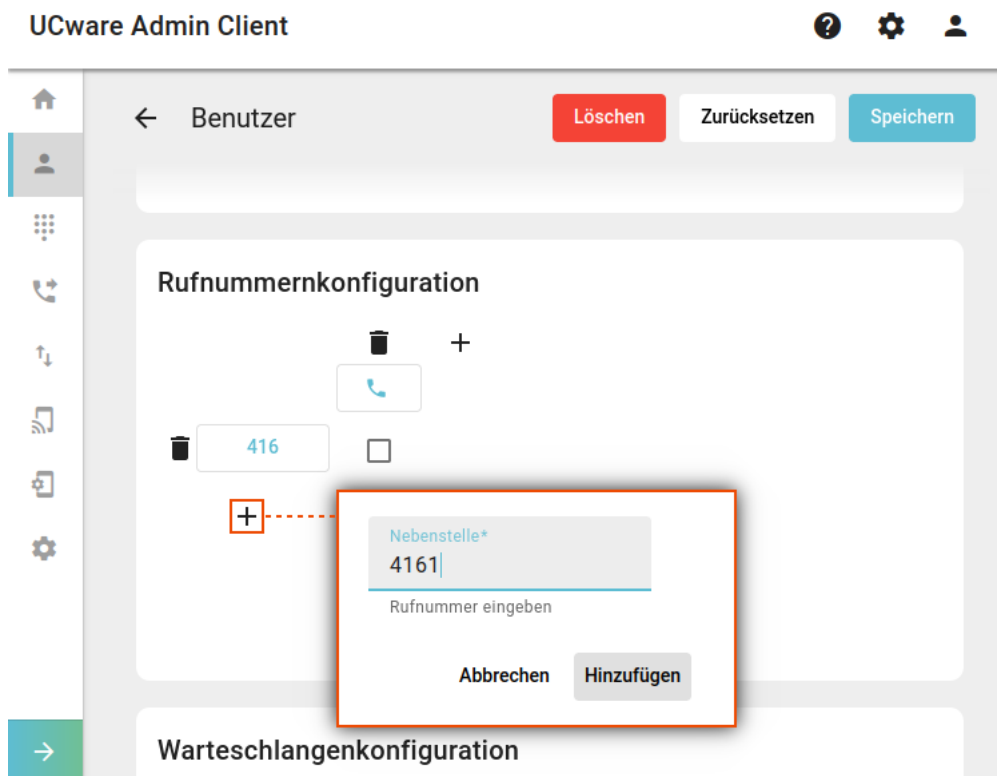

1. Rufen Sie die Benutzerübersicht auf:



Benutzer & Gruppen > Gruppen

2. Klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

3. Klicken Sie in der linken Spalte der **Rufnummernkonfiguration** auf **+**.

Hinzufügen

4. Geben Sie eine freie Durchwahl ein und bestätigen Sie mit

5. [Aktivieren](#) Sie die Durchwahl auf den gewünschten [Slots](#).

Speichern

6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Bei Bedarf können Sie nun die [Einstellungen der Durchwahl](#) per Klick auf die zugehörige Schaltfläche bearbeiten.

Last
update:
30.04.2024 08:24 adhandbuch:benutzer_gruppen:benutzer:rnkonf_allg https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_allg?rev=1714465487

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_allg?rev=1714465487

Last update: **30.04.2024 08:24**