

[Admin-Client](#), [Berechtigungen](#), [Anmeldung](#)

## Roaming-Berechtigung individuell erteilen

Benutzer des UCware Servers können sich abhängig von ihren verfügbaren **Slots** an unterschiedlichen Gerätetypen anmelden. Der Standort des konkreten Geräts spielt dabei standardmäßig keine Rolle. Dadurch ist der Wechsel zu einem anderen Gerät gleichen Typs jederzeit möglich. Auf diese Weise unterstützt die Telefonanlage eine flexible Wahl des Arbeitsplatzes im Büro, das sogenannte **Hotdesking**.

Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie die zugehörige Berechtigung abschalten oder auf ausgewählte Benutzer beschränken. Dies ist unter anderem in den folgenden Fällen empfehlenswert:

- um die Funktionen der Telefonanlage pro Benutzer auf fest zugewiesene Arbeitsplätze bzw. Endgeräte zu beschränken
- um eine versehentliche Abmeldung der Benutzer von ihren Telefonen zu vermeiden – z. B. um die Erreichbarkeit von Warteschlangen sicherzustellen

### Grundlagen

Zur **Anmeldung** an einem unterstützten Endgerät benötigen Benutzer einen passenden **Slot mit mindestens einer aktiven Durchwahl** und die Berechtigung **login**. Diese gilt nach einer Neuinstallation für die Gruppe **All Users**.

Die **Abmeldung** ist dagegen an die **Berechtigung** **roaming** gebunden, über die standardmäßig ebenfalls alle Benutzer verfügen.

Das Löschen dieser Berechtigung wirkt sich wie folgt aus:

Tisch- und DECT-Telefone:

- Bestehende Anmeldungen bleiben erhalten. Abmelde-Versuche schlagen fehl.
- Neuanmeldungen auf freien Geräten schlagen fehl, wenn der gewählte Slot bereits belegt ist.

UCware Clients:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left, the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) section is visible, showing 'Eigene Slots' (Own Slots) and 'Eigene Rufnummern' (Own Numbers). The 'Slot bearbeiten' (Edit Slot) section shows a slot named 'Tischtelefon (4)' with type 'Tischtelefon' and a 'Gerät abmelden' (Log out device) button. On the right, the 'Benutzer' (User) configuration screen is shown for 'gerd.gudlat'. It includes fields for 'Benutzername' (Username), 'Vorname' (First Name), and 'Nachname' (Last Name), along with a 'Status Privatsphäre' (Privacy Status) toggle. Below this, the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) for the user is shown, with checkboxes for each number (415 and 425) and device type (Tischtelefon, DECT, Mobil). A vertical text on the right side of the screenshot reads: 'Am VAP und im UCC-Client (links) lässt sich die Erreichbarkeit vorhandener Slots nicht mehr aufheben. Die letzte aktive Durchwahl wird jeweils ausgegraut. Die Schaltfläche zur Abmeldung vom Gerät bleibt ausgeblendet. Im'.

Admin-Client ist die Abmeldung von Benutzern weiterhin möglich.

Als Administrator können Sie roaming jeder beliebigen Benutzergruppe zuweisen. Auf diese Weise können Sie die zugehörige Funktion bei Bedarf auf ausgewählte Benutzer beschränken.

## Schritt für Schritt

### Roaming-Berechtigung löschen

UCware Admin Client

Gruppe: users Löschen Zurücksetzen Speichern

**Benutzer**

supervisor gerd.gudlat sandra.singer stefanie.stoll armin.artmann  
ralf.ranke iris.immsee

**Berechtigungen der Gruppe users** 17 Berechtigung(en)

Berechtigung(en) > Auf Gruppe +

roaming	hosts -- All Hosts	
room_state	users -- All Users	

Um die standardmäßige roaming-Berechtigung aller Benutzer zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:

Benutzer & Gruppen

2. Klicken Sie am Eintrag der Gruppe **All Users** auf .

3. Klappen Sie das Widget **Berechtigungen** per Klick auf.


4. Löschen Sie die Berechtigung **roaming** mit aus der Liste.



5. Übernehmen Sie die Einstellung mit

## Roaming-Berechtigung neu zuweisen

### UCware Admin Client

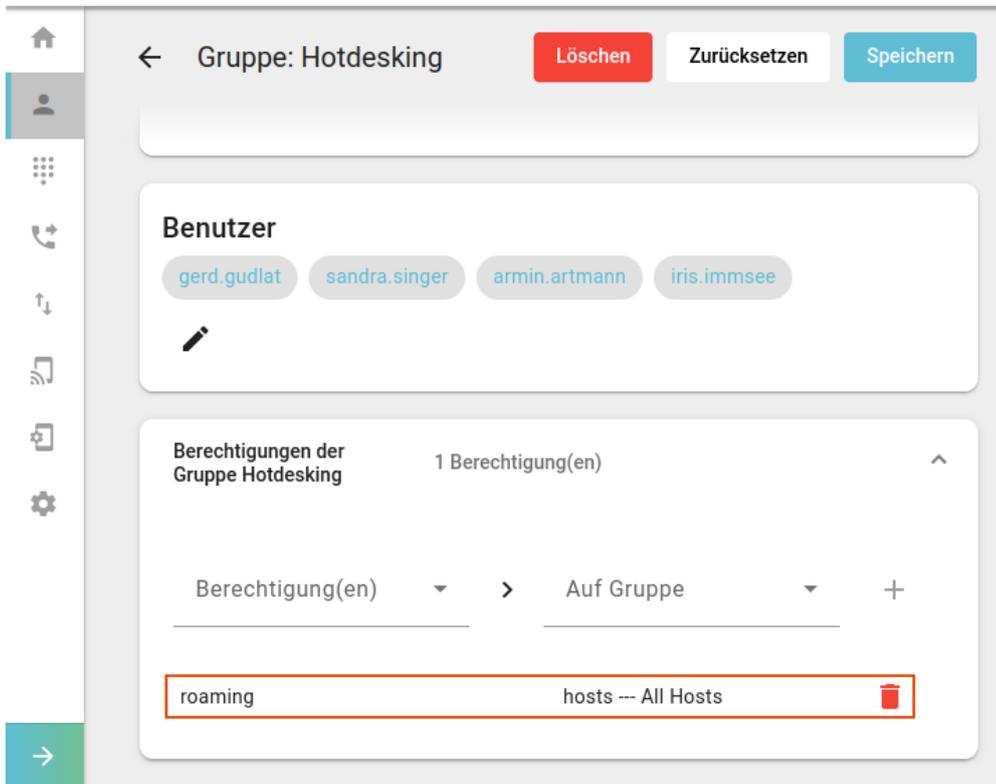

The screenshot shows the UCware Admin Client interface for the 'Gruppe: Hotdesking'. At the top, there are buttons for 'Löschen', 'Zurücksetzen', and 'Speichern'. Below this, the 'Benutzer' section lists four users: gerd.gudlat, sandra.singer, armin.artmann, and iris.immsee. The 'Berechtigungen der Gruppe Hotdesking' section shows 1 permission assigned. The permission is 'roaming' for the group 'hosts --- All Hosts'. A red box highlights the 'roaming' permission and the 'hosts --- All Hosts' group name.

Um die roaming-Berechtigung einer anderen Benutzergruppe zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.  
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung `roaming` für die Gruppe `hosts`.



4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Benutzergruppen.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/berechtigung/roaming?rev=1712925092](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/roaming?rev=1712925092)

Last update: **12.04.2024 12:31**