

# Überblick zum Admin-Client




**Hinweis:**

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

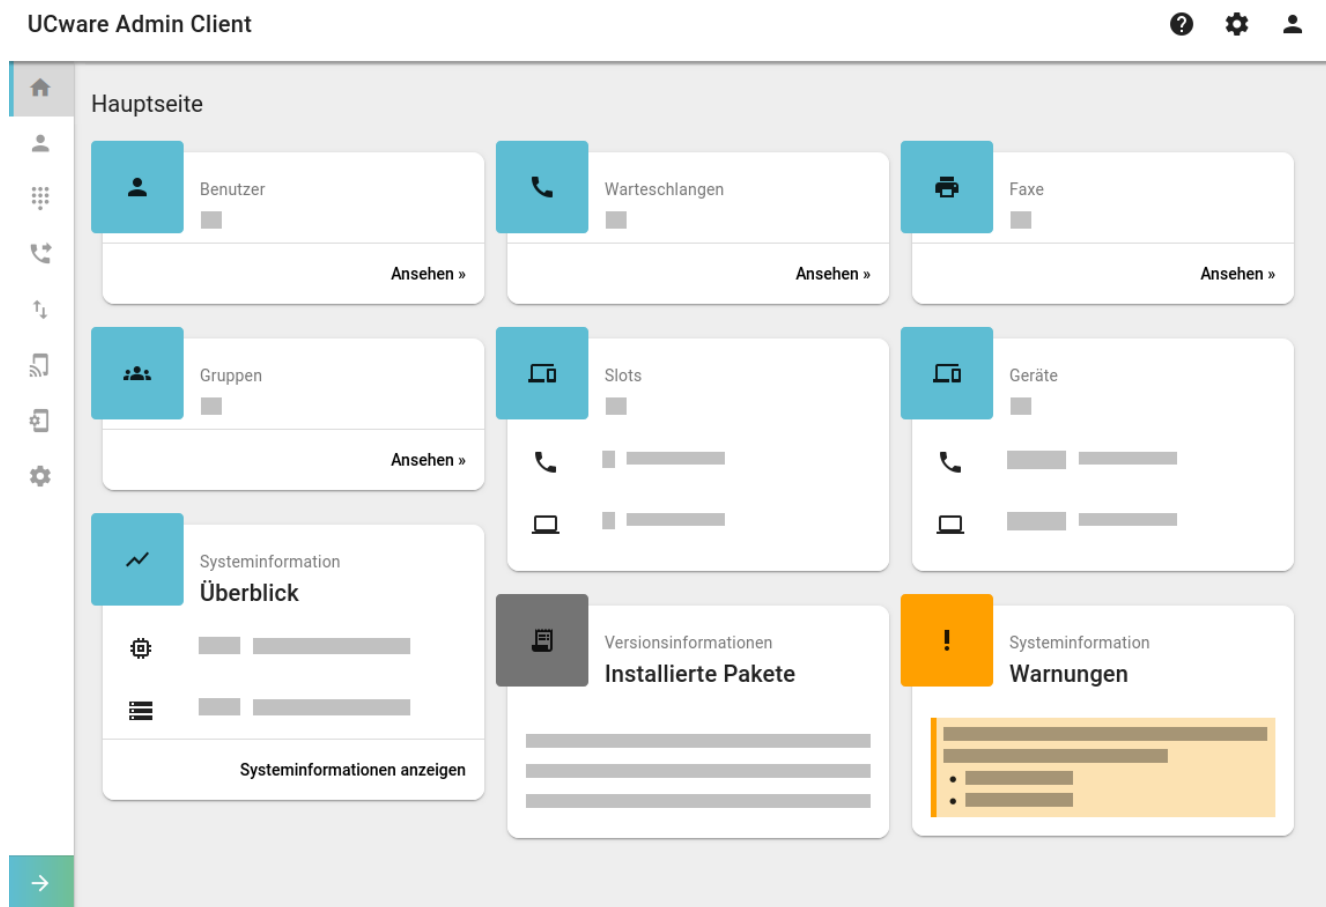

- Hauptseite
- Benutzer & Gruppen
- Durchwahlen
- Rufumleitung
- Anbindungen
- DECT
- Provisionierung



System

---

→ Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:



Hilfe zum Admin-Client



Benutzeroberfläche anpassen



Anmeldeoptionen

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727418283>

Last update: **27.09.2024 06:24**