

Admin-Client



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Überblick zum Admin-Client




**Hinweis:**

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

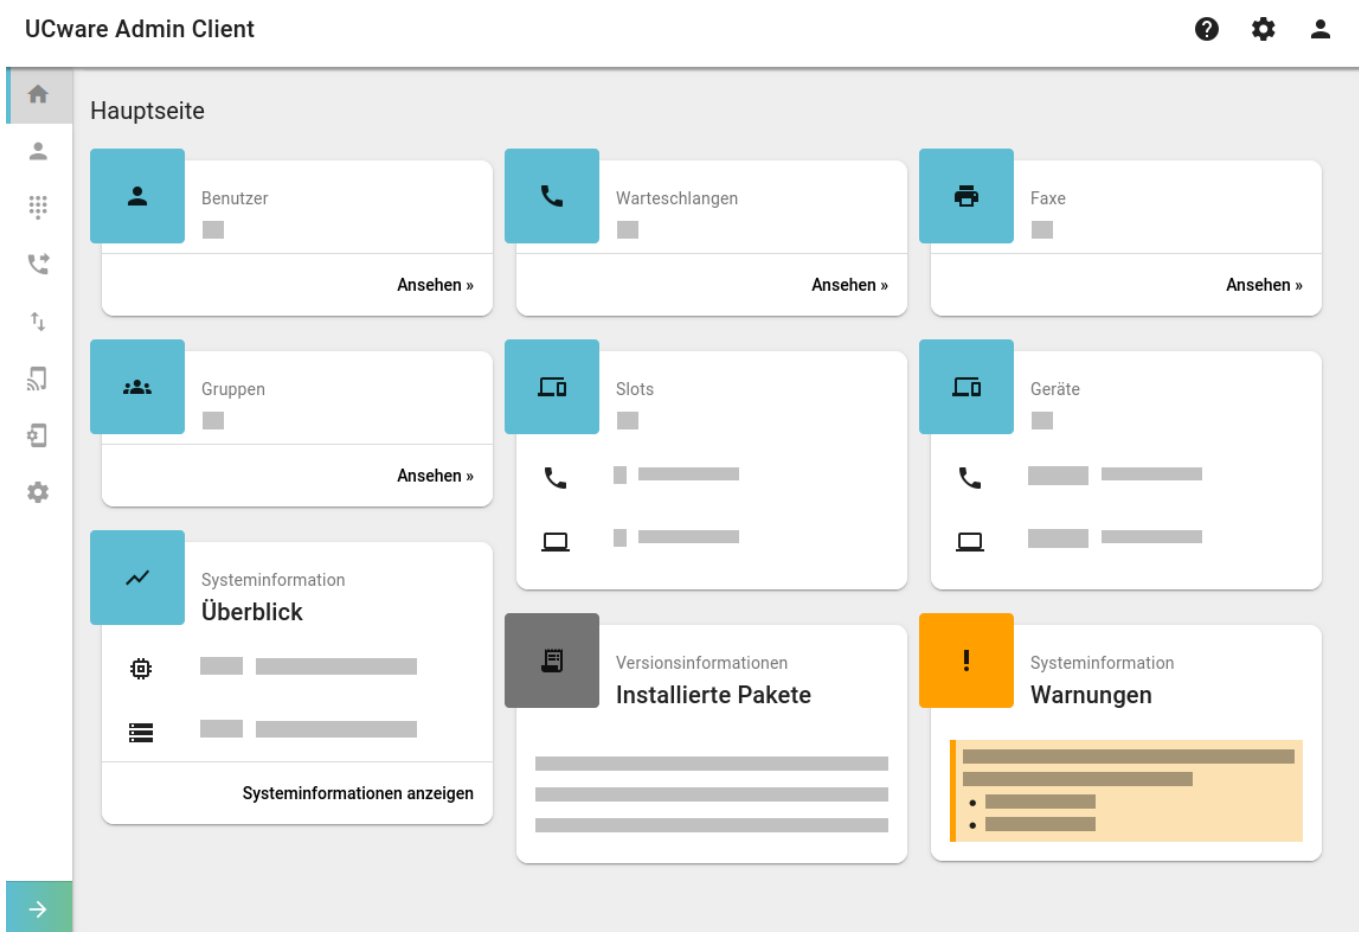

- [Hauptseite](#)
- [Benutzer & Gruppen](#)
- [Durchwahlen](#)
- [Rufumleitung](#)
- [Anbindungen](#)

 DECT

 Provisionierung

 System

---

→ Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:

 [Hilfe zum Admin-Client](#)

 [Benutzeroberfläche anpassen](#)

 [Anmeldeoptionen](#)

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727419519>

Last update: **27.09.2024 06:45**