Admin-Client

Versionshinweis:
Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Überblick zum Admin-Client

Hinweis:
Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie hier.

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

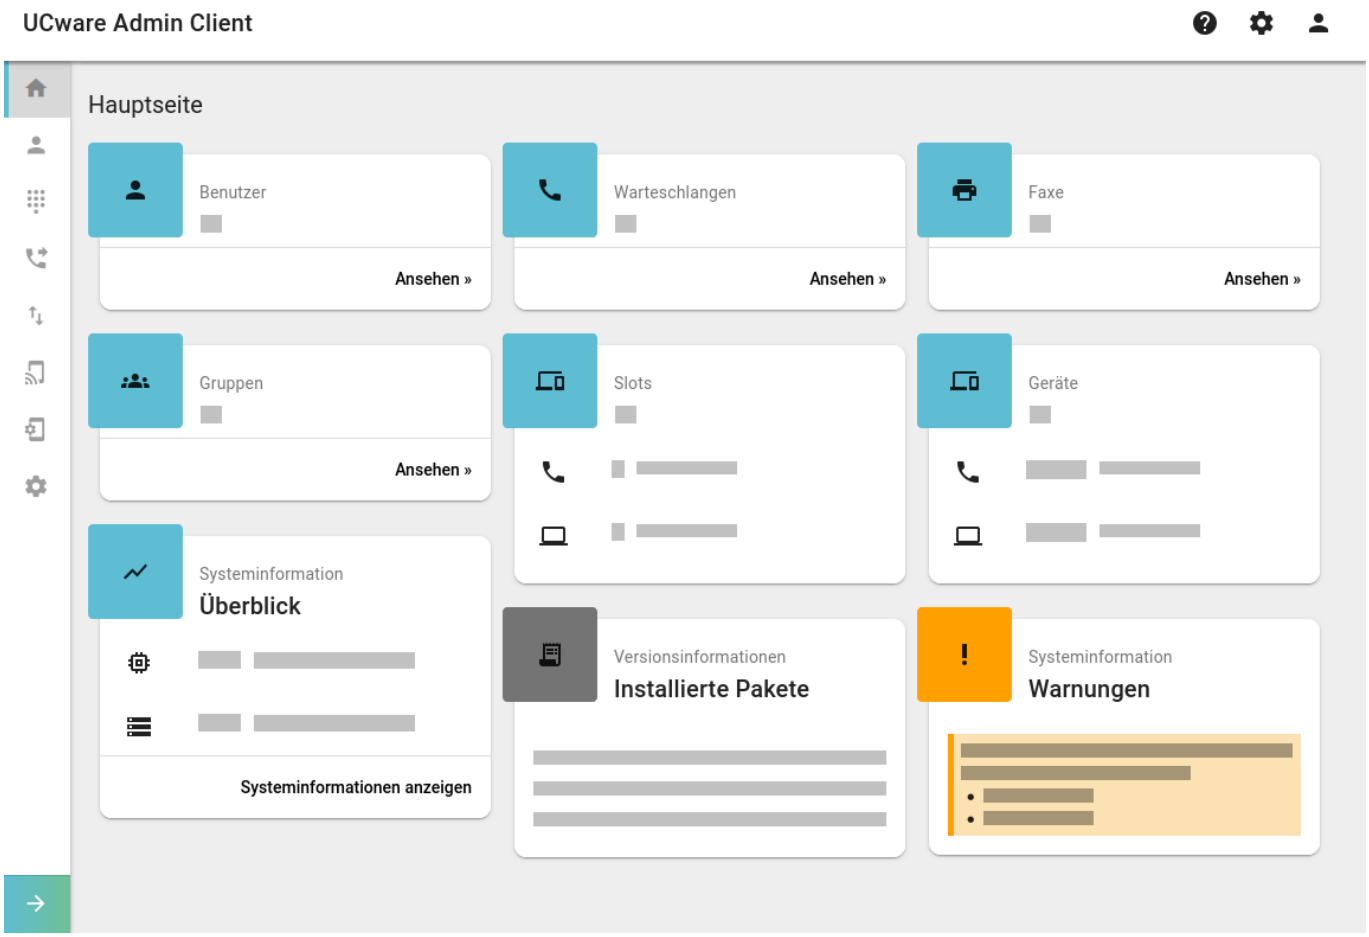

Hauptseite

Benutzer & Gruppen

Durchwahlen

Rufumleitung

Anbindungen

DECT

Provisionierung

System

Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:

Hilfe zum Admin-Client

Benutzeroberfläche anpassen

Anmeldeoptionen

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727419519

Last update: **27.09.2024 06:45**