

Admin-Client



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Überblick zum Admin-Client




Hinweis:

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

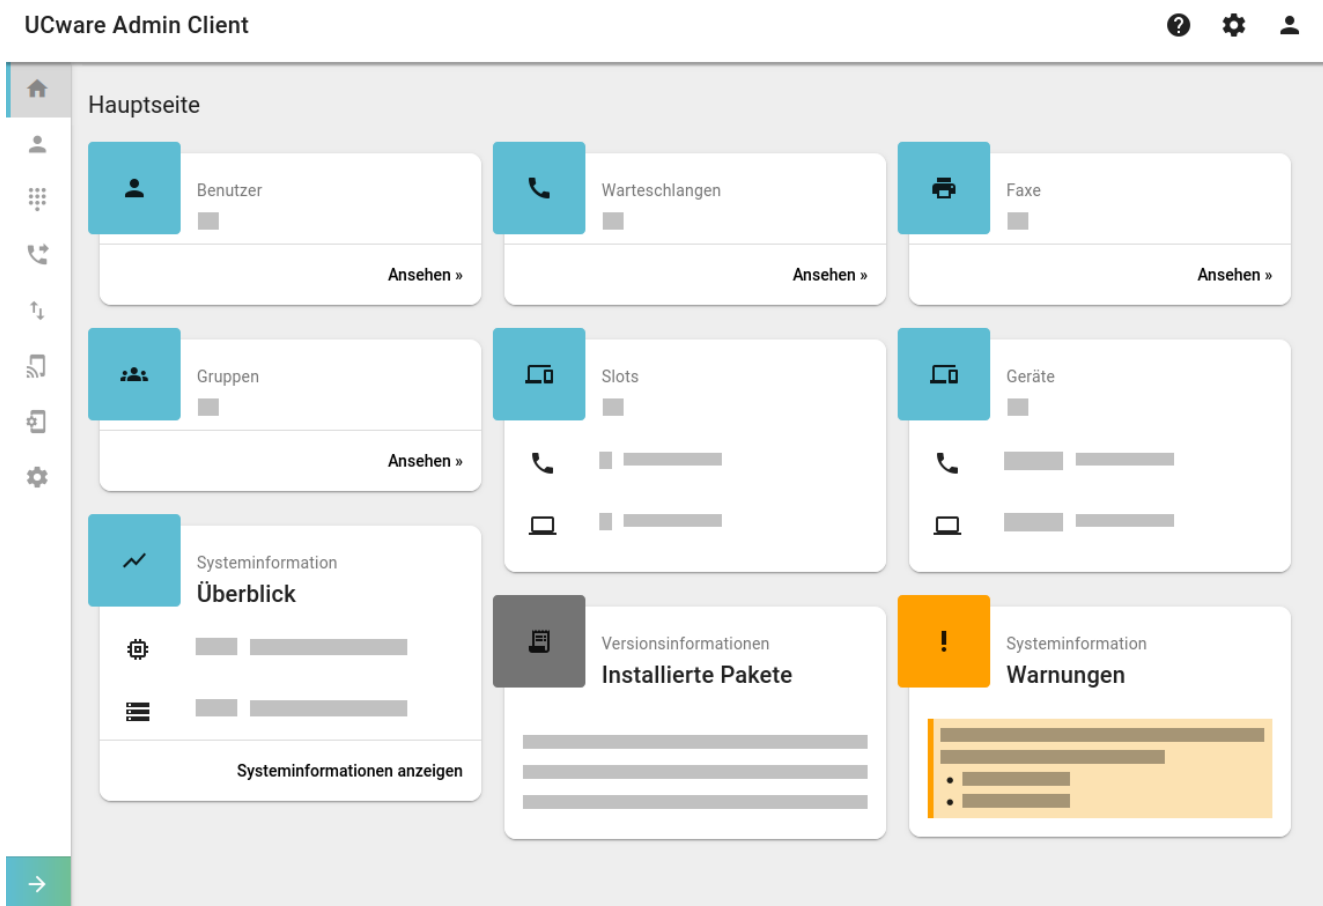

- Hauptseite
- Benutzer & Gruppen
- Durchwahlen
- Rufumleitung
- Anbindungen
- DECT



[Provisionierung](#)



[System](#)



Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:



[Hilfe zum Admin-Client](#)



[Benutzeroberfläche anpassen](#)



[Anmeldeoptionen](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727421411>

Last update: **27.09.2024 07:16**