Admin-Client, Provisionierung, Firmware

Firmware für baugleiche Geräte festlegen




Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der UCware Server die gewünschten Geräte provisionieren kann. Lesen Sie dazu den Artikel Provisionierung verschlüsseln und prüfen Sie die Schlüssel ..._PROV_ENABLED bzw. PROV_MODELS_ENABLED_... im Key-Value-Store.

Der UCware Server unterstützt die automatische Provisionierung von Firmware auf ausgewählte Tischtelefone, Konferenz- und DECT-Systeme. Im Admin-Client können Sie dafür eine modell- und/oder gerätespezifische Zielversion festlegen. Dieser Artikel beschreibt die **modellspezifische** Variante. Diese ist besonders zu empfehlen, um baugleiche Endgeräte anlagenweit auf einem einheitlichem Stand zu halten.

Voraussetzung ist, dass Sie die gewünschte Firmware vorab auf dem UCware Server bereitstellen. Andernfalls verwenden die betroffenen Geräte die zuletzt bzw. ab Werk installierte Version. Dies kann im Einzelfall zu abweichendem Verhalten führen.

Um eine Firmware-Version für baugleiche Geräte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

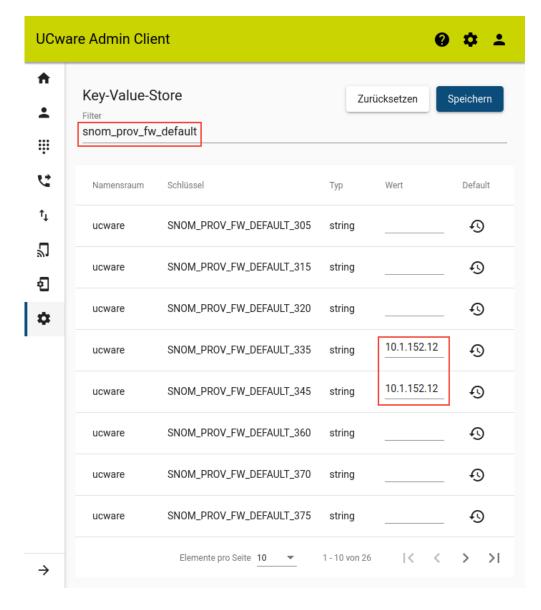

- 1. Installieren Sie das gewünschte Firmware-Paket auf dem UCware Server.
- 2. Rufen Sie im Admin-Client die Seite System > Key-Value-Store auf.

 $\label{lem:update:upd$

- 3. Zeigen Sie per **Filter** die folgenden Schlüssel an:
 - [HERSTELLER] PROV ENABLED
 - [HERSTELLER]_PROV_FW_UPDATE

Gültige Hersteller sind SNOM, SNOM_IPDECT und YEALINK.

4. Setzen Sie den Wert beider Schlüssel auf



5. Zeigen Sie per Filter die modellspezifischen Schlüssel des gewünschten Herstellers an:

[HERSTELLER]_PROV_FW_DEFAULT

- 6. Tragen Sie pro Modell die Versionsnummer der gewünschten Firmware ein.
- 7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Hersteller.
- 8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit



Die betroffenen Geräte übernehmen die festgelegte Firmware automatisch nach der An- oder Abmeldung des Benutzers.



Hinweis:

Davon ausgenommen sind Geräte, für die Sie eine gerätespezifische Zielfirmware festlegen oder bereits festgelegt haben.

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/global_modelle

Last update: 09.01.2025 11:02

https://wiki.ucware.com/ Printed on 22.07.2025 15:27