

Provisionierungsprofil auf Benutzer anwenden

Der UCware Server provisioniert [unterstützte Telefone](#) bei Bedarf mit ausgewählten Einstellungen. Dazu greift er auf entsprechende [Provisionierungsprofile](#) zurück. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein solches Profil auf eine Gruppe von Benutzern anwenden.

Grundlagen

Provisionierungsprofile sind auf Benutzer **oder** Geräte anwendbar. Im ersten Fall gilt die enthaltene Konfiguration für alle Benutzer, die an der entsprechenden **Provisionierungsgruppe** beteiligt und an einem Telefon **angemeldet** sind.

Solange kein Benutzer angemeldet ist, greift das [Provisionierungsprofil der jeweiligen Telefongruppe](#). Wenn das Gerät keiner speziellen Telefongruppe angehört, erhält es stattdessen eine von UCware vorgegebene Standardkonfiguration.



Hinweis:

Um identische Einstellungen auf Telefonen mit und ohne Benutzeranmeldung zu erhalten, verknüpfen Sie das gewünschte Provisionierungsprofil mit einer Telefongruppe und zusätzlich mit einer Provisionierungsgruppe (dieser Artikel).

Bei Bedarf können Sie ein Provisionierungsprofil mit einem [benutzerübergreifenden Tastenprofil](#) kombinieren. Dadurch ergänzen sich die zugehörigen Einstellungen gegenseitig. Voraussetzung ist, dass beide Profile zur gleichen Provisionierungsgruppe gehören.

Schritt für Schritt

Um ein Provisionierungsprofil auf ausgewählte Benutzer anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

Provisionierungsgruppe einrichten

1. Erstellen Sie bei Bedarf unter  **Provisionierung > Parameter** ein [neues Provisionierungsprofil](#) mit der gewünschten Konfiguration.
2. Rufen Sie die Detailseite  **Provisionierung > Provisioning-Gruppe** auf.



3. Geben Sie einen systeminternen Namen für die Gruppe und einen Titel für die Anzeige im Admin-Client ein.
Alternativ: Bearbeiten Sie eine bestehende Provisionierungsgruppe.
4. Weisen Sie der Gruppe das gewünschte Provisionierungsprofil zu.




Hinweis:

Zusätzlich können Sie der Gruppe hier ein [benutzerübergreifendes Tastenprofil](#) zuweisen.

5. Wählen Sie aus, wie viele Telefon-Erweiterungsmodule in der Benutzer-Tastenbelegungsmappe angezeigt werden sollen.
6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Benutzer zuweisen

1. Rufen Sie im Admin-Client die Detailseite  **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie einen [Benutzer](#).

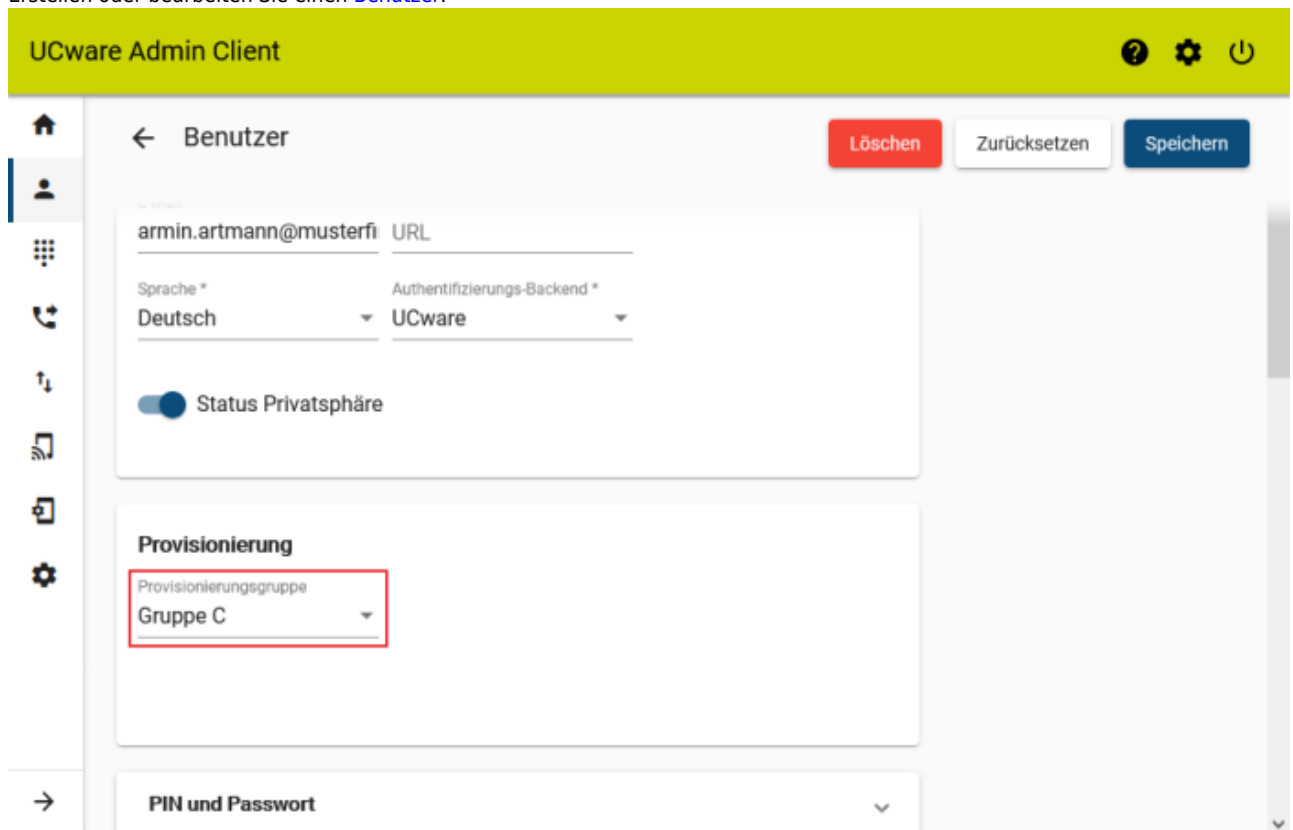

The screenshot shows the 'UCware Admin Client' interface. The top bar is yellow with a home icon, a question mark, a gear, and a power icon. The left sidebar contains icons for home, user, groups, phone, calendar, mail, and settings. The main content area is titled 'Benutzer' and has three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Speichern' (blue). Below the title, there is a form for user configuration. The first section contains the email 'armin.artmann@musterfi' and a 'URL' field. Below this are two dropdown menus: 'Sprache *' set to 'Deutsch' and 'Authentifizierungs-Backend *' set to 'UCware'. There is also a toggle switch for 'Status Privatsphäre' which is currently turned on. The second section is titled 'Provisionierung' and contains a dropdown menu for 'Provisionierungsgruppe' with 'Gruppe C' selected. This dropdown is highlighted with a red rectangle. The third section is titled 'PIN und Passwort' and has a dropdown arrow.

3. Weisen Sie dem Benutzer die gewünschte **Provisionierungsgruppe** zu.
4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsprofil_benutzer?rev=1659113095

Last update: **18.03.2023 14:47**