


Systeminformationen anzeigen

Auf der  **Hauptseite** des Admin-Clients werden die folgenden Systeminformationen über den UCware Server angezeigt:

Status-Überblick

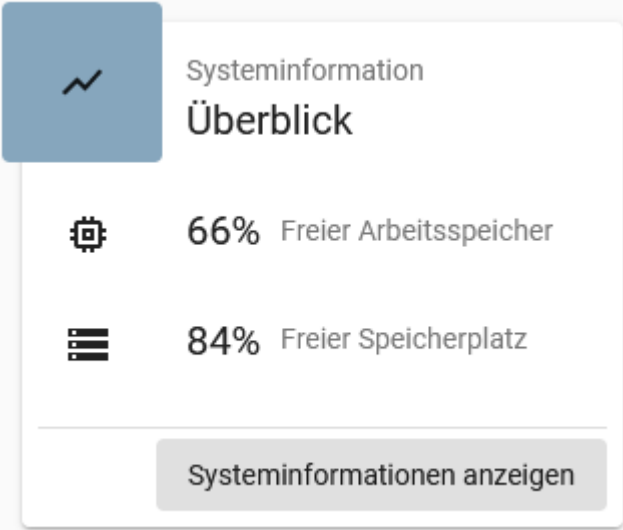

The widget displays system information with a blue header icon and title. It lists two metrics: 66% Free Working Memory and 84% Free Storage Space. A button at the bottom allows viewing more details.

Icon	Value	Description
	66%	Freier Arbeitsspeicher
	84%	Freier Speicherplatz


Systeminformationen anzeigen

Mit erhalten Sie einen Überblick über den Status des laufenden Systems. Darin sind die folgenden Informationen enthalten:

- **Health:** alle für die volle Funktionalität der Anlage relevanten [Systemdienste](#) und ihr Status
- **Free Memory:** verfügbarer und genutzter Arbeitsspeicher
- **Free Storage:** verfügbarer und genutzter Massenspeicher
- **License:** Art und Umfang der UCware-Lizenz
- **Processes:** Prozess-Übersicht
- **Packages:** verfügbare und installierte (□□□□) Software-Pakete für den UCware Server

Die Informationen lassen sich für Support-Zwecke als Textdatei herunterladen.

Warnungen

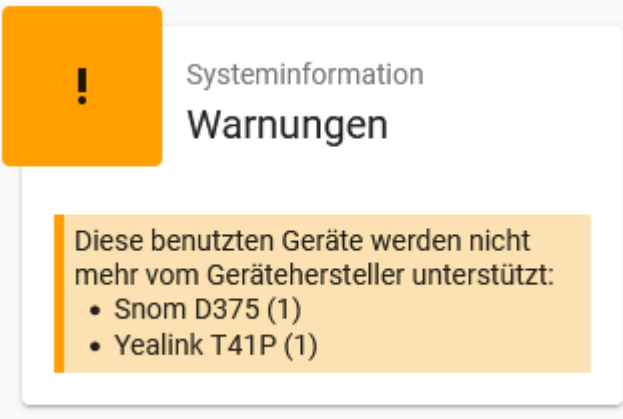

The widget displays a warning message with an orange header icon and title. The message states that certain devices are no longer supported by the manufacturer and lists two examples: Snom D375 (1) and Yealink T41P (1).

Diese benutzten Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt:

- Snom D375 (1)
- Yealink T41P (1)

Warnungen werden angezeigt:

- bei angeschlossenen Geräten von **Snom** und **Yealink**, die vom Hersteller nicht mehr [unterstützt](#) werden und keine weiteren Firmware-Updates erhalten

- wenn der [Lizenz](#)-Umfang für angeschlossene Geräte von Unify oder Cisco fast ausgeschöpft ist
- wenn ein Neustart des UCware Servers erforderlich ist

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/info?rev=1712655833>

Last update: **09.04.2024 09:43**