

UCC-Client, Smartphone-App, Rufnummernkonfiguration, Slots

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

**Hinweis:**

Der Support für die Mobile App erfolgt ab [UCware 6.1](#). Bei Verwendung der App mit älteren Versionen besteht kein Anspruch auf Support.


## UCware Mobile einbinden

**Hinweise:**

- Für die Mobile App sind ein entsprechender [Slot](#) und eine [Benutzerlizenz](#) erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.
- Die App benötigt Zugriff auf die Telefon- und Kamerafunktionen des Smartphones.
- Zu weiteren Systemvoraussetzungen beachten Sie die Hinweise im [App Store \(iOS\)](#) bzw. auf [Google Play \(Android\)](#).

Mit  [UCware Mobile](#) für iOS und Android greifen Sie bequem per Smartphone auf den UCware Server zu. Damit können Sie Ihre Anrufe auch unterwegs über eine interne Durchwahl abwickeln.

Wenn Sie über einen Slot vom Typ **App** verfügen, können Sie Ihr Smartphone wie folgt mit der Telefonanlage verbinden:

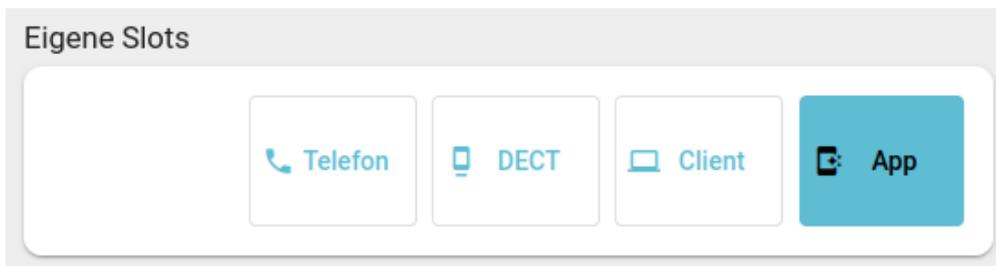

### Slot bearbeiten

**Slot: App (27)**  
Typ: App

Name\*  
App

Erforderlich

Anrufmethode  
Mobilfunk

Extern  
0152

Intern\*  
415

Ausgehende Nummer  
415

Nummer unterdrücken  Intern  Extern

**Registrierung**



Läuft ab in: 14:11

**Anleitung**

1. UCware Mobile auf [iOS](#) oder [Android](#) installieren.
2. QR-Code mit  anzeigen.
3. App starten und QR-Code scannen.

Zurücksetzen **Speichern**

1. Installieren Sie die UCware Mobile App auf Ihrem Smartphone.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste des **UCC-Clients** auf .
3. Klicken Sie auf den gewünschten **App-Slot**.
4. Klicken Sie auf .  
Dies zeigt einen QR-Code zur Verbindung der App an.  
Bei fehlender [Benutzerlizenz](#) bleibt die Schaltfläche ausgeblendet.
5. Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone.
6. Erteilen Sie der App die angeforderten Berechtigungen.  
Bei erstmaligem Aufruf aktiviert die App automatisch die Kamera.
7. Scannen Sie den QR-Code aus dem UCC-Client mit der Kamera.

Dadurch wird Ihr Smartphone auf dem UCware Server eingebunden. Die Registrierung bleibt erhalten, bis Sie das Gerät vom UCware Server [abmelden](#).

Zur Nutzung der Telefonfunktionen muss mindestens eine Durchwahl auf dem **App-Slot** aktiv sein.



**Hinweis:**



Um die telefonische Erreichbarkeit der App zu optimieren, sollten Sie anschließend die [Anrufmethode für die UCware App festlegen](#).

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/apphandbuch/onboarding?rev=1726230360>

Last update: **13.09.2024 12:26**