

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Pager einrichten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Pager-Rufnummer auf dem UCware Server einrichten. Über einen Pager können Sie eine oder mehrere interne Rufnummern gleichzeitig anrufen.

**Hinweis:**

Beim Betrieb eines Pagers wächst die Störungsanfälligkeit mit der Anzahl der zugewiesenen Nebenstellen. Nutzen Sie für synchrone Durchsagen auf vielen Geräten daher bevorzugt [Multicast-Gruppen](#).

Damit können Sie unter anderem die folgenden Funktionen umsetzen:

- in dringenden Fällen mehrere Nebenstellen gleichzeitig anrufen
- Sprachübertragungen auf mehreren Durchsagegeräten synchron übermitteln

Prinzipiell ist die Pager-Rufnummer auch für externe Anrufe erreichbar.

**Hinweis:**

Um eingehende Anrufe von externen Rufnummern auf dem Pager zu blockieren, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Erstellen Sie unter  **Routen** eine entsprechende [eingehende Regel](#).
- Erstellen Sie einen „virtuellen“ Benutzer mit einem [Rufumleitungsprofil](#), dass interne Anrufe immer an die Pager-Rufnummer und externe immer an eine Ansage weiterleitet. Geben Sie in diesem Fall statt der Pager- die Benutzerrufnummer weiter.

Grundlagen

Auf der Übersichtsseite  **Durchwahlen** > **Pager** können Sie neue Pager hinzufügen oder vorhandene anpassen:

Name *

Pager 443

Nebenstelle *

443



Duplex

Nebenstellen-Mitglieder

413

414

415



[

]

Als **Mitglieder** bzw. Verbindungsziele eines Pagers können Sie interne Benutzer- und/oder Geräterufnummern angeben.


Wenn ein Anruf für den Pager eingeht, klingeln die zugehörigen Endgeräte gleichzeitig. Benutzer, die das Gespräch annehmen, werden in diesem Fall automatisch in eine gemeinsame Konferenz vermittelt. Wenn es sich bei den Verbindungszielen um Durchsagegeräte handelt, erfolgt auch die Rufannahme automatisch.

Um die Übertragung bei Bedarf (z. B. für Durchsagen) einseitig auf Spracheingaben des Anrufers zu beschränken, deaktivieren Sie die Option **Duplex**.

Schritt für Schritt

Um einen Pager einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Durchwahlen > Pager** auf.

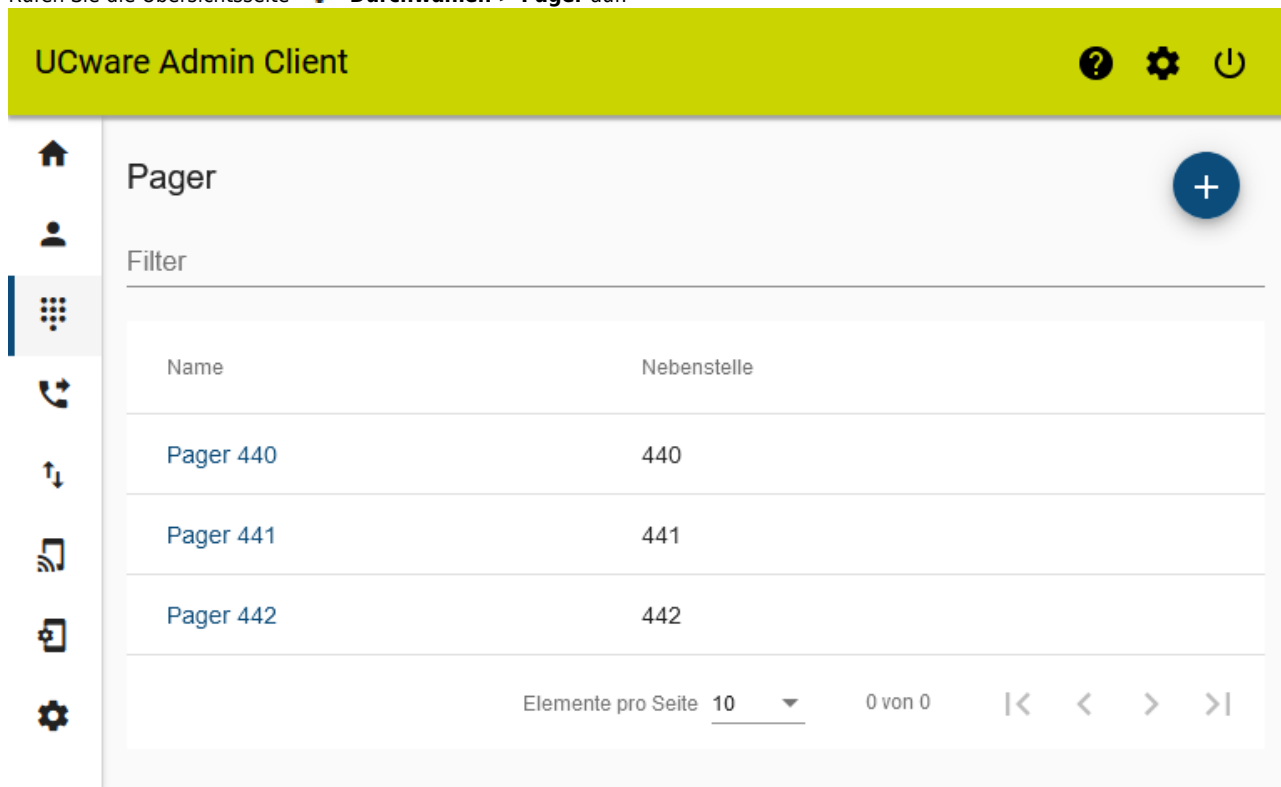

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. The top header is yellow with the text "UCware Admin Client" and three icons: a question mark, a gear, and a power button. On the left is a vertical sidebar with icons for home, user, pager, call, list, mobile, device, and settings. The main content area is titled "Pager" and has a blue circular button with a white plus sign in the top right corner. Below the title is a "Filter" section. A table lists three pagers:

Name	Nebenstelle
Pager 440	440
Pager 441	441
Pager 442	442

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing "Elemente pro Seite 10", "0 von 0", and navigation arrows.

2. Rufen Sie mit  die Detailseite **Pager erstellen** auf.

?

⚙

⏻

🏠

👤

📄

☎

↕

📶

📱

⚙

➔

Pager erstellen

AbbrechenSpeichern

Name *

Pager 443

Nebenstelle *

443

☒ Duplex

Nebenstellen-Mitglieder

Keine Nebenstellen sind Mitglied dieses Pagers

✎

3. Geben Sie einen **Namen** für die Anzeige des Pagers im Admin-Client ein.
4. Geben Sie unter **Nebenstelle** eine verfügbare interne Rufnummer für den Pager ein.
5. Legen Sie den Übertragungsmodus fest:
 = wechselseitige Tonübertragung
 = einseitige Tonübertragung aus Richtung des Anrufers
6. Klicken Sie auf .

UCware Admin Client

Pager erstellen

Abbrechen Speichern

< Nebenstellen bearbeiten

Filter

Mitglied	Nebenstelle	Typ	Aus Telefonbuch ausblenden
☐	412	user	X
☒	413	user	X
☒	414	user	X
☒	415	user	X
☐	416	user	X

7. Setzen Sie auf der Auswahlseite je einen Haken in den Zeilen der gewünschten Nebenstellen.

Speichern

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Um einen vorhandenen Pager zu bearbeiten, rufen Sie ihn über die Übersichtsseite  **Durchwahlen > Pager** auf.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/durchwahlen/pager?rev=1680700074

Last update: **05.04.2023 13:07**