

Telefonlautstärke anpassen



Hinweise:

- Diese Einstellung wirkt sich nur auf Tischtelefone und den UCC-Client aus.
- Der Administrator kann diese Einstellung vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Um Klingeltöne stummzuschalten, lesen Sie den Artikel [Klingelton anpassen](#).

Über die [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen einzeln pro Slot anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen.


Ihre Einstellungen bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Zum Anpassen der **Telefonlautstärke** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .



2. Klicken Sie auf den Slot, den Sie bearbeiten möchten.

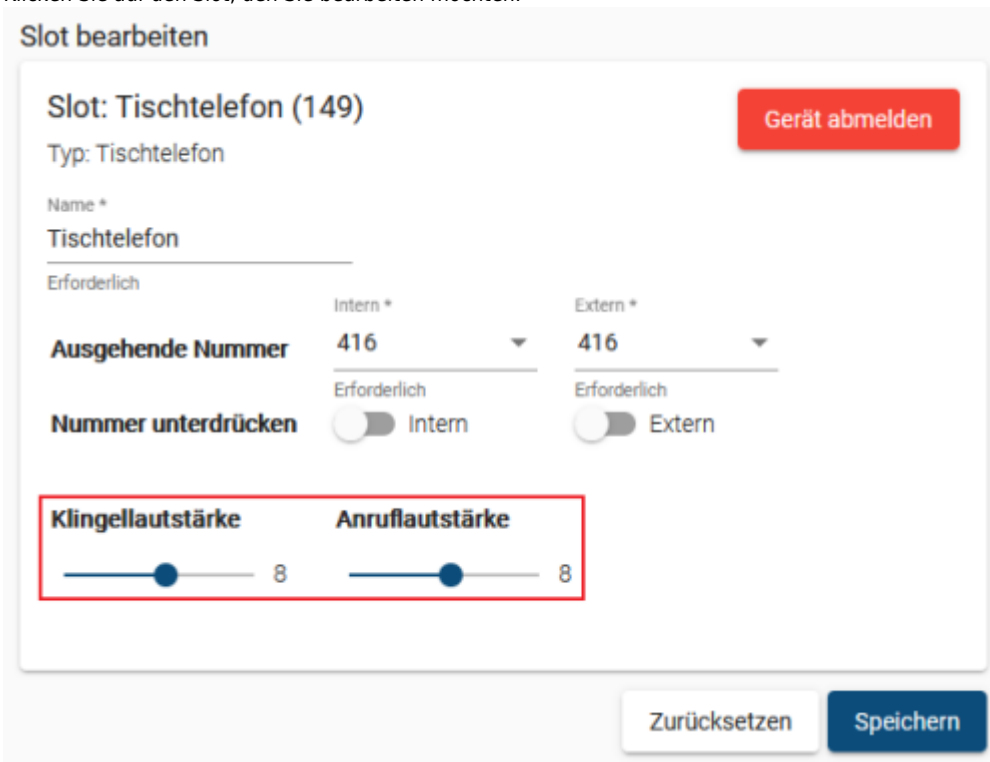


3. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste. (1 = sehr leise, 15 = sehr laut).



4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.



From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/lautstaerke?rev=1680595882

Last update: **04.04.2023 08:11**