

v.5, Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke



Archivierter Artikel:


Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Telefonlautstärke anpassen




Hinweise:


- Diese Einstellung wirkt sich nur auf Tischtelefone und den UCC-Client aus.
- Der Administrator kann diese Einstellung vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Um Klingeltöne stummzuschalten, lesen Sie den Artikel [Klingelton anpassen](#).

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen einzeln pro Slot anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen.


Ihre Einstellungen bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Zum Anpassen der **Telefonlautstärke** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .

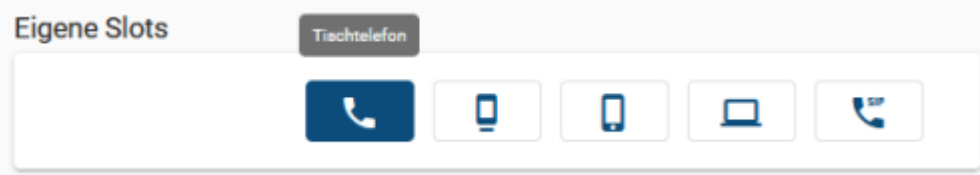

2. Klicken Sie auf den Slot, den Sie bearbeiten möchten.

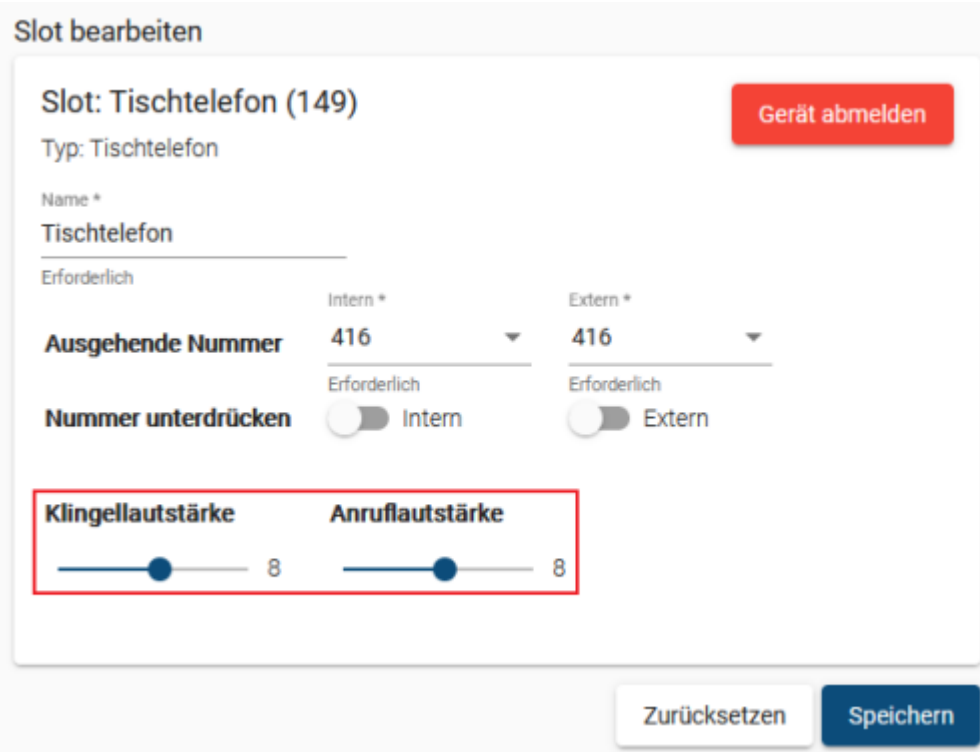

3. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste. (1 = sehr leise, 15 = sehr laut).

Speichern

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/lautstaerke?rev=1689931542

Last update: **21.07.2023 09:25**