



**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

# [veraltet:] SIP-Client einbinden



**Hinweise:**

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ **Softphone** erforderlich.
- Um das genutzte Softphone oder Telefon korrekt zu konfigurieren, lesen Sie die Anleitung des Herstellers.

Bei Bedarf können Sie auch solche SIP-Clients oder -Endgeräte mit der Telefonanlage verbinden, die nicht von UCware unterstützt werden. Die dafür erforderlichen SIP-Zugangsdaten lassen sich über die [Rufnummernkonfiguration](#) anzeigen.



**Hinweis:**


Die Unterstützung der auf diese Weise eingebundenen Clients und Geräte beschränkt sich auf grundlegende Anrufaktionen. Um den vollen Leistungsumfang der Telefonanlage zu nutzen, verwenden Sie den UCC-Client oder ein [unterstütztes Telefon](#).

Um einen SIP-Client über den Softphone-Slot einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .



2. Klicken Sie auf den Softphone-Slot, den Sie verwenden möchten.

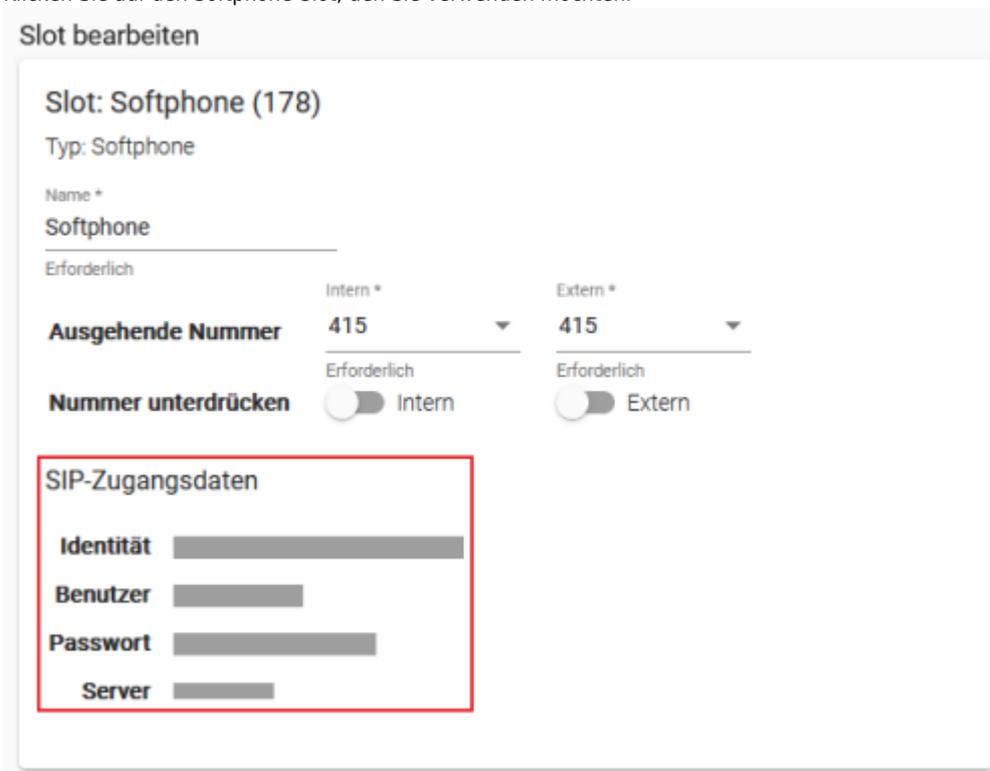

3. Konfigurieren Sie Ihr bevorzugtes Softphone oder Telefon nach Vorgabe des Herstellers.

Verwenden Sie dabei die angezeigten SIP-Zugangsdaten.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip\\_zugangsdaten](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip_zugangsdaten)

Last update: **11.01.2024 09:46**