

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Endgerät steuern (VAP)

Mit dem Vermittlungsarbeitsplatz (VAP) können Sie bei Bedarf ein Tisch- oder DECT-Telefon **steuern**. Dadurch werden Anrufe, die Sie am VAP annehmen, über das gewünschte Gerät abgewickelt.


Über die Benutzeroberfläche des VAP können Sie in diesem Fall weiterhin auf alle erforderlichen [Anruffunktionen](#) zugreifen.


Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie mit dem VAP arbeiten, Ihre Gespräche aber nicht über ein Headset führen können oder möchten.

**Hinweis:**

Warteschlangen und eigene Rufnummern sind nur dann auf dem VAP erreichbar, wenn Sie auf dem [Slot](#) des gesteuerten Geräts aktiv sind.

Um ein Endgerät mit dem VAP zu steuern, gehen Sie wie folgt vor:

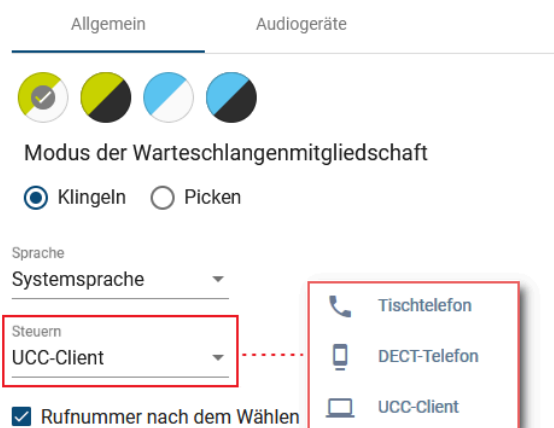

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des VAP auf .
2. Aktivieren Sie alle erforderlichen Rufnummern und/oder Warteschlangen auf dem zu steuernden [Slot](#).

Beachten Sie dabei die individuellen Bezeichnungen Ihrer Slots.

3. Melden Sie sich auf dem zu steuernden Gerät an.

4. Klicken Sie in der Kopfleiste des VAP auf .

5. Klicken Sie auf den Reiter **Allgemein**.

6. Wählen Sie das Gerät im Feld **Steuern** aus.

Last
update: 05.04.2023 12:51 archiv:5_x:vaphandbuch:einstellungen:steuern https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/vaphandbuch/einstellungen/steuern?rev=1680699093

Zum Beenden der Steuerung wählen Sie den  UCC-Client bzw. den zugehörigen Slot aus.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/vaphandbuch/einstellungen/steuern?rev=1680699093

Last update: **05.04.2023 12:51**