
- Aktuell seit 6.2
- < 6.1
- < 5.x

v.6.1, Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke

## [veraltet:] Endgeräte-Slots im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere <u>Durchwahlen und Slots</u> verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot für den Benutzer vorgeben:

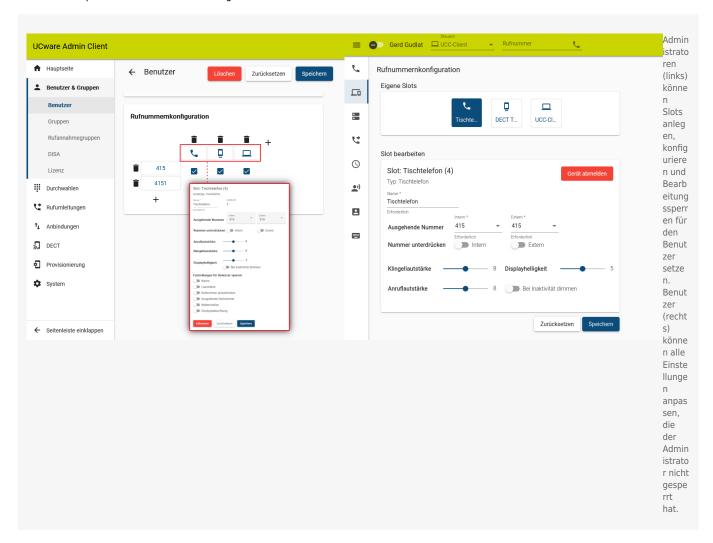



## Hinweis

Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name *	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID 3	Tischtelefon DECT UCC-Client Softphone	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode  ▼	• App	Anrufmethode für die UCware App festlegen.
Externe Nummer *	App     Externes Ziel	Rufnummer der Mobile App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
Ausgehende Nummer  Intern ▼ Extern ▼	alle außer Externes Ziel	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
Nummer unterdrücken  Intern  Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
Anruflautstärke ——	Tischtelefon     UCC-Client	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
Klingellautstärke ——		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
Displayhelligkeit —	• Tischtelefon	Helligkeit des Displays festlegen.
Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
Einstellungen für Benutzer sperren  Name	alle	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers ausgrauen.
Lautstärke	Tischtelefon     UCC-Client	
Rufnummer unterdrücken  Ausgehende Rufnummer	alle außer Externes Ziel	
Nebenstellen	Tischtelefon     App	
Displaybeleuchtung		
Anrufmethode		
Externe Nummer	App     Externes Ziel	
SIP-Zugangsdaten		
Identität sip:gerd.gudlat@172.  Benutzer gerd.gudlat  Passwort  Server 172.	Softphone	SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.



From: https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation** 

 $Permanent link: \\ \textbf{https://wiki.ucware.com/archiv/6\_1/adhandbuch/benutzer\_gruppen/benutzer/rnkonf\_slots}$ 

Last update: 14.05.2025 10:45

https://wiki.ucware.com/ Printed on 11.07.2025 07:52