

[Admin-Client, Berechtigungen, Anmeldung](#)

[veraltet:] Roaming-Berechtigung pro Gruppe erteilen

Benutzer des UCware Servers können sich abhängig von ihren verfügbaren **Slots** an unterschiedlichen Gerätetypen anmelden. Der Standort des konkreten Geräts spielt dabei standardmäßig keine Rolle. Dadurch ist der Wechsel zu einem anderen Gerät gleichen Typs jederzeit möglich. Auf diese Weise unterstützt die Telefonanlage eine flexible Wahl des Arbeitsplatzes im Büro, das sogenannte **Hotdesking**.

Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie die zugehörige Berechtigung abschalten oder auf ausgewählte Benutzer beschränken. Dies ist unter anderem in den folgenden Fällen empfehlenswert:

- um die Funktionen der Telefonanlage pro Benutzer auf fest zugewiesene Arbeitsplätze bzw. Endgeräte zu beschränken
- um eine versehentliche Abmeldung der Benutzer von ihren Telefonen zu vermeiden – z. B. um die Erreichbarkeit von Warteschlangen sicherzustellen

Grundlagen

Zur **Anmeldung** an einem unterstützten Endgerät benötigen Benutzer einen passenden **Slot mit mindestens einer aktiven Durchwahl** und die Berechtigung **login**. Diese gilt nach einer Neuinstallation für die Gruppe **All Users**.

Die **Abmeldung** ist dagegen an die **Berechtigung** roaming gebunden, über die standardmäßig ebenfalls alle Benutzer verfügen.

Das Löschen dieser Berechtigung wirkt sich wie folgt aus:

Tisch- und DECT-Telefone:

- Bestehende Anmeldungen bleiben erhalten. Abmelde-Versuche schlagen fehl.
- Neuanmeldungen auf freien Geräten schlagen fehl, wenn der gewählte Slot bereits belegt ist.

UCware Clients:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. On the left, there is a sidebar with navigation icons. The main area is split into two panels. The left panel, titled 'Rufnummernkonfiguration', shows 'Eigene Slots' (empty), 'Eigene Rufnummern' (415 and 425, both active), and 'Slot bearbeiten' (Slot: Tischtelefon (4), Typ: Tischtelefon, Name: Tischtelefon, with a 'Gerät abmelden' button). The right panel, titled 'Benutzer', shows user details for 'gerd.gudlat' (Vorname: Gerd, Nachname: Gudlat) and a 'Rufnummernkonfiguration' table. The table has columns for slot types (represented by icons) and checkboxes for activation. The table shows that for slot 415, the desktop and mobile phone icons are active, while for slot 425, only the mobile phone icon is active. On the far right, there is a vertical text note: 'Am VAP und im UCC-Client (links) lässt sich die Erreichbarkeit vorhandener Slots nicht mehr aufheben. Die letzte aktive Durchwahl wird jeweils ausgegraut. Die Schaltfläche zur Abmeldung vom Gerät bleibt ausgeblendet. Im'.

Admin-Client ist die Abmeldung von Benutzern weiterhin möglich.

Als Administrator können Sie roaming jeder beliebigen Benutzergruppe zuweisen. Auf diese Weise können Sie die zugehörige Funktion bei Bedarf auf ausgewählte Benutzer beschränken.

Schritt für Schritt

Roaming-Berechtigung löschen

The screenshot shows the UCware Admin Client interface for the 'users' group. The 'Berechtigungen der Gruppe users' section is expanded, showing a list of permissions. The 'roaming' permission is highlighted with a red box, and a red trash icon is visible next to it, indicating it is being targeted for deletion.

Berechtigung(en)	Auf Gruppe	
roaming	hosts -- All Hosts	
room_state	users -- All Users	

Um die standardmäßige roaming-Berechtigung aller Benutzer zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:



2. Klicken Sie am Eintrag der Gruppe **All Users** auf


3. Klappen Sie das Widget **Berechtigungen** per Klick auf.

4. Löschen Sie die Berechtigung **roaming** mit aus der Liste.

Speichern

5. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Roaming-Berechtigung neu zuweisen

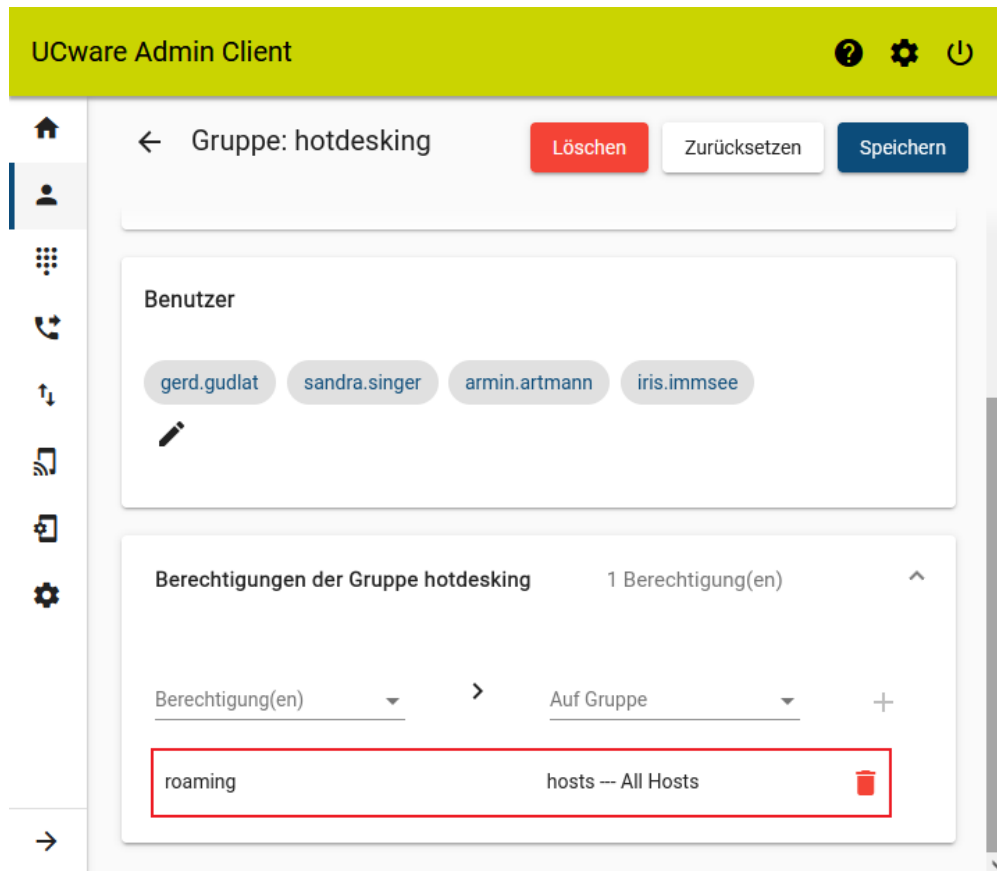

Um die roaming-Berechtigung einer anderen Benutzergruppe zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung **roaming** für die Gruppe **hosts**.

Speichern

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Benutzergruppen.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/roaming?rev=1724765093

Last update: **27.08.2024 13:24**