

[veraltet:] Provisionierungsprofil erstellen


Achtung:

Störungen oder Ausfälle durch unsachgemäße Einstellungen. Lassen Sie die beschriebenen Komponenten nur von erfahrenem Fachpersonal einrichten. Sichern Sie vorab einen Snapshot der Anlage. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den UCware Support.

Der UCware Server provisioniert [unterstützte Telefone](#) bei Bedarf mit ausgewählten Einstellungen. Dazu greift er auf entsprechende **Provisionierungsprofile** zurück. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein solches Profil erstellen.

Grundlagen

Funktionsweise und Geltungsbereich

Im Admin-Client können Sie Provisionierungsprofile unter  **Provisionierung > Parameter** erstellen und anpassen.

Ein Provisionierungsprofil legt eine oder mehrere Einstellungen auf einem oder mehreren Geräte-Modellen fest. Bei der Provisionierung werden die betroffenen Telefonfunktionen über den zugehörigen **Parameter** angesteuert und auf den vorgegebenen **Wert** gesetzt. Einstellungen, zu denen im Profil nichts hinterlegt ist, erhalten einen Standardwert.

Die eingetragenen Parameter und Werte gelten ausschließlich für den ausgewählten Telefon-Typen oder ein angeschlossenes Erweiterungsmodul. Um eine Funktion modellübergreifend zu konfigurieren, müssen Sie daher alle benötigten Modelle innerhalb des Profils entsprechend bearbeiten.

Ein Provisionierungsprofil wird nur wirksam, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Profil ist mit einer Telefongruppe verknüpft.
Lesen Sie dazu bei Bedarf den Artikel [Parameter-Profil auf Tischtelefone anwenden](#).
- Das gewünschte Telefon ist Mitglied dieser Telefongruppe.
- Am Telefon ist kein Benutzer angemeldet.

oder

- Das Profil ist mit einer Provisionierungsgruppe verknüpft.
Lesen Sie dazu bei Bedarf den Artikel [Parameter-Profil auf Benutzer anwenden](#)
- Der am Telefon angemeldete Benutzer ist Mitglied dieser Provisionierungsgruppe.

Im zweiten Fall können Sie ein Provisionierungsprofil mit einem [benutzerübergreifenden Tastenprofil](#) kombinieren. Dadurch ergänzen sich die festgelegten Einstellungen gegenseitig. Voraussetzung ist, dass beide Profile zur gleichen Provisionierungsgruppe gehören.

Verfügbare Parameter und Werte


Die verfügbaren Parameter und Werte zur Provisionierung von Telefonen sind abhängig von Hersteller, Modell und Firmware. Einzelheiten dazu finden Sie in der zugehörigen Online-Dokumentation. Die folgenden Links können dabei hilfreich sein, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Snom	
Settings	Übersicht aller provisionierbaren Einstellungen mit zulässigen Werten und firmwarbedingten Limitierungen.
Function Key Types	Übersicht aller für den Parameter fkey zulässigen Werte. Dieser dient zur Programmierung der Funktionstasten.
XML Definitions	Grundlagen zur Programmierung von Funktionstasten (fkey) per XML.
Tasten-Nummerierung für D3xx und D7xx	Tragen Sie bei tastengebundenen Funktionen die jeweilige Tastennummer unter Index ein.
Yealink	
Support Home	Navigieren Sie über eine der beiden Seiten zum Administrator Guide des gewünschten Telefon-Modells. Die verfügbaren Parameter und Werte sind darin jeweils kapitelweise dokumentiert. Eine modellübergreifende Auflistung aller Yealink-Parameter erhalten Sie im Configuration Reference Guide .
Resource Center	

Schritt für Schritt


Um ein Provisionierungsprofil einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie im Admin-Client die Detailseite  **Provisionierung > Parameter** auf.

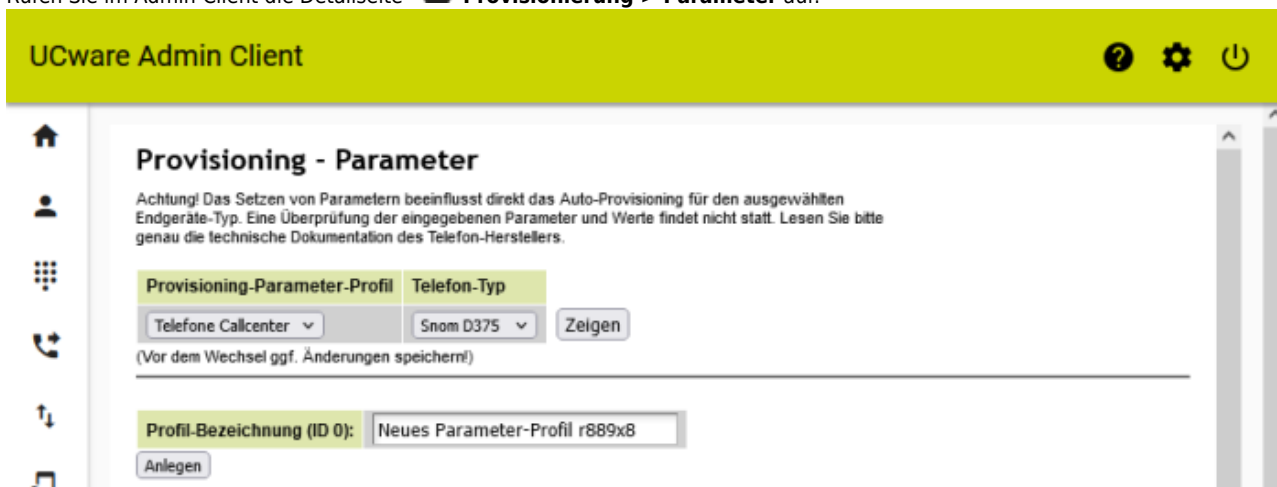

The screenshot shows the 'Provisioning - Parameter' page in the UCware Admin Client. The page has a yellow header with the title 'UCware Admin Client' and icons for help, settings, and power. A left sidebar contains navigation icons. The main content area has a title 'Provisioning - Parameter' and a warning: 'Achtung! Das Setzen von Parametern beeinflusst direkt das Auto-Provisioning für den ausgewählten Endgeräte-Typ. Eine Überprüfung der eingegebenen Parameter und Werte findet nicht statt. Lesen Sie bitte genau die technische Dokumentation des Telefon-Herstellers.' Below this, there are two tabs: 'Provisioning-Parameter-Profil' and 'Telefon-Typ'. Under 'Provisioning-Parameter-Profil', there is a dropdown menu for 'Telephone Callcenter' and a 'Zeigen' button. Under 'Telefon-Typ', there is a dropdown menu for 'Snom D375' and a 'Zeigen' button. A note below these tabs says '(Vor dem Wechsel ggf. Änderungen speichern!)'. Below the tabs, there is a text input field for 'Profil-Bezeichnung (ID 0):' with the value 'Neues Parameter-Profil r889x8' and an 'Anlegen' button.

2. Geben Sie die **Profil-Bezeichnung** ein und klicken Sie auf [Anlegen](#).
Alternativ: Wählen Sie ein bestehendes **Provisioning-Parameter-Profil** aus und klicken Sie auf [Zeigen](#).

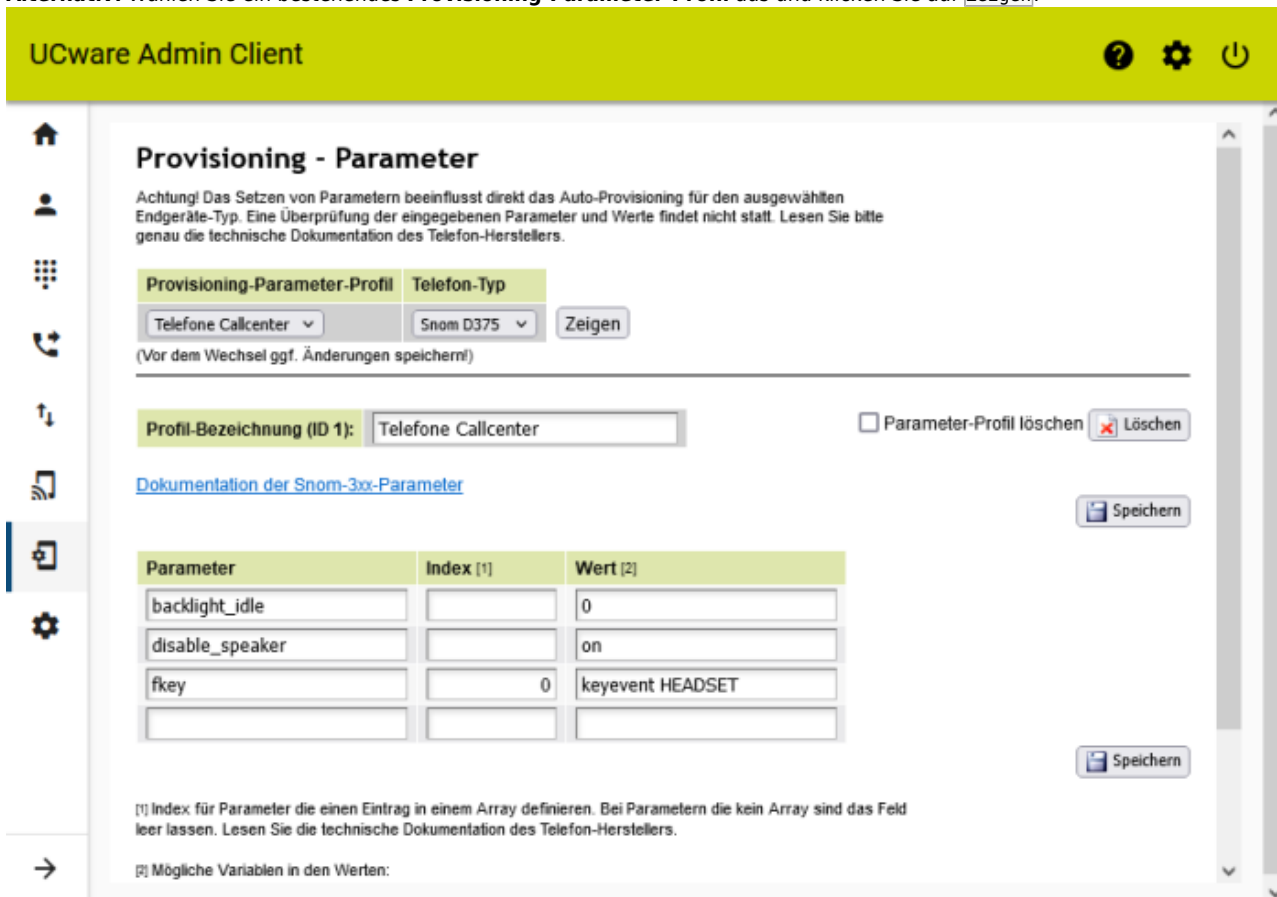

The screenshot shows the 'Provisioning - Parameter' page in the UCware Admin Client, similar to the previous one, but with additional options. The 'Profil-Bezeichnung (ID 1):' field now contains 'Telephone Callcenter'. To the right of this field, there is a checkbox 'Parameter-Profil löschen' and a 'Löschen' button. Below the field, there is a link 'Dokumentation der Snom-3xx-Parameter'. To the right of the link, there is a 'Speichern' button. Below the link, there is a table with three columns: 'Parameter', 'Index [1]', and 'Wert [2]'. The table has four rows of input fields. The first row has 'backlight_idle' in the first column, an empty field in the second column, and '0' in the third column. The second row has 'disable_speaker' in the first column, an empty field in the second column, and 'on' in the third column. The third row has 'fkey' in the first column, '0' in the second column, and 'keyevent HEADSET' in the third column. The fourth row has empty fields in all three columns. Below the table, there is a 'Speichern' button. At the bottom of the page, there are two footnotes: '[1] Index für Parameter die einen Eintrag in einem Array definieren. Bei Parametern die kein Array sind das Feld leer lassen. Lesen Sie die technische Dokumentation des Telefon-Herstellers.' and '[2] Mögliche Variablen in den Werten:'.

3. Wählen Sie einen **Telefon-Typ** für die Bearbeitung aus.



Hinweis:
Bestätigen Sie die Auswahl eines neuen Telefon-Typs stets mit [Zeigen](#).
Andernfalls bleibt Sie unwirksam.

4. Geben Sie den **Parameter** für die gewünschte Funktion ein.

**Hinweis:**

Der folgende Schritt betrifft nur Telefone und Erweiterungs-Module von Snom.

5. Wenn der Parameter einen Eintrag in einem Array definiert, geben Sie hier den Wert des Attributs **idx** ein.
6. Geben Sie den gewünschten **Wert** für den eingetragenen Parameter ein.
7. Wiederholen Sie die Vorgehensweise für alle benötigten Einstellungen des gewählten Geräte-Modells.
8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Speichern.
9. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für alle benötigten Geräte-Modelle innerhalb des gewählten Provisionierungsprofils.

Das Profil wird wirksam, sobald Sie es mit einem Benutzer oder einer Telefongruppe verknüpfen. Lesen Sie dazu die folgenden Artikel:

- [Parameter-Profil auf Benutzer anwenden](#)
- [Parameter-Profil auf Tischtelefone anwenden](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsprofil_erstellen?rev=1724765093

Last update: **27.08.2024 13:24**