



[veraltet:] Systeminformationen anzeigen


Auf der  **Hauptseite** des Admin-Clients werden die folgenden Systeminformationen über den UCware Server angezeigt:

Status-Überblick

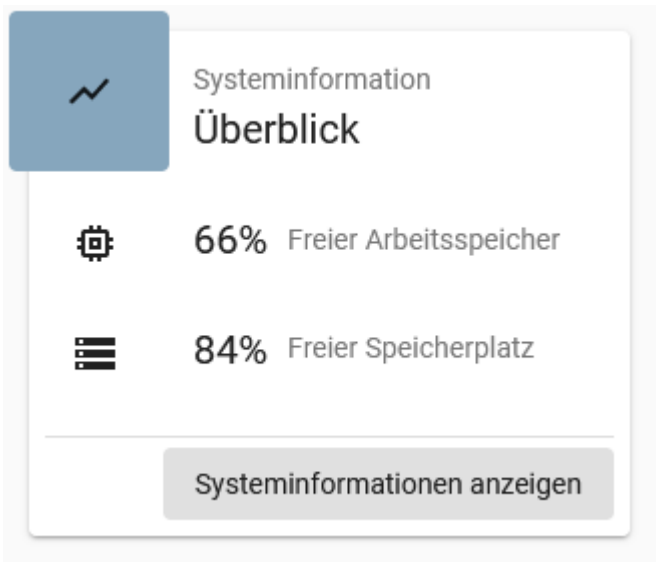


Systeminformation
Überblick

 **66%** Freier Arbeitsspeicher

 **84%** Freier Speicherplatz

Systeminformationen anzeigen




Mit erhalten Sie einen Überblick über den Status des laufenden Systems. Darin sind die folgenden Informationen enthalten:

- **Health:** alle für die volle Funktionalität der Anlage relevanten [Systemdienste](#) und ihr Status
- **Free Memory:** verfügbarer und genutzter Arbeitsspeicher
- **Free Storage:** verfügbarer und genutzter Massenspeicher
- **License:** Art und Umfang der UCware-Lizenz
- **Processes:** Prozess-Übersicht
- **Packages:** verfügbare und installierte (□□□) Software-Pakete für den UCware Server

Die Informationen lassen sich für Support-Zwecke als Textdatei herunterladen.

Warnungen

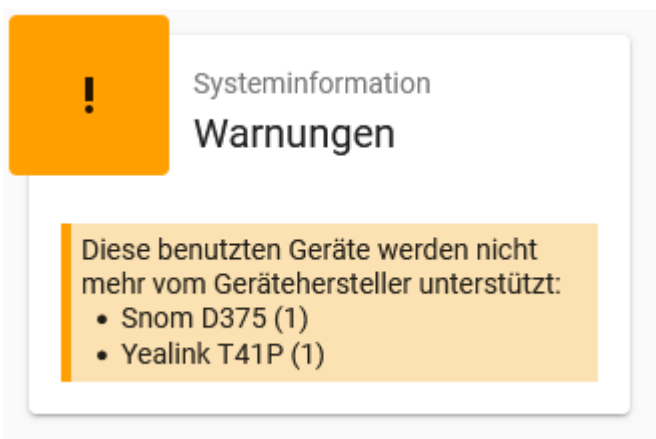

Systeminformation
Warnungen

Diese benutzten Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt:

- Snom D375 (1)
- Yealink T41P (1)

Warnungen werden angezeigt:

- bei angeschlossenen Geräten von **Snom** und **Yealink**, die vom Hersteller nicht mehr [unterstützt](#) werden und keine weiteren Firmware-Updates erhalten

- wenn der **Lizenz**-Umfang für angeschlossene Geräte von Unify oder Cisco fast ausgeschöpft ist
- wenn ein Neustart des UCware Servers erforderlich ist

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/system/info?rev=1726560761

Last update: **17.09.2024 08:12**