

UCC-Client, Rufumleitung, Zeitsteuerung


**Versionshinweis:**Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Zeitgesteuerte Rufumleitungen anpassen

Der UCware Server kann eingehende Anrufe bei Bedarf automatisch zu einem festgelegten Ziel umleiten. Die dafür erforderlichen Regeln werden in sogenannten **Rufumleitungsprofilen** zusammengefasst.

Mit dem UCC-Client können Sie einfache Rufumleitungsprofile für [eigene Rufnummern](#) und ausgewählte [Warteschlangen](#) einrichten und diese [manuell](#) oder [zeitgesteuert](#) aktivieren.

Im UCC-Client können Sie Ihre  **Geplanten Rufumleitungen** auf der gleichnamigen Detailseite anzeigen und bei Bedarf anpassen.

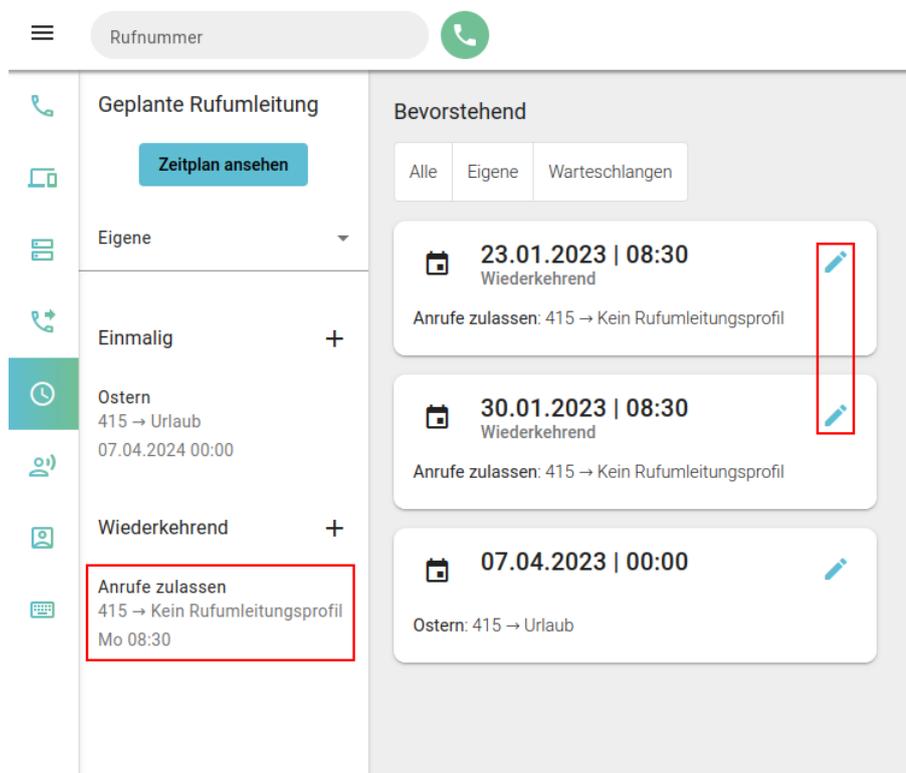

The screenshot shows the 'Geplante Rufumleitung' (Planned Call Forwarding) section in the UCC-Client. On the left, there is a sidebar with a navigation menu. The main area is divided into two columns. The left column shows a list of profiles: 'Eigene' (Own), 'Einmalig' (One-time), 'Ostern' (Easter), and 'Wiederkehrend' (Recurring). The 'Wiederkehrend' section is expanded, showing a profile named 'Anrufe zulassen' (Allow calls) with the description '415 → Kein Rufumleitungsprofil' and 'Mo 08:30'. A red box highlights this profile. The right column, titled 'Bevorstehend' (Upcoming), shows a list of scheduled executions. Each entry includes a date and time, a profile name, and a description. A red box highlights the edit icon (pencil) for the first entry: '23.01.2023 | 08:30' for 'Wiederkehrend' with the description 'Anrufe zulassen: 415 → Kein Rufumleitungsprofil'. A 'Zeitplan ansehen' (View schedule) button is visible at the top of the left column.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rufen Sie die  **Geplante Rufumleitung** auf.

Standardmäßig werden hier die bevorstehenden Ausführungen Ihrer **aktiven** Umleitungsjobs angezeigt.

Andernfalls können Sie diese mit  aufrufen.

2. Klicken Sie in der linken Spalte auf den gewünschten Umleitungsjob.

Alternativ klicken Sie im Zeitplan auf  am Eintrag einer zugehörigen Ausführung.

The screenshot shows the UCware interface. At the top, there is a search bar for 'Rufnummer' and a green call icon. The main content is divided into two panels. The left panel, titled 'Geplante Rufumleitung', lists several jobs. The selected job is 'Anrufe zulassen' (Allow calls) for number '415' with the profile 'Kein Rufumleitun...' and time 'Mo 08:30'. The right panel, titled 'Zeitplan bearbeiten', shows the configuration for this job. It includes a 'Titel*' field with 'Anrufe zulassen', an 'Aktiv' toggle switch, a 'Nummer*' field with '415', a 'Rufumleitungsprofil' dropdown with 'Kein Rufumleitun...', and an 'Uhrzeit*' field with '08:30'. Below these fields is a list of days with checkboxes: Montag (checked), Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, and Sonntag. At the bottom of the right panel are three buttons: 'Zurücksetzen', 'Löschen', and 'Speichern'.

Dies ruft die Bearbeitungsansicht des Umleitungsjobs auf.

Hinweis:
Änderungen, die Sie hier vornehmen, gelten stets für **alle** bevorstehenden Ausführungen des Umleitungsjobs. Dies gilt insbesondere für den  Aktivitätsstatus.

Übernehmen Sie geänderte Einstellungen mit .

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/geplante_rul/anpassen?rev=1726226621

Last update: **13.09.2024 11:23**