

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Abwurfschaltung konfigurieren

**Hinweise:**

- Diese Funktion ist an [spezielle Berechtigungen](#) gebunden, die der Administrator der Telefonanlage einrichtet.
- Blenden Sie für diese Funktion das **Widget Abwurfschaltung** ein.

Mit UCware können Sie Ihre eingehenden Anrufe automatisch an ausgewählte Mitarbeiter delegieren. Innerhalb einer solchen **Abwurfschaltung** sind Sie als entsprechend berechtigter **Manager** nur für Ihre **Assistenten** erreichbar. Diese nehmen alle anderen Gespräche stellvertretend entgegen und können den jeweiligen Anrufer nach Rücksprache mit Ihnen [verbinden](#).

Dabei werden Ihre eingehenden Anrufe weiterhin registriert, sodass Sie ein Gespräch jederzeit auch direkt annehmen können.

In der Manager-Rolle können Sie das Verhalten der Abwurfschaltung individuell anzupassen. Im gleichnamigen Widget haben Sie dazu die folgenden Optionen:

Abwurfschaltung



Parallel



Rückkehr



Keine aktuellen Anrufe



Iris Immsee

417



Karl Kaminski

418

[Schaltung benutzen](#)

Parallel


Anrufe gleichzeitig auf alle abwerfen

Rückkehr

[Anrufe automatisch durchstellen](#)[Assistenten hinzufügen](#)[Assistenten priorisieren](#)[Assistenten entfernen](#)

Assistenten hinzufügen

Um eine Abwurfschaltung benutzen zu können, müssen Sie als Manager mindestens einen Assistenten hinzufügen. Welche Benutzer dafür jeweils zur Auswahl stehen, legt der Administrator der Telefonanlage fest.

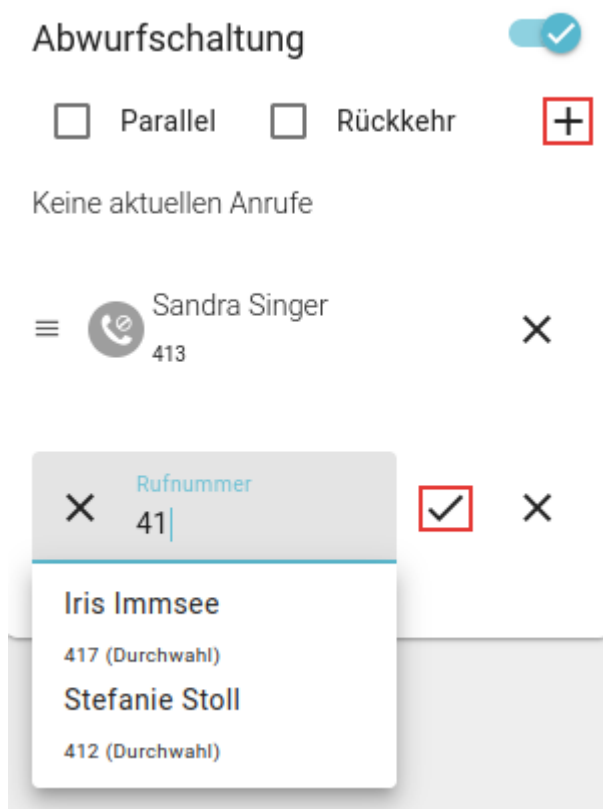

Um Ihrer Abwurfswitchung Assistenten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie unter **Abwurfswitchung** auf **+**.
2. Geben Sie einen Nummern- oder Namensbestandteil des Assistenten ein.
3. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf den gewünschten Suchtreffer.
4. Bestätigen Sie mit **✓**.
5. Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf mit weiteren Assistenten.

Um einen Assistenten zu entfernen, klicken Sie auf **X** neben dem zugehörigen Eintrag.

Assistenten priorisieren

In einer Abwurfswitchung mit mehreren Assistenten lassen sich diese bei Bedarf priorisieren. Dadurch werden eingehende Anrufe immer zuerst auf den obersten verfügbaren Assistenten abgeworfen. Nimmt dieser den Anruf nicht an, kommen nacheinander die niedriger priorisierten Assistenten an die Reihe.

Auf diese Weise können Sie einen Großteil Ihrer eingehenden Anrufe bei **einem** Assistenten bündeln und damit eine effiziente Aufgabenteilung in Ihrem Team unterstützen.



Hinweis:


Alternativ lassen sich Anrufe auch **parallel** auf alle verfügbaren Assistenten abwerfen. In diesem Fall klingeln die Telefone der Assistenten gleichzeitig.

Abwurfschaltung



☐ Parallel ☐ Rückkehr +

Keine aktuellen Anrufe

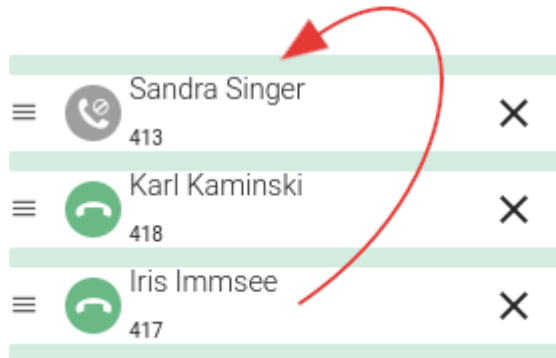

Um Ihre Assistenten zu priorisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie die erforderlichen Assistenten wie [oben](#) beschrieben hinzu.
2. Deaktivieren Sie die Option **Parallel**.
3. Sortieren Sie die Einträge der Assistenten per Drag-and-drop.

Anrufe automatisch durchstellen

Wenn gerade keiner Ihrer Assistent verfügbar ist, kann die Abwurfschaltung eingehenden Anrufe bei Bedarf automatisch zu Ihnen durchstellen.

Aktivieren Sie dazu die Option **Rückkehr**:

Abwurfschaltung



☐ Parallel ☒ Rückkehr +

Keine aktuellen Anrufe



Wenn Assistenten verfügbar sind, den aktuellen Anruf aber nicht annehmen, hängt das Verhalten von der Option **Parallel** ab:

- Bei aktiver Option versucht die Schaltung den Abwurf **gleichzeitig** bei allen verfügbaren Assistenten, bevor sie zum Manager durchstellt.
- Bei inaktiver Option versucht die Schaltung den Abwurf **nacheinander** bei allen verfügbaren Assistenten, bevor sie zum Manager durchstellt.

Wenn **Rückkehr** inaktiv ist, werden eingehende Anrufe nicht automatisch zu Ihnen durchgestellt, solange noch Assistenten verfügbar sind.



In diesem Fall können Sie eingehende Anrufe nur [direkt annehmen](#).

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/abwurfschaltung/konfigurieren?rev=1737643465>

Last update: **23.01.2025 14:44**