

UCC-Client, Ausgehende Nummer



Versionshinweis:

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von UCware 6.0.

Ausgehende Nummern zentral verwalten



Hinweise:

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.


Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client gesondert für jeden **Slot** anpassen:

- Wenn Sie über mehrere **Durchwahlen** erreichbar sind, können Sie je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe an einer einzelnen Durchwahl bündeln möchten.
- Darüber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere **ausgehende Nummern zuweisen**. Diese weichen von Ihren eigenen Durchwahlen ab und lenken die Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ lässt sich die ausgehende Nummer pro Slot für interne und/oder externe Anrufziele **unterdrücken**.

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots über die **Rufnummernkonfiguration** oder auf der **Hauptseite** des UCC-Clients festlegen.

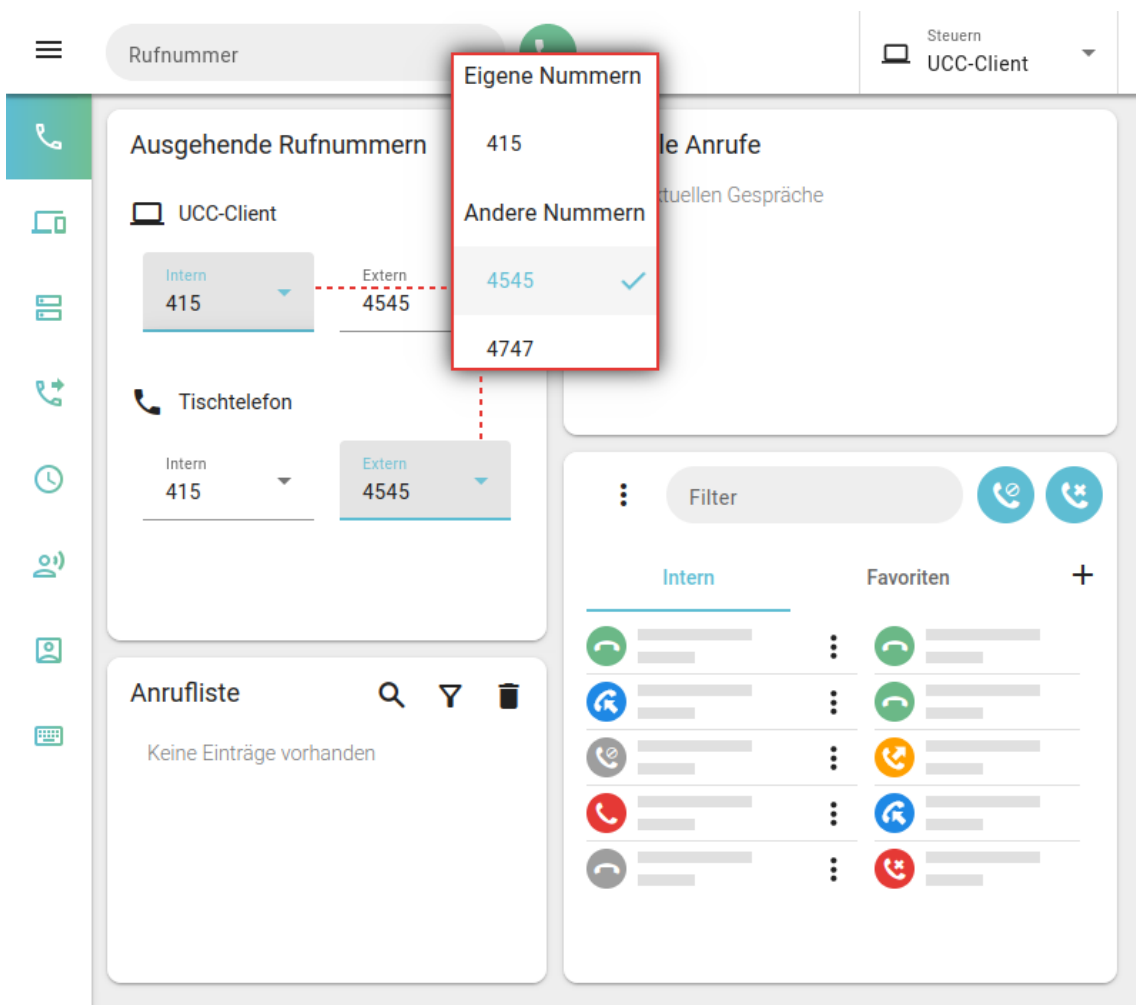

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Blenden Sie auf der Hauptseite das [Widget](#) **Ausgehende Rufnummern** ein.
2. Wählen Sie unter dem gewünschten Slot eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufziele aus.
3. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

Der UCC-Client übernimmt die Einstellungen automatisch.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip_widget?rev=1694531337

Last update: **12.09.2023 15:08**