

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Anmeldung](#)


**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).


## Telefon per Client abmelden

**Hinweis:**

Der Administrator kann diese Funktion [sperr](#)en.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie sich bei Bedarf direkt am PC von einem Tisch- oder DECT-Telefon abmelden.

### Eigene Slots

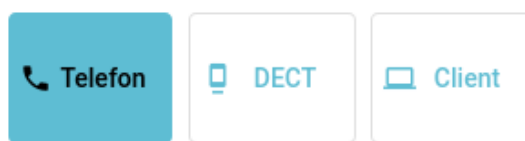

### Slot bearbeiten

#### Slot: Tischtelefon (4)

Typ: Tischtelefon

**Gerät abmelden**

Name\*  
Tischtelefon

---

Erforderlich

<b>Ausgehende Nummer</b>	Intern* 415	Extern* 415
	<small>Erforderlich</small>	<small>Erforderlich</small>

**Nummer unterdrücken**  Intern  Extern

**Klingellautstärke**  8

**Anruflautstärke**  8

**Displayhelligkeit**  5  Bei Inaktivität dimmen

#### Statusinformationen Tischtelefon


Verpasste Anrufe  Verpasste Warteschlangen-Anrufe

Warteschlangen-Status  DND, zusätzlich zur Standardanzeige

Bedingte Rufumleitungen

**Zurücksetzen** **Speichern**

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Klicken Sie auf **Gerät abmelden**.

Um sich erneut an dem Gerät anzumelden, geben Sie dort Ihre Durchwahl und die zugehörige PIN ein.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/abmelden>

Last update: **13.09.2024 11:23**