

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Display](#)

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).



Helligkeit von Telefondisplays anpassen

**Hinweise:**

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf [unterstützte](#) Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Displayhelligkeit von Tischtelefonen anpassen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Eigene Slots

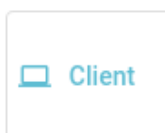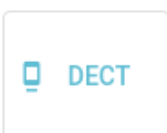

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon (4)

Typ: Tischtelefon

Name*
Tischtelefon

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern*
415

Erforderlich

Extern*
415

Erforderlich

Nummer unterdrücken

☐ Intern

☐ Extern

Klingellautstärke

8

Anruflautstärke

8

Displayhelligkeit

5

☐ Bei Inaktivität dimmen

Statusinformationen Tischtelefon

☒ Verpasste Anrufe

☒ Verpasste Warteschlangen-Anrufe

☒ Warteschlangen-Status

☒ DND, zusätzlich zur Standardanzeige

☒ Bedingte Rufumleitungen

Zurücksetzen

Speichern

Zum Anpassen der **Displayhelligkeit** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Verschieben Sie den Regler für die **Displayhelligkeit** bei gedrückter Maustaste.

0 = sehr dunkel, 15 = sehr hell)

4. Aktivieren Sie bei Bedarf die Display-**Dimmung bei Inaktivität** mit dem zugehörigen Schalter.
5. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

<https://wiki.ucware.com/>

Printed on 15.05.2025 23:42

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/display?rev=1732104632>

Last update: **20.11.2024 12:10**