25.07.2025 12:10 1/3 Telefonlautstärke anpassen

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Telefonlautstärke anpassen




Hinweise:

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen und UCware-Clients anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Um einen Klingelton stattdessen auf **lautlos** zu setzen, lesen Sie den Artikel Klingelton anpassen.



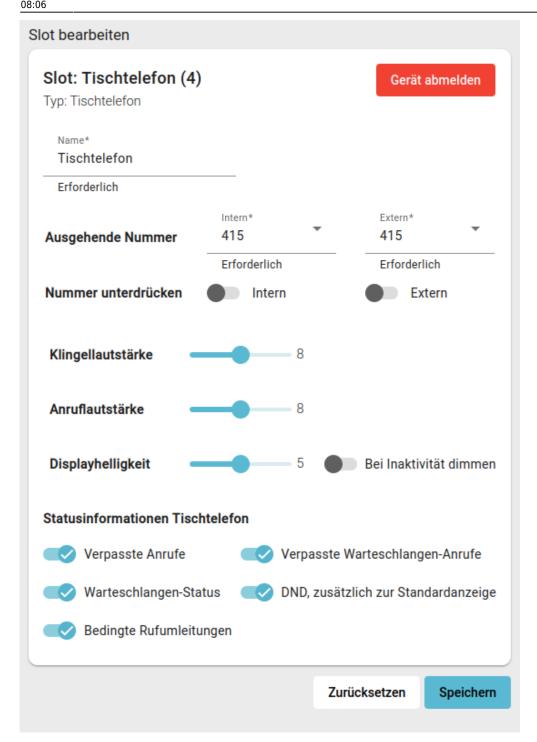

Zum Anpassen der **Lautstärke** gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf $\bot \Box$.
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
- 3. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste.

1 = sehr leise, 15 = sehr laut)

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Speichern

https://wiki.ucware.com/ Printed on 25.07.2025 12:10 25.07.2025 12:10 3/3 Telefonlautstärke anpassen

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/lautstaerke

Last update: 29.04.2025 08:06