

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Telefonlautstärke anpassen





**Hinweise:**

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf [unterstützte](#) Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Über die [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen und UCware-Clients anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Um einen Klingelton stattdessen auf **lautlos** zu setzen, lesen Sie den Artikel [Klingelton anpassen](#).

## Eigene Slots

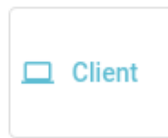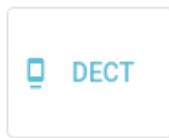

### Slot bearbeiten

#### Slot: Tischtelefon (4)

Typ: Tischtelefon

**Gerät abmelden**

Name\*  
Tischtelefon

Erforderlich

**Ausgehende Nummer** Intern\* 415 Extern\* 415  
Erforderlich Erforderlich

**Nummer unterdrücken**  Intern  Extern

**Klingellautstärke**  8

**Anruflautstärke**  8

**Displayhelligkeit**  5  Bei Inaktivität dimmen

#### Statusinformationen Tischtelefon


Verpasste Anrufe  Verpasste Warteschlangen-Anrufe

Warteschlangen-Status  DND, zusätzlich zur Standardanzeige


Bedingte Rufumleitungen

**Zurücksetzen** **Speichern**

Zum Anpassen der **Lautstärke** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste.

1 = sehr leise, 15 = sehr laut)

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/lautstaerke>

Last update: **20.11.2024 12:13**