Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke

Telefonlautstärke anpassen

Hinweise:

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf Tischtelefone und UCware-Clients aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Um Klingeltöne stummzuschalten, lesen Sie den Artikel Klingelton anpassen.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen und UCware-Clients anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

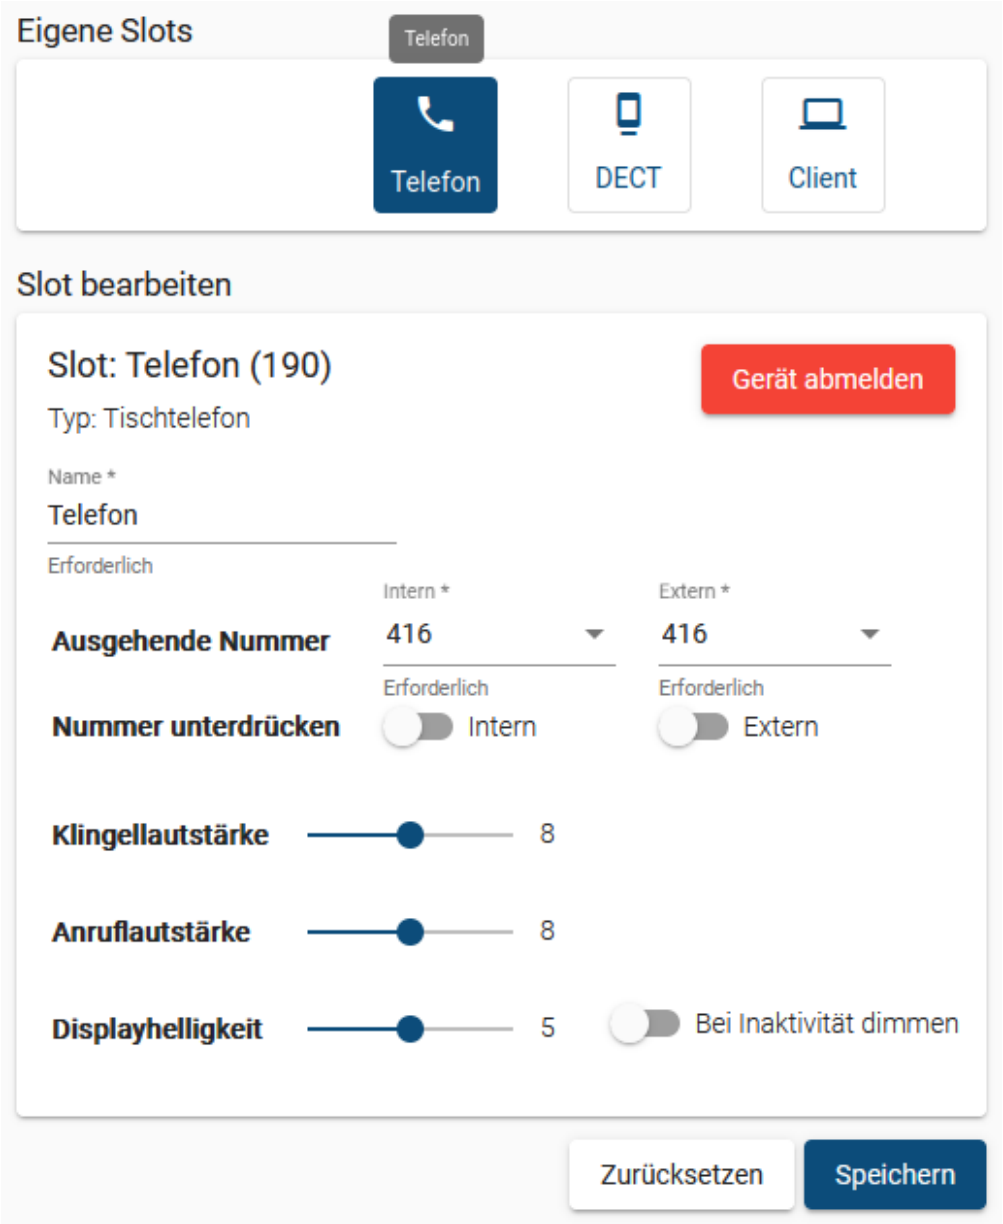

Zum Anpassen der **Telefonlautstärke** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .

2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste.

   1 = sehr leise, 15 = sehr laut)
4. Übernehmen Sie die Einstellung mit

.

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/lautstaerke?rev=1724770942

Last update: **27.08.2024 15:02**