

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Telefonlautstärke anpassen


**Hinweise:**

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf [unterstützte](#) Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Über die [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen und UCware-Clients anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Um einen Klingelton stattdessen auf **lautlos** zu setzen, lesen Sie den Artikel [Klingelton anpassen](#).

Eigene Slots

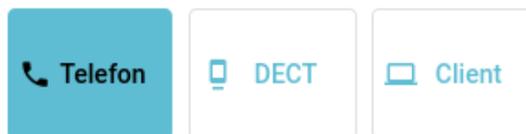

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon (4) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name*
Tischtelefon

Erforderlich

Ausgehende Nummer	Intern* 415 ▼	Extern* 415 ▼
	Erforderlich	Erforderlich
Nummer unterdrücken	<input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern

Klingellautstärke 8

Anruflautstärke 8

Displayhelligkeit 5 Bei Inaktivität dimmen

Statusinformationen Tischtelefon

<input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Anrufe	<input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Warteschlangen-Anrufe
<input checked="" type="checkbox"/> Warteschlangen-Status	<input checked="" type="checkbox"/> DND, zusätzlich zur Standardanzeige
<input checked="" type="checkbox"/> Bedingte Rufumleitungen	

ZurücksetzenSpeichern

Zum Anpassen der **Lautstärke** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste.
1 = sehr leise, 15 = sehr laut)
4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/lautstaerke?rev=1726226621>

Last update: **13.09.2024 11:23**