

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Anbindung](#)

SIP-Client einbinden

Hinweise:



- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ  erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Lesen Sie zu Hardware-Telefonen und Drittanbieter-Clients die Anleitung des Herstellers.

Bei Bedarf können Sie auf dem UCware Server auch solche VoIP-Clients und -Telefone einbinden, die nicht offiziell unterstützt werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise geeignete Türsprechanlagen im internen VoIP-Netz nutzen. Die Funktionalität beschränkt sich in diesem Fall auf das Starten und Annehmen von Gesprächen.


Die dafür erforderlichen SIP-Zugangsdaten lassen sich über die  [Rufnummernkonfiguration](#) anzeigen.



Hinweis:

Um den vollen Leistungsumfang der Telefonanlage zu nutzen, verwenden Sie den UCC-Client oder ein [unterstütztes Telefon](#).

Eigene Slots

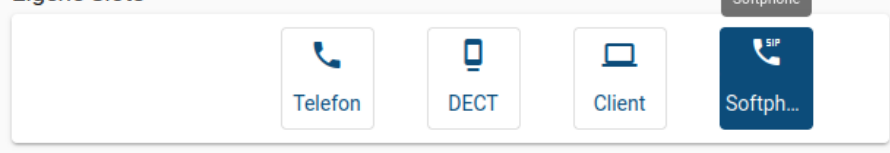

Slot bearbeiten

Slot: Softphone (26)

Typ: Softphone

Name*

Softphone

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern*

415

Extern*

415

Erforderlich

Erforderlich

Nummer unterdrücken



Intern



Extern

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:gerd.gudlat_1@172.17.2.1

Benutzer gerd.gudlat_1

Passwort tHqNFFTgrsbyTg4x

Server 172.17.2.1

Zurücksetzen

Speichern

Um Clients oder Geräte über einen  Slot einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten  Slot.
3. Konfigurieren Sie den gewünschten VoIP-Client bzw. das gewünschte Gerät nach Vorgabe des Herstellers.

Verwenden Sie dabei die angezeigten SIP-Zugangsdaten.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip_zugangsdaten?rev=1706804258

Last update: 01.02.2024 16:17