

[UCC-Client](#), [Telefon](#), [Tastenbelegung](#), [Telefone](#), [Rufannahmegruppe](#)

Telefontasten für Gruppenpickup belegen

Hinweise:



- Die  **Tastenbelegung** wirkt sich ausschließlich auf [unterstützte Tischtelefone](#) aus. Sie benötigen mindestens einen geeigneten [Slot](#).
- Der Administrator kann einzelne Tastenfunktionen für die Benutzer [sperren](#). Bereits zugewiesene Funktionen bleiben in diesem Fall bis zur Neubelegung der jeweiligen Taste erhalten.

Mit dem UCC-Client können Sie die Funktionstasten Ihres Tischtelefons bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor der **Tastenbelegung** erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell:



Snom D385




< 1 2 3 4 >

Snom D735




< 1 2 3 4 >

Yealink T46U

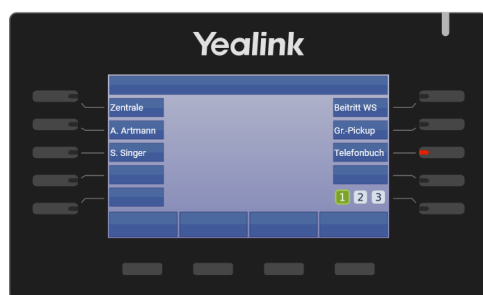

< 1 2 3 >

Yealink T57W

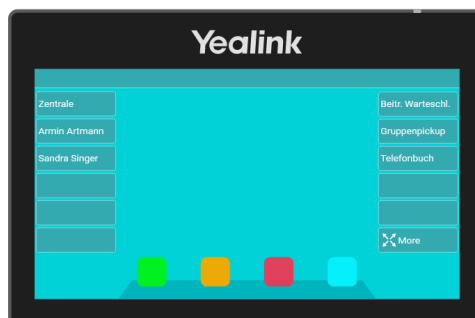

< 1 2 >

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Telefontaste mit der Gruppenpickup-Funktion belegen. Damit können Sie als Benutzer innerhalb einer Rufannahmegruppe eingehende Anrufe stellvertretend für jedes andere Mitglieder annehmen.

Zu weiteren Möglichkeiten der Tastenbelegung lesen Sie den Artikel [Telefontasten belegen](#).

Rufannahmegruppen

Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie Mitglied einer **Rufannahmegruppe** sein. Die dafür [erforderlichen Einstellungen](#) übernimmt der Administrator der Telefonanlage. Dieser teilt Ihnen auch die zugehörige **ID** mit, die Sie für die Einrichtung der Tastenfunktion benötigen.

Eingehende Anrufe innerhalb einer Rufannahmegruppe werden über das Besetztlampenfeld der zugehörigen Gruppenpickup-Taste angezeigt. In diesem Fall können Sie den Anruf durch Drücken der Taste zu sich heranziehen.

Alternativ oder ergänzend können Sie Ihre Telefontasten auch für die [Kurzwahl von Nebenstellen](#) belegen. Damit können Sie den Anrufstatus **einzelner** Benutzer per BLF anzeigen und eingehende Gespräche gezielt heranziehen.

Schritt für Schritt

Hinweise:



- Geräte, an denen Sie bereits angemeldet sind, stehen in der Liste ganz oben.
- Der Administrator kann Standardwerte für alle **Funktionstasten vorgeben** und diese vor Änderungen schützen. Um die Vorgabe wiederherzustellen, aktivieren Sie **Standardwert übernehmen**.
- Bei einigen Telefonen sind auch die Navigations- bzw. Pfeiltasten konfigurierbar.

Geräte

Verbunden

- ▼ Snom D735
 - Erweiterung 1
 - Erweiterung 2
 - Erweiterung 3

Verfügbar

- > Snom 720
- > Snom 760
- Snom D140
- Snom D150
- Snom D305
- > Snom D315
- > Snom D335
- > Snom D345
- > Snom D375
- > Snom D385
- > Snom D712

Tastenbelegung

Snom D735

1 2 3

Taste f000

Funktion
Leer

Umleitung extern

☐ Standardwert übernehmen

Name Nicht genutzt

Zurücksetzen Speichern

Um die Tasten eines Tischtelefons für Gruppenpickup zu belegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie im UCC-Client die  **Tastenbelegung** auf.
2. Klicken Sie unter **Geräte** auf das gewünschte Modell.
3. Wechseln Sie bei Bedarf mit   auf die gewünschte Belegungsebene des Telefons.
4. Klicken Sie in der Geräteabbildung auf die gewünschte Funktionstaste.
5. Wählen Sie die Funktion **Gruppenpickup** aus.
6. Geben Sie einen **Namen** für die Taste ein.
Dieser wird in der Geräteabbildung angezeigt.
7. Geben Sie unter **Rufnummer / Daten** die ID der gewünschten Rufannahmegruppe ein.
8. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Funktionstasten.

9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Das Telefon übernimmt die Einstellungen sofort bzw. sobald Sie sich daran anmelden.

Für Geräte ohne LCD-Beschriftung können Sie mit  passende [Einlege-Etiketten](#) als PDF anzeigen und ausdrucken.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/tastenbelegung/gruppenpickup?rev=1698157681>

Last update: **24.10.2023 14:28**