

UCC-Client, Snom, Yealink, Unify, Tastenbelegung, Rufannahmegruppe, Telefone



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Telefontasten für Kurzwahl belegen



Hinweis:

Die  **Tastenbelegung** wirkt sich ausschließlich auf [unterstützte Tischtelefone](#) aus. Sie benötigen mindestens einen geeigneten [Slot](#).

Mit dem UCC-Client können Sie die Funktionstasten Ihres Tischtelefons bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell.

Snom D385




Snom D735



< 1 2 3 4 >

Yealink T46U

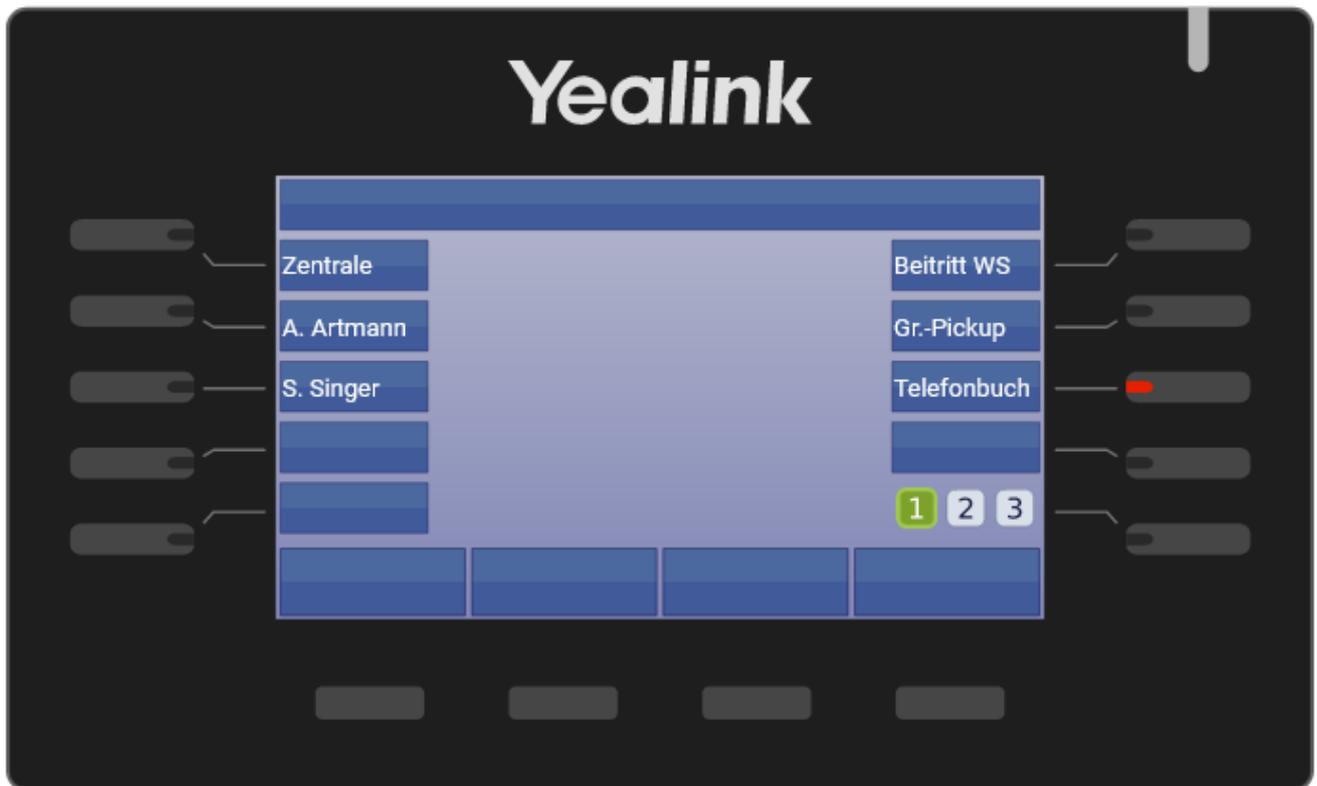

< 1 2 3 >

Yealink T57W



In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Telefontasten mit einer Kurzwahl-Funktion belegen.

Zu weiteren Möglichkeiten der Tastenbelegung lesen Sie den Artikel [Telefontasten belegen](#).

Kurzwahlfunktionen

Der UCC-Client bietet drei Optionen zur Belegung von Kurzwahl-tasten. Diese unterscheiden sich in Bezug auf das Anrufziel und den genauen Funktionsumfang:

- **Nebenstelle:**

Diese Tastenfunktion eignet sich zur Kurzwahl **interner** Nummern. Wenn Sie zur selben [Rufannahmegruppe](#) gehören, zeigt das Besetztlampenfeld der Taste zusätzlich den Anrufstatus des zugewiesenen Benutzers an. In diesem Fall können Sie eingehende Anrufe per Tastendruck stellvertretend für **diesen** Benutzer annehmen.

- **BLF:**

Auch diese Tastenfunktion eignet sich zur Kurzwahl **interner** Nummern. Die Statusanzeige erfolgt in diesem Fall unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit. Für die stellvertretende Rufannahme ist aber auch hier eine entsprechende Mitgliedschaft erforderlich.

- **externes Ziel:**

Diese Tastenfunktion eignet sich für die Kurzwahl **externer** Rufnummern. Statusanzeige und stellvertretende Rufannahme werden in diesem Fall nicht unterstützt.

Schritt für Schritt

Bearbeitungshinweise

The screenshot shows the 'Tastenbelegung' (Key Assignment) configuration page for a Snom D735 device. On the left, a sidebar lists 'Geräte' (Devices) under 'Verbunden' (Connected) and 'Verfügbar' (Available). The 'Snom D735' device is selected, showing its extensions (Erweiterung 1, 2, 3). The main area displays a virtual keypad with a grid of function keys. A red box highlights the top-left keys. Below the keypad, a dropdown menu for 'Taste f000' is open, showing options: 'Nebenstelle', 'externes Ziel', 'BLF', 'Umleitung', and 'Umleitung extern'. The 'Funktion' dropdown is currently set to 'Leer'. A checkbox for 'Standardwert übernehmen' (Take default value) is present. The 'Name' field is set to 'Nicht genutzt'. At the bottom, there are 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save) buttons.

Um die Tasten eines Geräts zu belegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie im UCC-Client die  **Tastenbelegung** auf.
2. Klicken Sie unter **Geräte** auf das gewünschte Modell.

Um mögliche Erweiterungsmodule anzuzeigen, klicken Sie auf  .

3. Klicken Sie in der Geräteabbildung auf die gewünschte Funktionstaste.

Um die Belegungsebene zu wechseln, klicken Sie auf  oder .

4. Wählen Sie je nach Bedarf eine der Funktionen [Nebenstelle](#), [BLF](#) oder [externes Ziel](#) aus.

5. Geben Sie einen **Namen** für die Taste ein.

Dieser wird in der Geräteabbildung angezeigt.

6. Geben Sie unter **Rufnummer** das gewünschte Anrufziel ein.

7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Funktionstasten.

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Das Telefon übernimmt die Einstellungen sofort bzw. nach Ihrer Anmeldung.

Für Geräte ohne LCD-Beschriftung können Sie mit  passende [Einlege-Etiketten](#) ausdrucken.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/tastenbelegung/nebenstellen?rev=1726226644>

Last update: **13.09.2024 11:24**