

[UCC-Client](#), [Snom](#), [Yealink](#), [Unify](#), [Tastenbelegung](#), [Rufannahmegruppe](#), [Telefone](#)

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Telefontasten für Kurzwahl belegen

**Hinweis:**

Die  **Tastenbelegung** wirkt sich ausschließlich auf [unterstützte Tischtelefone](#) aus. Sie benötigen mindestens einen geeigneten [Slot](#).

Mit dem UCC-Client können Sie die Funktionstasten Ihres Tischtelefons bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell.

Snom D385



< 1 2 3 4 >

Snom D735



< 1 2 3 4 >

Yealink T46U



< 1 2 3 >

Yealink T57W



In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Telefontasten mit einer Kurzwahl-Funktion belegen.

Zu weiteren Möglichkeiten der Tastenbelegung lesen Sie den Artikel [Telefontasten belegen](#).

Kurzwahlfunktionen

Der UCC-Client bietet drei Optionen zur Belegung von Kurzwahltasten. Diese unterscheiden sich in Bezug auf das Anrufziel und den genauen Funktionsumfang:

- **Nebenstelle:**

Diese Tastenfunktion eignet sich zur Kurzwahl **interner** Nummern. Wenn Sie zur selben [Rufannahmegruppe](#) gehören, zeigt das Besetztlampenfeld der Taste zusätzlich den Anrufstatus des zugewiesenen Benutzers an. In diesem Fall können Sie eingehende Anrufe per Tastendruck stellvertretend für **diesen** Benutzer annehmen.

- **BLF:**

Auch diese Tastenfunktion eignet sich zur Kurzwahl **interner** Nummern. Die Statusanzeige erfolgt in diesem Fall unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit. Für die stellvertretende Rufannahme ist aber auch hier eine entsprechende Mitgliedschaft erforderlich.

- **externes Ziel:**

Diese Tastenfunktion eignet sich für die Kurzwahl **externer** Rufnummern. Statusanzeige und stellvertretende Rufannahme werden in diesem Fall nicht unterstützt.

Schritt für Schritt

Bearbeitungshinweise

Im Bereich  **Tastenbelegung** können Sie die folgenden Geräte-Modelle bearbeiten:

- verbundene Tischtelefone:

Dies sind Geräte, auf denen Sie momentan als Benutzer angemeldet sind. Gespeicherte Tastenprofile werden hier sofort wirksam.

- verfügbare Tischtelefone:

Dies sind alle anderen Tischtelefone, die am UCware Server angeschlossen sind oder waren. Gespeicherte Tastenprofile werden hier bei Ihrer nächsten Anmeldung als Benutzer wirksam.

- Erweiterungsmodule:

Dies sind Geräte mit zusätzlichen Funktionstasten, die Sie an ausgewählte Tischtelefone anschließen können. Gespeicherte Tastenprofile werden hier bei Ihrer Anmeldung am zugehörigen Tischtelefon wirksam.

Der Administrator der Telefonanlage kann die Tastenbelegung im UCC-Client wie folgt beeinflussen:

- Provisionierung einschränken:

In diesem Fall bleiben Änderungen an der Tastenbelegung der betroffenen Geräte unwirksam. Der Administrator kann die Provisionierung pro Hersteller [aktivieren](#) und bei Bedarf auf ausgewählte Modelle [beschränken](#).

- [Tastenfunktionen ausblenden](#):


In diesem Fall lässt sich die betroffene Funktion nur vom Administrator zuweisen. Bereits zugewiesene Funktionen bleiben erhalten, bis die zugehörige Taste neu belegt wird.

- [Standardfunktionen vorgeben](#):

In diesem Fall ist die betroffene Taste mit ausgewählten Werten vorbelegt. Diese lassen sich nachträglich ändern, sofern der Administrator die Bearbeitung nicht sperrt. Um eine Tastenfunktion zurückzusetzen, klicken Sie auf **Standardwert übernehmen**.

- [Tasten schützen](#):

In diesem Fall lässt sich die vorgegebene Standardfunktion der betroffenen Taste nur vom Administrator ändern.

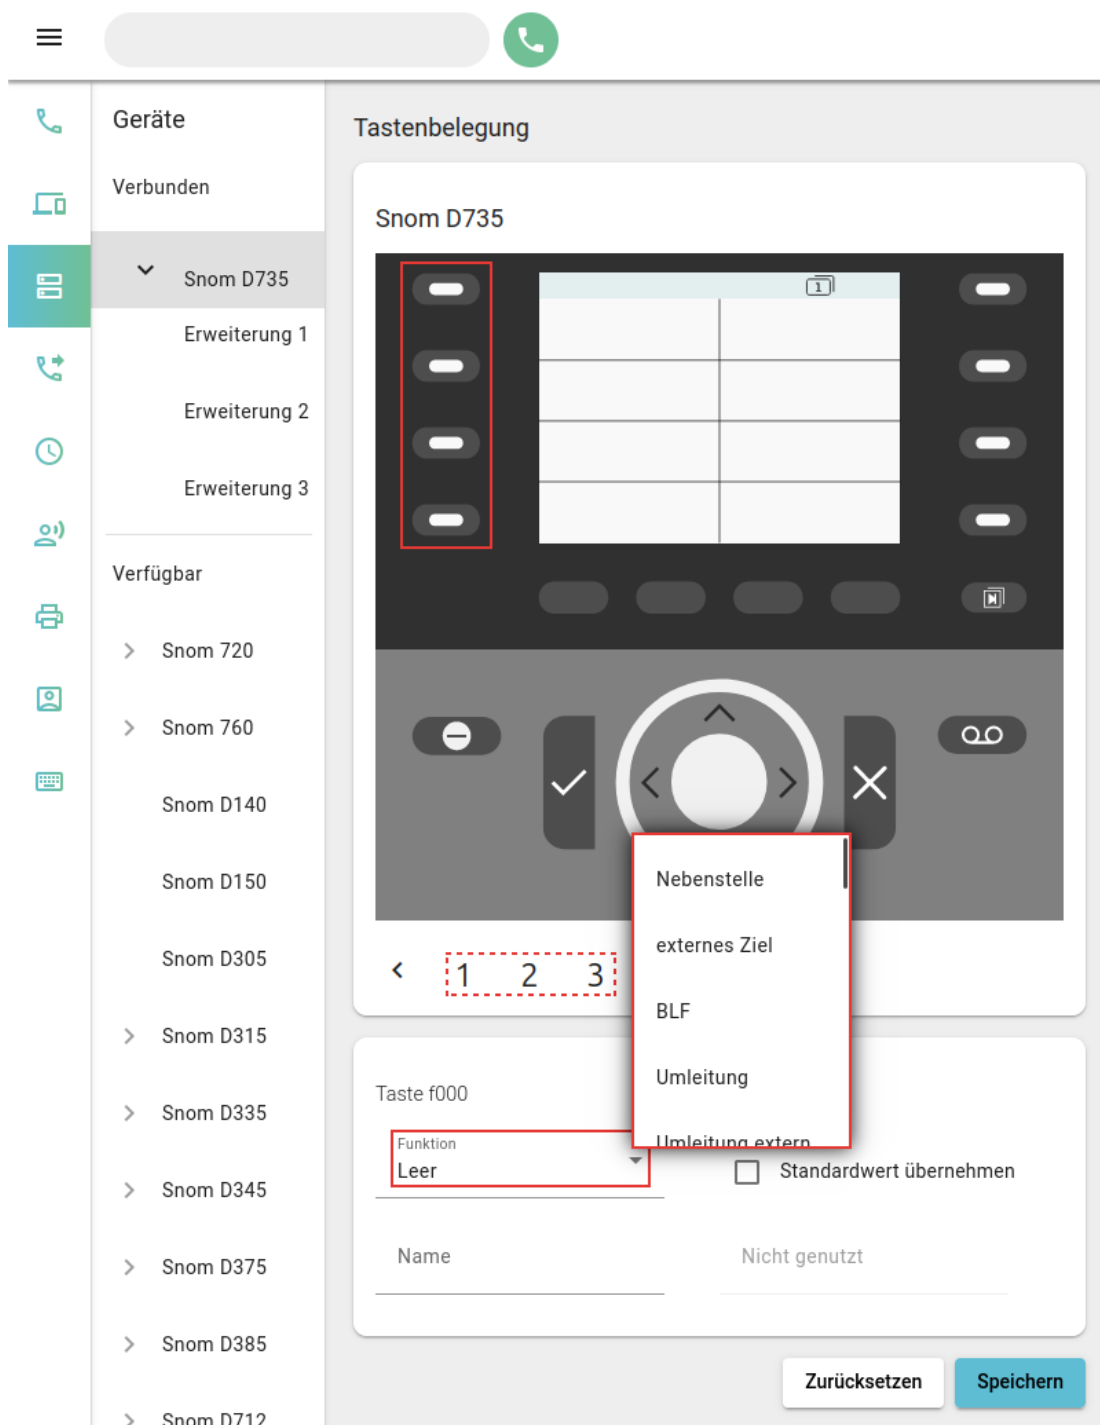

Um die Tasten eines Geräts zu belegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie im UCC-Client die  **Tastenbelegung** auf.
2. Klicken Sie unter **Geräte** auf das gewünschte Modell.

Um mögliche Erweiterungsmodule anzuzeigen, klicken Sie auf .

3. Klicken Sie in der Geräteabbildung auf die gewünschte Funktionstaste.

Um die Belegungsebene zu wechseln, klicken Sie auf  oder .

4. Wählen Sie je nach Bedarf eine der Funktionen [Nebenstelle](#), [BLF](#) oder [externes Ziel](#) aus.
5. Geben Sie einen **Namen** für die Taste ein.

Dieser wird in der Geräteabbildung angezeigt.

6. Geben Sie unter **Rufnummer** das gewünschte Anrufziel ein.
7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Funktionstasten.
8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Das Telefon übernimmt die Einstellungen sofort bzw. nach Ihrer Anmeldung.

Für Geräte ohne LCD-Beschriftung können Sie mit  passende [Einlege-Etiketten](#) ausdrucken.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/tastenbelegung/nebenstellen?rev=1736343752>

Last update: **08.01.2025 13:42**