

[Admin-Client](#), [Telefon](#), [Video](#), [Installation](#), [Inbetriebnahme](#)

Türsprechanlage 2N IP Solo/Verso einbinden

**Hinweis:**

Die vollständige Dokumentation zur 2N IP Solo/Verso finden Sie auf der Website des [Herstellers](#).

Türsprechanlagen vom Typ **2N IP Solo** und **Verso** lassen sich als Nebenstelle(n) auf dem UCware Server einbinden. In dieser Funktion ruft die Sprechanlage bei Betätigung der Klingel automatisch einen oder mehrere Benutzer an. Sobald ein Benutzer den Anruf annimmt, wird automatisch eine Sprechverbindung zur Tür hergestellt.

Für Benutzer der Tischtelefone Snom D385, D765 und D785 können Sie zusätzlich eine [Verbindung zur Kamera](#) der Sprechanlage einrichten. In diesem Fall wird das Kamerabild bei Rufeingang auf das Telefondisplay gestreamt.

Benutzer einrichten

Die Sprechanlage muss als Benutzer bzw. über einen zugehörigen [Slot](#) auf den UCware Server zugreifen. Beides können Sie mit der folgenden Minimalkonfiguration einrichten:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. The main window is titled 'Benutzer' (User) and contains a form for configuring a user. The 'Benutzername' (Username) field is set to 'klingel'. The 'Vorname' (First Name) field is empty, and the 'Nachname' (Last Name) field is set to 'Klingel'. The 'E-Mail' field is empty, and the 'URL' field is set to 'UCwa'. The 'Sprache' (Language) is set to 'Deutsch'. The 'Status Privatsphäre' (Privacy Status) is toggled off. A modal window titled 'Slot: Softphone' is open, showing the 'Gerätetyp' (Device Type) as 'Softphone' and the 'Geräte-ID' (Device ID) as '15'. Below this, the 'SIP-Zugangsdaten' (SIP Access Data) are displayed: 'Identität' (Identity) is 'sip:klingel_1@172.17.2.1', 'Benutzer' (User) is 'klingel_1', 'Passwort' (Password) is 'kTqyN2IFoMBGmL7q', and 'Server' is '172.17.2.1'. The modal window has buttons for 'Abbrechen' (Cancel), 'Zurücksetzen' (Reset), and 'Speichern' (Save). In the background, the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) section is visible, showing a list of numbers with a '300' number highlighted.

1. Klicken Sie im Admin-Client unter  **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf .
2. Legen Sie einen **Benutzernamen** fest.
3. Wählen Sie als **Authentifizierungsbackend** „UCware“ aus und legen Sie ein **Passwort** fest.

Erstellen und Bearbeiten

4. Klicken Sie auf .
5. Erstellen Sie eine **Durchwahl und einen Slot** vom Typ **Softphone**.
6. Aktivieren Sie die Durchwahl auf dem Slot.

Speichern

7. Klicken Sie auf .
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche des Slots.

Die angezeigten **SIP-Zugangsdaten** des Slots sind für die Inbetriebnahme der Sprechstelle erforderlich.

Sprechanlage in Betrieb nehmen

Mit den folgenden Schritten nehmen Sie die Sprechanlage in Betrieb:



System

Netzwerk

Datum & Uhrzeit

Lizenz

Zertifikate

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

Lizenzeinstellungen ▾

Seriennummer **54-4429-1114**

Lizenzschlüssel

Lizenzschlüssel ist gültig **NEIN**

Lizenzstatus ▾

Erweiterte Sicherheit **JA**



2N IP Solo
CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU
Abmelden

←
System
⌵

Netzwerk

Datum & Uhrzeit >

Lizenz

Zertifikate

Auto Provisioning

Syslog

Wartung

Aktuelle Zeit ▾

Aktuelle Zeit des Gerätes **06/03/2023 12:24:10**

Mit dem Browser synchronisieren.

Zeitzone ▾

Automatische Erkennung ☐

Erkannte Zeitzone **N/A**

Manuelle Auswahl Custom Rule ▾

Eigene Regel UTC+1

NTP-Server ▾

NTP-Server nutzen ☐

Adresse NTP-Server pool.ntp.org

Status der NTP-Uhrzeit **Deaktiviert**

←

System

⌵

Netzwerk

Datum & Uhrzeit >

Lizenz

Zertifikate

Auto Provisioning

Syslog

Wartung

Aktuelle Zeit ▾

Aktuelle Zeit des Gerätes **06/03/2023 12:24:10**

Mit dem Browser synchronisieren.

Zeitzone ▾

Automatische Erkennung ☐

Erkannte Zeitzone **N/A**

Manuelle Auswahl Custom Rule ▾

Eigene Regel UTC+1

NTP-Server ▾

NTP-Server nutzen ☐

Adresse NTP-Server pool.ntp.org

Status der NTP-Uhrzeit **Deaktiviert**

1. Verbinden Sie die Sprechanlage mit dem UCware Server.
2. Stellen Sie bei Bedarf die [Werkseinstellungen](#) wieder her.
3. Rufen Sie im Webbrowser die [IP-Adresse](#) des Geräts auf.
4. Melden Sie sich auf der Weboberfläche an.
Im Werksstandard lautet der Benutzername **Admin** und das Passwort **2n**.
5. Legen Sie ein neues Passwort für die Weboberfläche fest.
6. Rufen Sie die Seite **System > Lizenz** auf.

7. Tragen Sie hier Ihren Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf .
8. Rufen Sie die Seite **System > Datum & Uhrzeit** auf.
9. Gleichen Sie die **Aktuelle Zeit des Geräts** mit der Zeit auf dem UCware Server ab und klicken Sie auf .

SIP-Einstellungen festlegen

Damit die Sprechanlage wie ein Telefon auf den UCware Server zugreifen kann, benötigt sie die **SIP-Zugangsdaten** aus dem Admin-Client.

UCware-Dokumentation - <https://wiki.ucware.com/>

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

Services

Telefon >

Streaming

ONVIF

E-Mail

Automatisierung

HTTP API

Benutzertöne

Webserver

Audio-Test

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:klingsel_1@172.17.2.1

Benutzer klingsel_1

Passwort kTqyN2IFoMBGmL7q

Server 172.17.2.1

SIP 1 SIP 2 Anrufe Audio Video Lokalanrufe ACS anrufen

Identität des Gerätes

Name anzeigen Klingel

Telefonnummer (ID) klingsel_1

Domain 172.17.2.1

Testanruf

Authentifizierung

Benutzerauthentifizierungs-ID ☒

Authentifizierungs-ID klingsel_1

Passwort

SIP-Proxy

Proxy-Adresse 172.17.2.1

Proxy-Port Default

Backup-Proxy-Adresse

Backup-Proxy-Port Default

Tragen Sie die Zugangsdaten unter **Services > Telefon** auf der Reiterkarte **SIP 1** ein.

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

Services

Telefon >

Streaming

ONVIF

E-Mail

Automatisierung

HTTP API

Benutzertöne

Webserver

Audio-Test

Netzwerk-Schnittstelle: enp0s3

MAC-Standard udp 5060

IPEI-Standard tls 5061

IPv4 172.17.2.1

SIP 1 SIP 2 Anrufe Audio Video Lokalanrufe ACS anrufen

SIP-Registrar

Registrierung aktiviert ☒

Adresse Registrar 172.17.2.1

Port Registrar Default

Adresse Backup-Registrar

Port Backup-Registrar Default

Registrierung erlischt 120 [s]

Registrierungszustand **ANGEMELDET**

Fehlerursache -

Erweiterte Einstellungen

SIP Transport Protocol UDP

Niedrigste erlaubte TLS Version TLS 1.0

Serverzertifikat überprüfen ☐

Client-Zertifikat [Vom Gerät signiert]

Lokaler SIP Port 5060

Konfigurieren Sie anschließend das **Protokoll** und den **Port** für den SIP-Transport auf derselben Reiterkarte.



Hinweis:



Die Transport-Einstellungen müssen einem **Verbindungsprofil** des UCware Servers entsprechen. Maßgeblich dafür ist die **Netzwerk-Schnittstelle**, über welche die Sprechanlage angebunden ist.

Anrufeinstellungen festlegen

Die Standardeinstellungen der Sprechanlage sehen vor, dass die Klingetaste nicht nur

Anrufziel festlegen

Mit den folgenden Schritten legen Sie fest, welcher Benutzer des UCware Servers bei Betätigung der Türklingel angerufen wird:

2N IP Solo

CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU

Abmelden

Zurück zum Telefonbuch

Verzeichnis

Benutzer

Zeitprofile

Feiertage

Grundlegende Benutzerinformationen

Name

Gerd Gudlat

E-Mail

Virtuelle Nummer

Telefonnummern des Benutzers

Nummer 1

Telefonnummer

415

Zeitprofil

[nicht genutzt]

2N® IP Eye Adresse

Speichern

2N IP Solo

CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU

Abmelden

Zurück

Hardware

Schalter

Tür

Audio

Kamera

Tasten

Kurzwahlkasten

Tasten der Grundeinheit

1

X Gerd Gudlat

+

☎

Speichern

1. Rufen Sie die Seite **Verzeichnis > Benutzer** auf.

2. Legen Sie mit  einen neuen Benutzer an.

3. Tragen Sie dabei unter **Nummer 1 > Telefonnummer** die Durchwahl des gewünschten UCware-Benutzers ein.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

5. Rufen Sie die Seite **Hardware > Tasten** auf.

6. Fügen Sie hier mit  den soeben erstellen Benutzer hinzu.

7. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Kamerabild bei Rufannahme einrichten


Hinweis:



- Diese Funktion ist nur für die Tischtelefone D385, D765 und D785 von Snom verfügbar.
- Bei [verschlüsselter Provisionierung](#) benötigen die verwendeten Telefone das Zertifikat der Sprechanlage. Dieses lässt sich auf der [Weboberfläche der Telefone](#) hochladen bzw. als Ausnahme hinzufügen.

Ausgewählte Telefone von Snom können zusätzlich zur Sprechverbindung auf das Kamerabild der Sprechanlage zugreifen. Dieses wird bei Rufeingang automatisch auf das Telefondisplay gestreamt.

Um die Funktion einzurichten, führen Sie zunächst die folgenden Schritte auf der **Weboberfläche der Sprechanlage** aus:

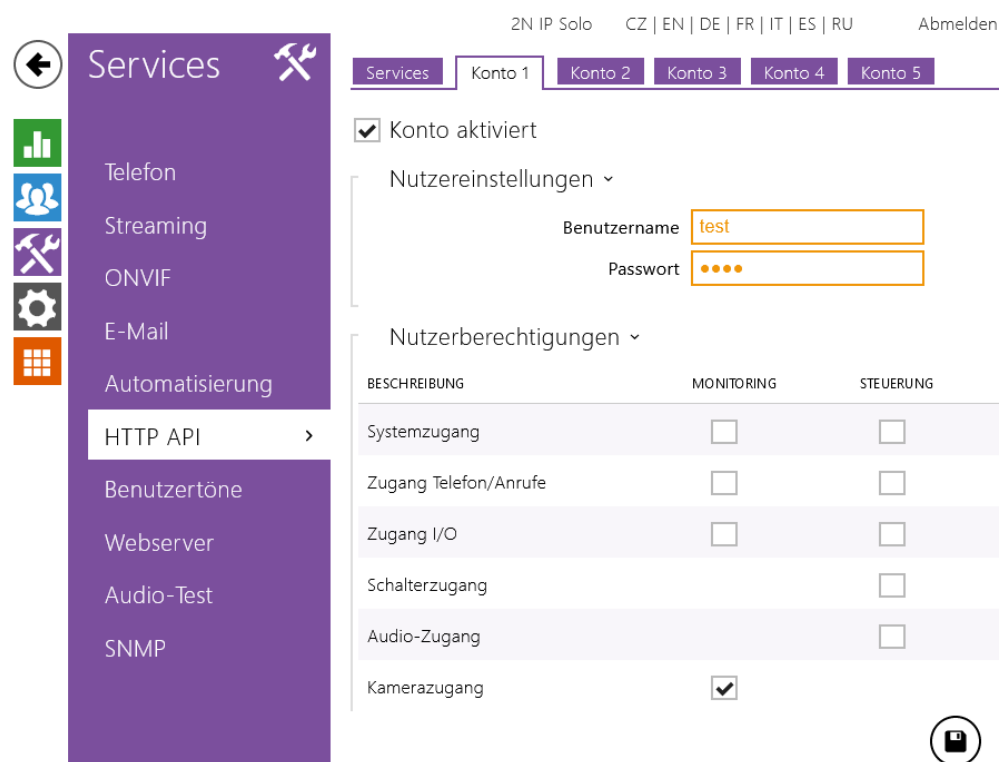

Services 

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

Services Konto 1 Konto 2 Konto 3 Konto 4 Konto 5

☒ Konto aktiviert

Nutzereinstellungen ▾


Benutzername

Passwort

Nutzerberechtigungen ▾

BESCHREIBUNG	MONITORING	STEUERUNG
Systemzugang	☐	☐
Zugang Telefon/Anrufe	☐	☐
Zugang I/O	☐	☐
Schalterzugang		☐
Audio-Zugang		☐
Kamerazugang	☒	



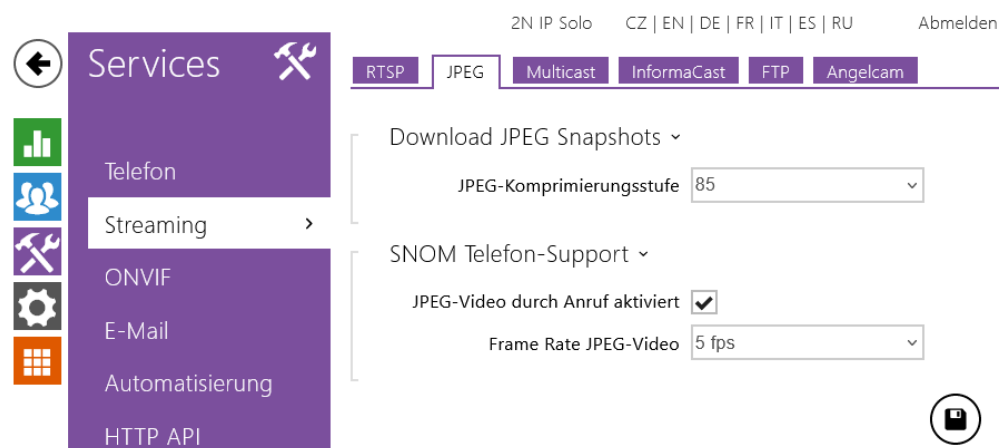

Services 

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

RTSP JPEG Multicast InformaCast FTP Angelcam

Download JPEG Snapshots ▾

JPEG-Komprimierungsstufe

SNOM Telefon-Support ▾

JPEG-Video durch Anruf aktiviert ☒

Frame Rate JPEG-Video



1. Rufen Sie auf der Seite **Services > HTTP API** die Reiterkarte **Konto 1** auf.

2. **Aktivieren** Sie das Konto.
3. Legen Sie einen **Benutzernamen** und ein **Passwort** für den API-Zugriff auf die Sprechanlage fest.
4. Setzen Sie einen Haken für die Nutzerberechtigung **Kamerazugang**.



5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .
6. Rufen Sie auf der Seite **Services > Streaming** die Reiterkarte **JPEG** auf.
7. Setzen Sie einen Haken für die Option **JPEG-Video durch Anruf aktiviert**.



8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Führen Sie anschließend die folgenden Schritte im **Admin-Client** aus:

1. Rufen Sie die  Benutzerseite der **Sprechanlage** auf.
2. Tragen Sie die folgende **URL für die Tür-Kamera** ein:

```
https://[BENUTZER]:[PASSWORT]@[IP-ADRESSE SPRECHANLAGE]/api/camera/snapshot?width=640&height=480  
refresh=200
```



Hinweis:

BENUTZER und PASSWORT entsprechen den soeben festgelegten Zugriffsdaten für die API der Sprechanlage.

Speichern

3. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/sprechanlagen/2n/ip_verso?rev=1701689510

Last update: **04.12.2023 11:31**