

[Admin-Client](#), [Telefon](#), [Video](#), [Installation](#), [Inbetriebnahme](#)

# Türsprechanlage 2N IP Solo/Verso einbinden



**Hinweis:**

Die vollständige Dokumentation zur 2N IP Solo/Verso finden Sie auf der Website des [Herstellers](#).

Türsprechanlagen vom Typ **2N IP Solo** und **Verso** lassen sich als Nebenstelle(n) auf dem UCware Server einbinden. In dieser Funktion ruft die Sprechanlage bei Betätigung der Klingel automatisch einen oder mehrere Benutzer an. Sobald ein Benutzer den Anruf annimmt, wird automatisch eine Sprechverbindung zur Tür hergestellt.

Für Benutzer der Tischtelefone Snom D385, D765 und D785 können Sie zusätzlich eine [Verbindung zur Kamera](#) der Sprechanlage einrichten. In diesem Fall wird das Kamerabild bei Rufeingang auf das Telefondisplay gestreamt.

## Benutzer einrichten

Die Sprechanlage muss als Benutzer bzw. über einen zugehörigen [Slot](#) auf den UCware Server zugreifen. Beides können Sie mit der folgenden Minimalkonfiguration einrichten:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. The main window is titled 'Benutzer' and contains fields for 'Benutzername' (set to 'klingel'), 'Vorname', 'Nachname' (set to 'Klingel'), 'E-Mail', 'URL', 'Sprache' (set to 'Deutsch'), and 'Authent.' (set to 'UCwa'). There are buttons for 'Löschen', 'Zurücksetzen', and 'Speichern'. Below this is a 'PIN und Passwort' section and a 'Rufnummernkonfiguration' section with a list of numbers, including '300'. A modal window titled 'Slot: Softphone' is open, showing 'Gerätetyp: Softphone', 'Name \*' (set to 'Softphone'), and 'Geräte-ID' (set to '15'). Below the modal is a 'SIP-Zugangsdaten' section with fields for 'Identität' (sip:klingel\_1@172.17.2.1), 'Benutzer' (klingel\_1), 'Passwort' (kTqyN2IFoMBGmL7q), and 'Server' (172.17.2.1). Buttons for 'Abbrechen', 'Zurücksetzen', and 'Speichern' are at the bottom of the modal.

1. Klicken Sie im Admin-Client unter  **Benutzer & Gruppen** > **Benutzer** auf .
2. Legen Sie einen **Benutzernamen** fest.
3. Wählen Sie als **Authentifizierungsbackend** „UCware“ aus und legen Sie ein **Passwort** fest.



4. Klicken Sie auf .
5. Erstellen Sie eine **Durchwahl und einen Slot** vom Typ **Softphone**.
6. Aktivieren Sie die Durchwahl auf dem Slot.



7. Klicken Sie auf .
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche des Slots.

Die angezeigten **SIP-Zugangsdaten** des Slots sind für die Inbetriebnahme der Sprechstelle erforderlich.

## Sprechanlage in Betrieb nehmen

Mit den folgenden Schritten nehmen Sie die Sprechanlage in Betrieb:



The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, it displays '2N IP Solo' and language options 'CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU', along with an 'Abmelden' (Logout) button. The main content area is divided into two sections: 'Lizenz Einstellungen' and 'Lizenzstatus'. Under 'Lizenz Einstellungen', the 'Seriennummer' is '54-4429-1114', the 'Lizenzschlüssel' is in an empty input field, and the status is 'Lizenzschlüssel ist gültig NEIN'. Under 'Lizenzstatus', the 'Erweiterte Sicherheit' is set to 'JA'. On the left, a navigation menu is visible with options: System, Netzwerk, Datum & Uhrzeit, Lizenz (selected), and Zertifikate. A save icon is located at the bottom right of the settings area.

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

**System**

Netzwerk

Datum & Uhrzeit >

Lizenz

Zertifikate

Auto Provisioning

Syslog

Wartung

Aktuelle Zeit ▾

Aktuelle Zeit des Gerätes **06/03/2023 12:24:10**

**Mit dem Browser synchronisieren.**

Zeitzone ▾

Automatische Erkennung

Erkannte Zeitzone **N/A**

Manuelle Auswahl Custom Rule ▾

Eigene Regel UTC+1

NTP-Server ▾

NTP-Server nutzen

Adresse NTP-Server pool.ntp.org

Status der NTP-Uhrzeit **Deaktiviert**



1. Verbinden Sie die Sprechanlage mit dem UCware Server.
2. Stellen Sie bei Bedarf die [Werkseinstellungen](#) wieder her.
3. Rufen Sie im Webbrowser die [IP-Adresse](#) des Geräts auf.
4. Melden Sie sich auf der Weboberfläche an.  
Im Werksstandard lautet der Benutzername **Admin** und das Passwort **2n**.
5. Legen Sie ein neues Passwort für die Weboberfläche fest.
6. Rufen Sie die Seite **System > Lizenz** auf.
7. Tragen Sie hier Ihren Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf .
8. Rufen Sie die Seite **System > Datum & Uhrzeit** auf.
9. Gleichen Sie die **Aktuelle Zeit des Geräts** mit der Zeit auf dem UCware Server ab und klicken Sie auf



## SIP-Einstellungen festlegen

Damit die Sprechanlage wie ein Telefon auf den UCware Server zugreifen kann, benötigt sie die **SIP-Zugangsdaten** aus dem Admin-Client.

Services

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

SIP 1 SIP 2 Anrufe Audio Video Lokalanrufe ACS anrufen

Identität des Gerätes ▾

Name anzeigen Klingel

Telefonnummer (ID) klingel\_1

Domain 172.17.2.1

Testanruf

Authentifizierung ▾

Benutzerauthentifizierungs-ID

Authentifizierungs-ID klingel\_1

Passwort ●●●●●●

SIP-Proxy ▾

Proxy-Adresse 172.17.2.1

Proxy-Port Default

Backup-Proxy-Adresse

Backup-Proxy-Port Default

**SIP-Zugangsdaten**

Identität sip.klingel\_1@172.17.2.1

Benutzer klingel\_1

Passwort kTqyN2IFoMBGmL7q

Server 172.17.2.1

Tragen Sie die Zugangsdaten unter **Services > Telefon** auf der Reiterkarte **SIP 1** ein.

Services

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

SIP 1 SIP 2 Anrufe Audio Video Lokalanrufe ACS anrufen

SIP-Registrierung ▾

Registrierung aktiviert

Adresse Registrar 172.17.2.1

Port Registrar Default

Adresse Backup-Registrar

Port Backup-Registrar Default

Registrierung erlischt 120 [s]

Registrierungszustand **ANGEMELDET**

Fehlerursache -

Erweiterte Einstellungen ▾

SIP Transport Protocol UDP ▾

Niedrigste erlaubte TLS Version TLS 1.0 ▾

Serverzertifikat überprüfen

Client-Zertifikat [Vom Gerät signiert] ▾

Lokaler SIP Port 5060

Netzwerk-Schnittstelle: enp0s3

MAC-Standard udp 5060

IPEI-Standard tls 5061

IPv4 172.17.2.1

Konfigurieren Sie anschließend das **Protokoll** und den **Port** für den SIP-Transport auf derselben Reiterkarte.



**Hinweis:**



Die Transport-Einstellungen müssen einem **Verbindungsprofil** des UCware Servers entsprechen. Maßgeblich dafür ist die **Netzwerk-Schnittstelle**, über welche die Sprechanlage angebunden ist.

## Anrufeinstellungen festlegen

Die Standardeinstellungen der Sprechanlage sehen vor, dass die Klingetaste nicht nur

## Anrufziel festlegen

Mit den folgenden Schritten legen Sie fest, welche Nebenstelle der Telefonanlage bei Betätigung der Türklingel angerufen wird. Als Rufziele bieten sich insbesondere Benutzer- und Gerätedurchwahlen sowie **Warteschlangen** an. Letztere ermöglichen eine einfache automatisierte Verteilung der eingehenden Sprechanlagen-Anrufe auf mehrere bzw. häufig wechselnde Personen. :

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

← Zurück zum Telefonbuch

### Verzeichnis

- Benutzer >
- Zeitprofile
- Feiertage

Grundlegende Benutzerinformationen ▾

Name

E-Mail

Virtuelle Nummer

Telefonnummern des Benutzers ▾

Nummer 1

Telefonnummer

Zeitprofil  [nicht genutzt]

2N® IP Eye Adresse

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

### Hardware

- Schalter
- Tür
- Audio
- Kamera
- Tasten >

Kurzwahltasten ▾

Tasten der Grundeinheit

1

1. Rufen Sie die Seite **Verzeichnis > Benutzer** auf.

2. Legen Sie mit einen neuen Benutzer an.

3. Tragen Sie dabei unter **Nummer 1 > Telefonnummer** die Durchwahl der gewünschten Nebenstelle ein.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

5. Rufen Sie die Seite **Hardware > Tasten** auf.

6. Fügen Sie hier mit den soeben erstellen Benutzer hinzu.

7. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

## Kamerabild bei Rufannahme einrichten


### Hinweis:



- Diese Funktion ist nur für die Tischtelefone D385, D765 und D785 von Snom verfügbar.
- Bei [verschlüsselter Provisionierung](#) benötigen die verwendeten Telefone das Zertifikat der Sprechanlage. Dieses lässt sich auf der [Weboberfläche der Telefone](#) hochladen bzw. als Ausnahme hinzufügen.

Ausgewählte Telefone von Snom können zusätzlich zur Sprechverbindung auf das Kamerabild der Sprechanlage zugreifen. Dieses wird bei Rufeingang automatisch auf das Telefondisplay gestreamt.

Um die Funktion einzurichten, führen Sie zunächst die folgenden Schritte auf der **Weboberfläche der Sprechanlage** aus:

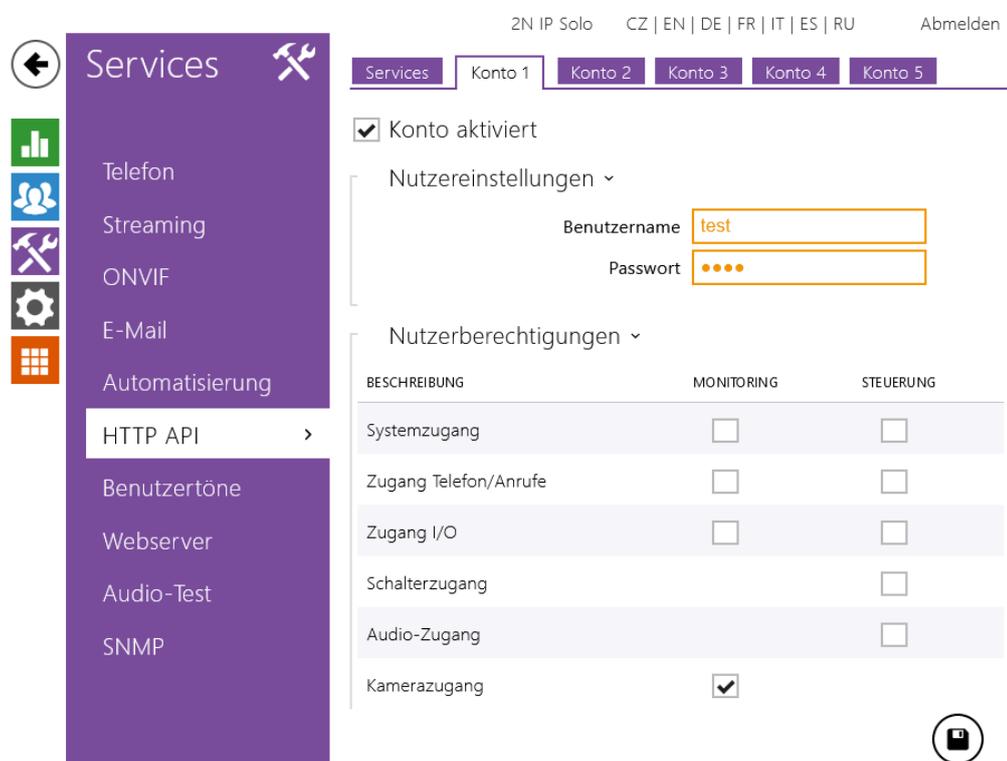

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

Services Konto 1 Konto 2 Konto 3 Konto 4 Konto 5

Konto aktiviert

Nutzereinstellungen ▾


Benutzername

Passwort

Nutzerberechtigungen ▾

BESCHREIBUNG	MONITORING	STEUERUNG
Systemzugang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugang Telefon/Anrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugang I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schalterzugang		<input type="checkbox"/>
Audio-Zugang		<input type="checkbox"/>
Kamerazugang	<input checked="" type="checkbox"/>	



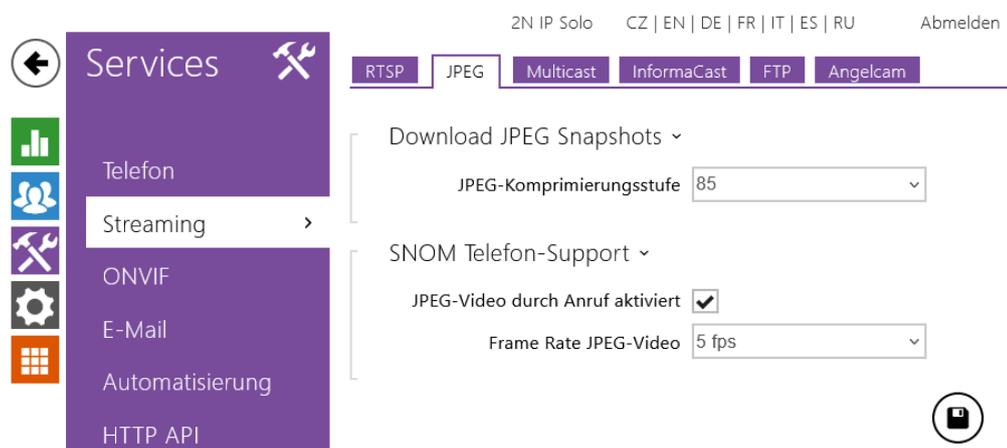

2N IP Solo CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Abmelden

Services RTSP JPEG Multicast InformaCast FTP Angelcam

Download JPEG Snapshots ▾

JPEG-Komprimierungsstufe

SNOM Telefon-Support ▾

JPEG-Video durch Anruf aktiviert

Frame Rate JPEG-Video



1. Rufen Sie auf der Seite **Services > HTTP API** die Reiterkarte **Konto 1** auf.

2. **Aktivieren** Sie das Konto.
3. Legen Sie einen **Benutzernamen** und ein **Passwort** für den API-Zugriff auf die Sprechanlage fest.
4. Setzen Sie einen Haken für die Nutzerberechtigung **Kamerazugang**.



5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .
6. Rufen Sie auf der Seite **Services > Streaming** die Reiterkarte **JPEG** auf.
7. Setzen Sie einen Haken für die Option **JPEG-Video durch Anruf aktiviert**.



8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Führen Sie anschließend die folgenden Schritte im **Admin-Client** aus:

1. Rufen Sie die  Benutzerseite der **Sprechanlage** auf.
2. Tragen Sie die folgende **URL für die Tür-Kamera** ein:

```
https://[BENUTZER]:[PASSWORT]@[IP-ADRESSE SPRECHANLAGE]/api/camera/snapshot?width=640&height=480  
refresh=200
```



**Hinweis:**

BENUTZER und PASSWORT entsprechen den soeben festgelegten Zugriffsdaten für die API der Sprechanlage.

**Speichern**

3. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/sprechanlagen/2n/ip\\_verso?rev=1701690022](https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/sprechanlagen/2n/ip_verso?rev=1701690022)

Last update: **04.12.2023 11:40**