

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.1](#).

Schnellstart mit Cisco Tischtelefonen

**Hinweis:**

Um den vollen Funktionsumfang der UCware Telefonanlage bequem am Bildschirm zu nutzen, verwenden Sie den [UCC-Client](#).

Ab Version 6.1 bietet UCware grundlegende Unterstützung für die Tischtelefone **CP-7841** und **CP-8841** von **Cisco**.

Dies umfasst die folgenden Funktionen:

- ein- und ausgehende Anrufe
- UCware Funktionen per [Tasten-Code](#), inkl. [Benutzer-Anmeldung](#)
- [Remote-Wahl](#) von Rufnummern per UCC-Client

Dieser Artikel hilft Ihnen dabei, Ihr Telefon so schnell wie möglich für den Produktiveinsatz vorzubereiten und beschränkt er sich daher auf Grundlagen. Um sich mit dem vollen Funktionsumfang Ihres Geräts vertraut zu machen, nutzen Sie die Dokumentation des Herstellers:

Modell	Online	Druckversion
CP-7841	Link	Download
CP-8841	Link	Download

Telefon zurücksetzen

Nach der [Inbetriebnahme](#) an der UCware Telefonanlage können Sie das Gerät bei Bedarf auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

**Hinweis:**

Dabei gehen bereits vorhandene Benutzerdaten verloren. Versuchen Sie daher im Zweifelsfall zunächst, sich als Benutzer [anzumelden](#).

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist.
2. Navigieren Sie über die Einstellungstaste zum folgenden Menüpunkt:

Admin Settings > Reset Settings > All

3. Bestätigen Sie mit **Reset**.

Dadurch wird das Telefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, neu gestartet und vom UCware Server provisioniert. Abhängig vom Telefon-Modell kann dies mehrere Minuten dauern.

Als Benutzer anmelden

Um Anrufe über eine persönliche Durchwahl starten bzw. annehmen zu können, müssen Sie sich als Benutzer am Telefon anmelden.

**Hinweis:**

Voraussetzung dafür ist ein Slot vom Typ **Tischtelefon**, den der Administrator der Telefonanlage für Sie einrichtet. Über die [Rufnummernkonfiguration](#) des UCC-Clients müssen Sie mindestens eine Ihrer Durchwahlen auf diesem Slot aktivieren.

Ohne Benutzeranmeldung ist das Telefon stattdessen über eine automatisch zugeteilte Gerätedurchwahl erreichbar.

Um sich als Benutzer anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie am Telefon  gefolgt von Ihrer Durchwahl.

2. Bestätigen Sie oder nehmen Sie den Hörer ab.
Die Ansage fordert Sie zur Eingabe Ihres persönlichen Passworts auf.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit **#**.
Die Ansage bestätigt Ihre Anmeldung.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint Ihr Benutzername auf dem Telefon-Display.

Um sich vom Telefon abzumelden, wählen Sie *** *** und bestätigen Sie mit **OK**.




Datenschutzhinweis:

Anrufliste und Kontaktdaten bleiben nach der Abmeldung benutzerübergreifend erhalten. Stellen Sie sicher, dass sensible Einträge bei Bedarf manuell gelöscht werden.

UCware-Funktionen nutzen

Neben der An- und Abmeldung von Benutzern unterstützen **CP-7841** und **CP-8841** alle UCware-Funktionen, die sich über [Tasten-Codes](#) aufrufen lassen.

Darüber hinaus können Sie mithilfe des UCC-Clients ausgehende Anrufe auf den Telefonen starten. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie mit dem UCC-Client arbeiten, Ihre Gespräche aber nicht über ein Headset führen können oder möchten.

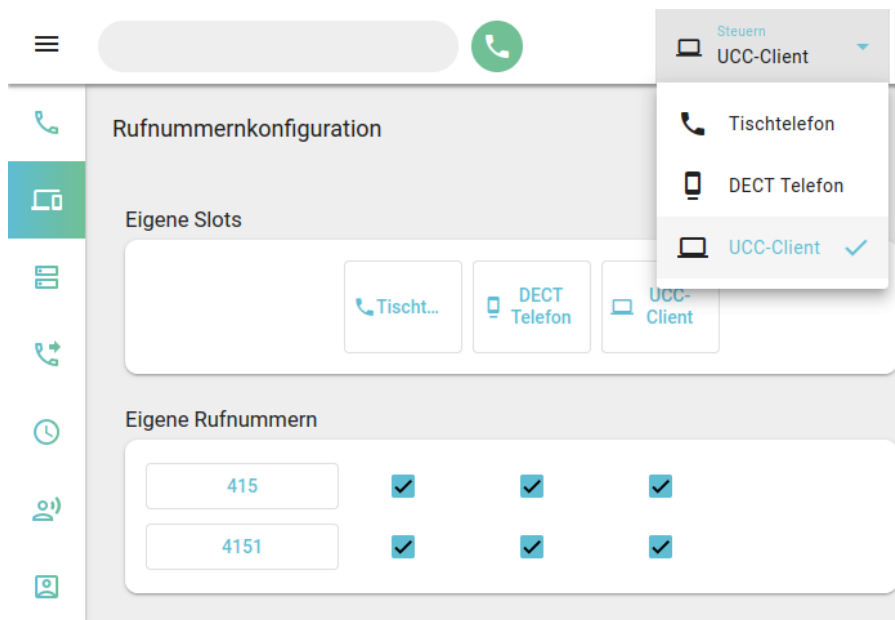

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die  **Rufnummernkonfiguration** des UCC-Clients.
2. Aktivieren Sie alle benötigten Rufnummern auf dem gewünschten [Slot](#).
Beachten Sie dabei die individuellen Bezeichnungen Ihrer Slots.
3. Melden Sie sich auf dem zu steuernden Gerät an.
4. Wählen Sie das Gerät in der Kopfleiste unter **Steuern** aus.

Dadurch klingelt bei Anrufen, die Sie im UCC-Client starten zunächst das Tischtelefon. Sobald Sie den Hörer abnehmen, wählt das Telefon die gewünschte Rufnummer.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/cisco/qsg?rev=1704966400>

Last update: **11.01.2024 09:46**