

[Unify](#), [Installation](#), [Inbetriebnahme](#), [Telefonbuch](#), [Kontakte](#)

**Versionshinweis:**


Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.2](#).

**Hinweis:**

Ab UCware 6.1 ist die technische Unterstützung für Unify an eine Lizenz gebunden. Der Support für die genannten Telefone erfolgt nur auf Anfrage beim UCware Vertrieb. Das Angebot richtet sich an Kunden, die ihre Bestandsgeräte während der Migration weiterbetreiben und mittelfristig ersetzen wollen.

Telefonbuch-Zugriff für Unify einrichten

UCware bietet grundlegende [Unterstützung](#) für [ausgewählte](#) Tischtelefone von Unify. Darüber hinaus können Sie ab UCware 6.2 optional eine [Kontaktsuche](#) auf den Geräten bereitstellen.

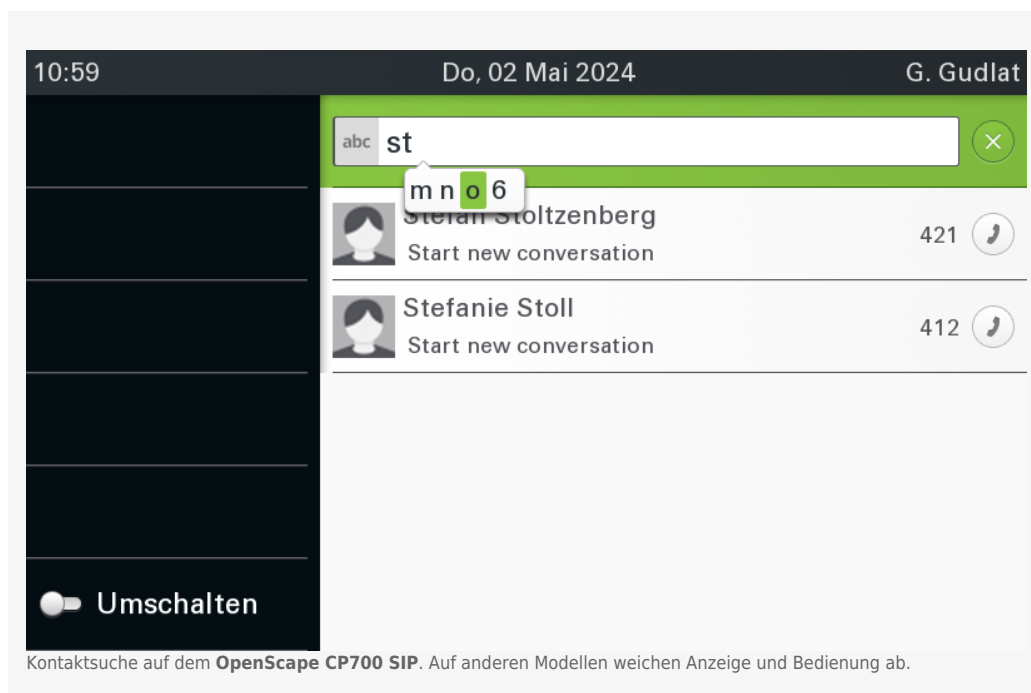

Damit lassen sich das [interne](#) sowie alle [persönlichen](#) und [gemeinsamen](#) Telefonbücher des angemeldeten Benutzers durchsuchen.

Voraussetzung ist die abgeschlossene [Integration](#) der Telefone und das Debian-Paket `ucware-slapd-config`, das Sie als Administrator zusätzlich bereitstellen müssen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der UCware Server über einen der folgenden Ports erreichbar ist:
 - 636/tcp für verschlüsselten Zugriff (LDAPS) über das öffentliche oder lokale Netzwerk
 - 389/tcp für unverschlüsselten Zugriff (LDAP), **ausschließlich im lokalen Netzwerk**
2. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
3. Lesen Sie die Paketquellen neu ein:

```
sudo apt update
```

4. Installieren Sie das Paket **ucware-slapd**:

```
sudo apt install ucware-slapd
```

5. Prüfen Sie bei Bedarf, ob SLAPD als Dienst **aktiv** ist:

```
systemctl status slapd.service
```

6. Wenn dies nicht der Fall ist, starten Sie den Dienst neu:

```
sudo systemctl restart slapd.service
```

Nach erfolgreicher Installation ist auf der Telefonanlage ein LDAP-Server aktiv. Dieser nimmt [Suchanfragen](#) der unterstützten Unify-Telefone entgegen und übermittelt die passenden Datenbank- bzw. Telefonbucheinträge in geeigneter Form.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/ucware_slapd?rev=1737986699

Last update: **27.01.2025 14:04**