

[Admin-Client](#), [Berechtigungen](#), [Anmeldung](#)

Roaming-Berechtigung pro Gruppe erteilen

Benutzer des UCware Servers können sich abhängig von ihren verfügbaren **Slots** an unterschiedlichen Gerätetypen anmelden. Der Standort des konkreten Geräts spielt dabei standardmäßig keine Rolle. Dadurch ist der Wechsel zu einem anderen Gerät gleichen Typs jederzeit möglich. Auf diese Weise unterstützt die Telefonanlage eine flexible Wahl des Arbeitsplatzes im Büro, das sogenannte **Hotdesking**.

Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie die zugehörige Berechtigung abschalten oder auf ausgewählte Benutzer beschränken. Dies ist unter anderem in den folgenden Fällen empfehlenswert:

- um die Funktionen der Telefonanlage pro Benutzer auf fest zugewiesene Arbeitsplätze bzw. Endgeräte zu beschränken
- um eine versehentliche Abmeldung der Benutzer von ihren Telefonen zu vermeiden – z. B. um die Erreichbarkeit von Warteschlangen sicherzustellen

Grundlagen

Zur **Anmeldung** an einem unterstützten Endgerät benötigen Benutzer einen passenden **Slot mit mindestens einer aktiven Durchwahl** und die Berechtigung login. Diese gilt nach einer Neuinstallation für die Gruppe **All Users**.

Die **Abmeldung** ist dagegen an die **Berechtigung** roaming gebunden, über die standardmäßig ebenfalls alle Benutzer verfügen.

Das Löschen dieser Berechtigung wirkt sich wie folgt aus:

Tisch- und DECT-Telefone:

- Bestehende Anmeldungen bleiben erhalten. Abmelde-Versuche schlagen fehl.
- Neuanmeldungen auf freien Geräten schlagen fehl, wenn der gewählte Slot bereits belegt ist.

UCware Clients:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. The top navigation bar is yellow and contains the user 'Gerd Gudlat' and the role 'UCC-Client'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Rufnummernkonfiguration', shows 'Eigene Slots' with three icons (laptop, phone, mobile) and 'Eigene Rufnummern' with two numbers, 415 and 425, each with three checkboxes. The right panel, titled 'Benutzer', shows the user 'gerd.gudlat' with a 'Löschen' button. Below this is a 'Rufnummernkonfiguration' section with a table of slots and their associated numbers and device types.


Slot	415	425	Device Type
Slot: Tischtelefon (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tischtelefon
Slot: Tischtelefon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tischtelefon

Am VAP und im UCC-Client (links) lässt sich die Erreichbarkeit vorhandener Slots nicht mehr aufheben. Die letzte aktive Durchwahl wird jeweils ausgegraut. Die Schaltfläche zur Abmeldung vom Gerät bleibt ausgeblendet. Im

Als Administrator können Sie roaming jeder beliebigen Benutzergruppe zuweisen. Auf diese Weise können Sie die zugehörige Funktion bei Bedarf auf ausgewählte Benutzer beschränken.

Schritt für Schritt

Roaming-Berechtigung löschen

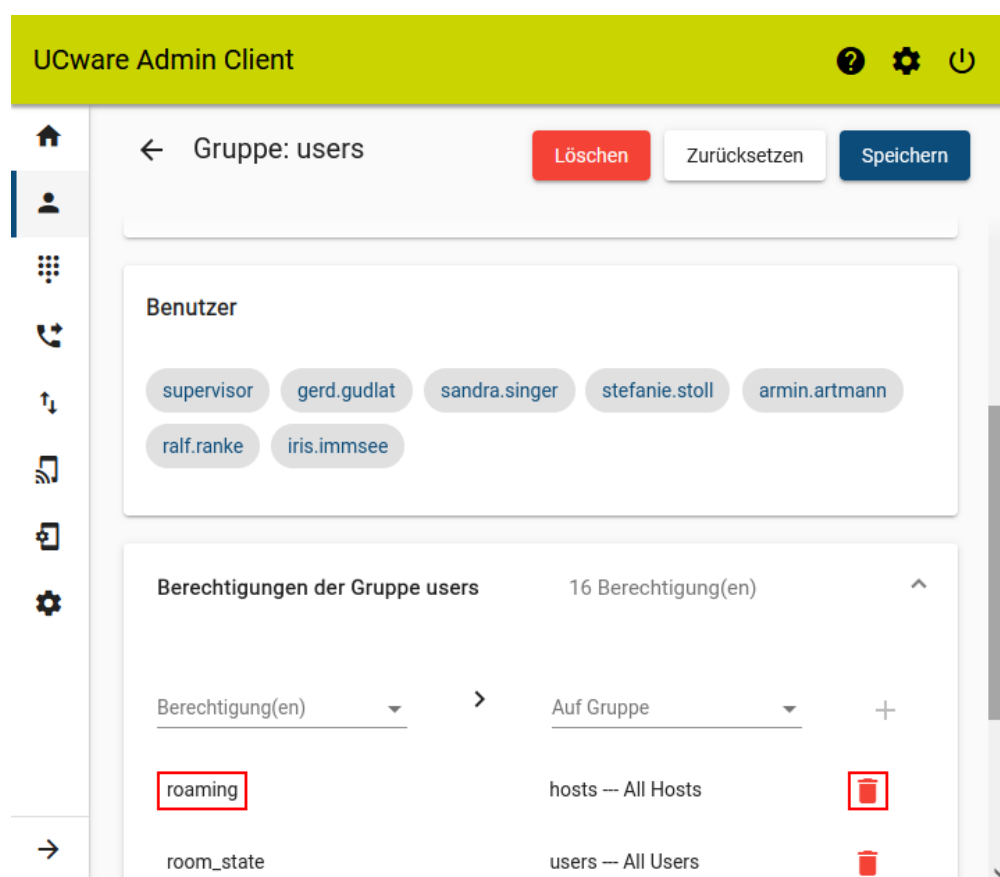

Um die standardmäßige roaming-Berechtigung aller Benutzer zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:



2. Klicken Sie am Eintrag der Gruppe **All Users** auf

3. Klappen Sie das Widget **Berechtigungen** per Klick auf.

4. Löschen Sie die Berechtigung roaming mit aus der Liste.

5. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Speichern

Roaming-Berechtigung neu zuweisen

UCware Admin Client

Gruppe: hotdesking **Löschen** Zurücksetzen **Speichern**

Benutzer

gerd.gudlat sandra.singer armin.artmann iris.immsee

Berechtigungen der Gruppe hotdesking 1 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)	Auf Gruppe
roaming	hosts -- All Hosts

Um die roaming-Berechtigung einer anderen Benutzergruppe zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung **roaming** für die Gruppe **hosts**.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Benutzergruppen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/roaming

Last update: **12.04.2024 12:50**

