

UCware Appliance in Betrieb nehmen



Wichtige Hinweise:

- Lesen Sie diesen Artikel vollständig, bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen.
- Für den Produktiveinsatz des UCware Servers benötigen Sie einen Lizenzschlüssel. Kontaktieren Sie dafür unseren [Vertrieb](#).
- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall oder bei Problemen unseren Support.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die UCware Small Business Appliance anschließen, die Telefonanlage für den Produktiveinsatz vorbereiten und eine Sicherung der Erstkonfiguration anlegen.




Die UCware Small Business Appliance bietet eine Server-Lösung mit vorinstallierter UCware für bis zu 50 Benutzer. Die Appliance ist das Mittel der Wahl, wenn die vorhandene Server-Infrastruktur nicht über die notwendigen Ressourcen für den Betrieb der Telefonanlage verfügt.

Der Artikel richtet sich an System-Administratoren bei Endkunden und Partnern der UCware GmbH.

Schnittstellen und Software-Komponenten der Appliance

Die UCware Appliance verfügt über die folgenden Netzwerk-Schnittstellen:

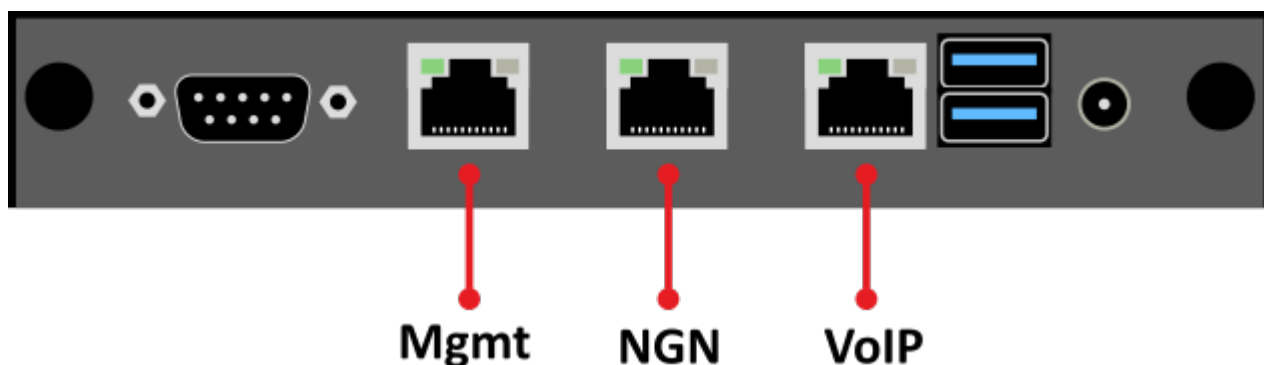


Auf der **NGN**-Schnittstelle ist ein DHCP-Client aktiv.

Auf den beiden anderen Schnittstellen ist jeweils ein DHCP-Server aktiv:

- **VoIP:** 172.17.2.1/24
- **Mgmt:** 192.168.12.1/24

Die Bezeichnungen und MAC-Nummern der drei Netzwerk-Schnittstellen finden Sie auf der Unterseite der Appliance:

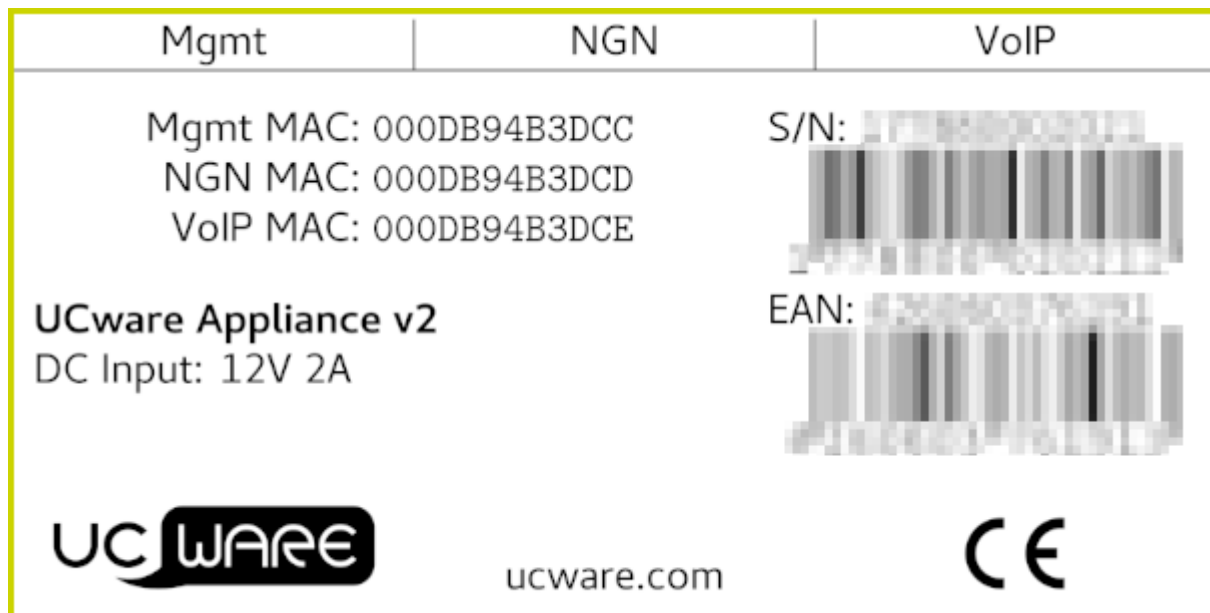

Auf der UCware Appliance ist die folgende Software installiert:

- Proxmox VE als virtuelle Umgebung
- Ubuntu Server als virtuelle Maschine
- UCware Server und UCC-Client als Ubuntu-Pakete

Vor- und Nachbereitung der Inbetriebnahme erfordern den Zugriff auf alle drei Komponenten. Dazu nutzen Sie vom Hersteller voreingestellte Passwörter. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese so bald wie möglich ändern. Folgen Sie dazu den Anweisungen in den entsprechenden Abschnitten dieses Artikels.


Appliance anschließen



Sicherheitshinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation zwischen dem UCware Server und dem Internet jederzeit durch eine Firewall bzw. einen Session Border Controller (SBC) geschützt ist.


Um auch im Produktivbetrieb jederzeit einen Zugriff zu Wartungszwecken zu gewährleisten, empfiehlt UCware, die Appliance folgendermaßen anzuschließen:

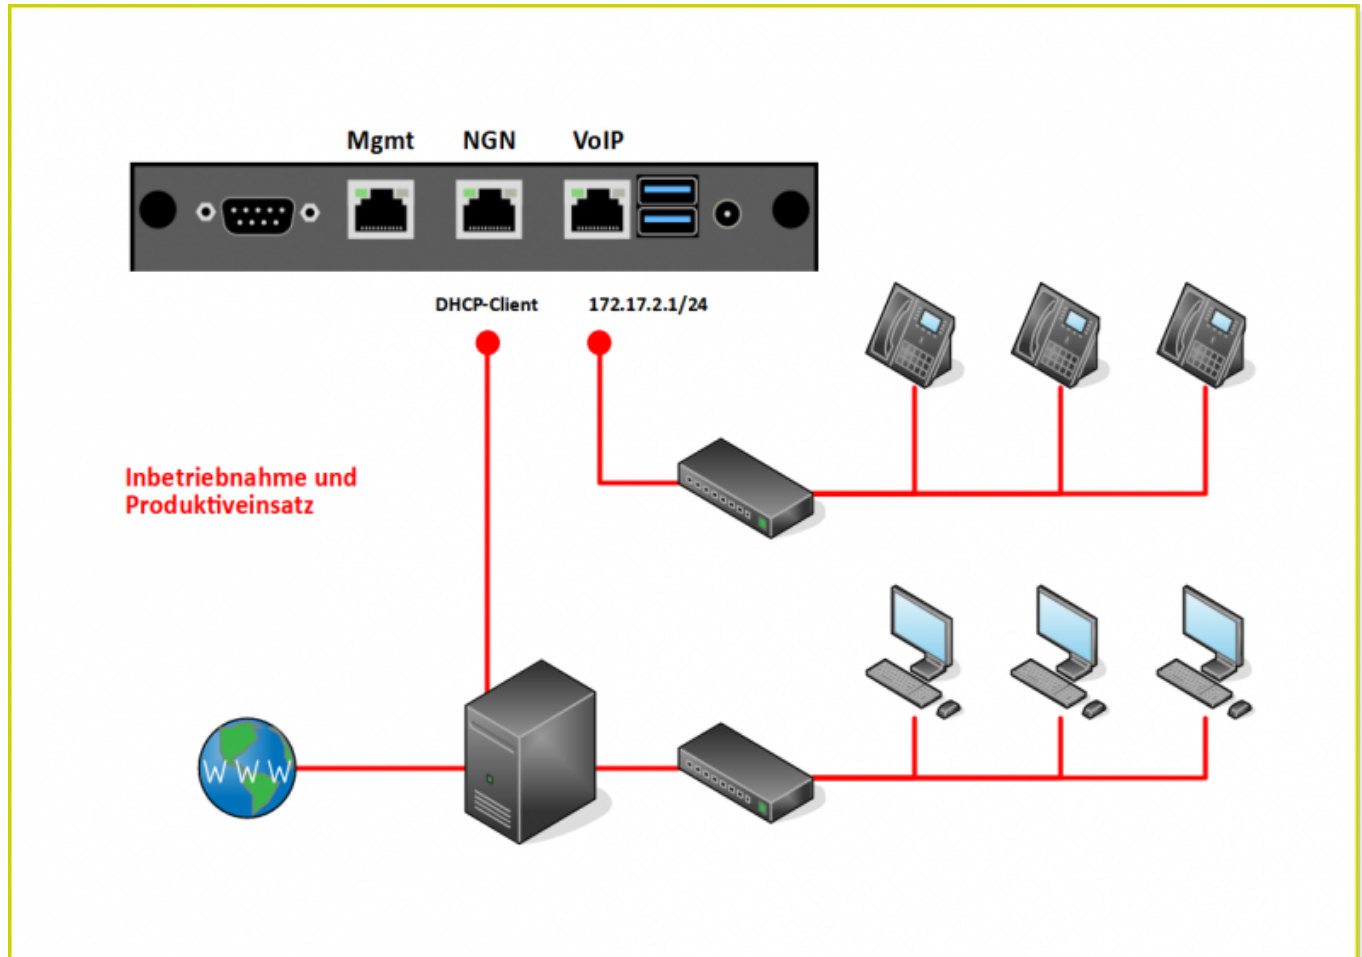

Vorbereitung

Auf den UCware Server zugreifen

Um als Administrator auf den UCware Server zuzugreifen, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

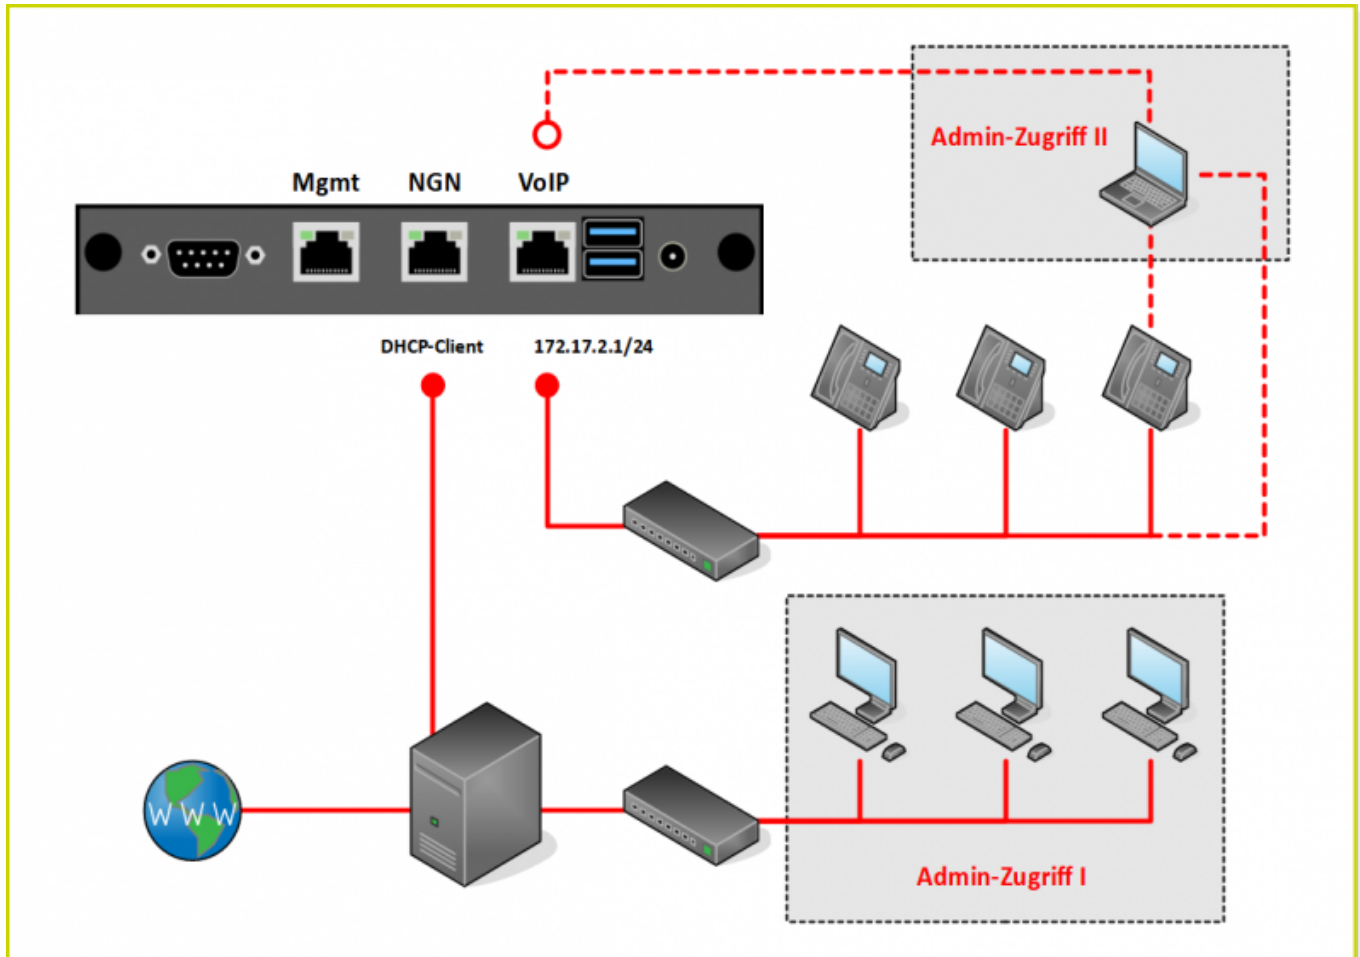

- **über die NGN-Schnittstelle (I):**

In diesem Fall nutzen Sie einen Computer, der über die bestehende Netzwerk-Infrastruktur mit der Appliance verbunden ist. Dies ist die bevorzugte Vorgehensweise.

- **über die VoIP-Schnittstelle (II):**

In diesem Fall verbinden Sie einen Computer direkt oder über einen angeschlossenen Switch mit der Appliance, zum Beispiel indem Sie ihn an ein IP-Telefon anschließen.

In beiden Fällen muss die Appliance mit dem Internet verbunden sein.



Hinweis:

Die folgenden Darstellungen gehen von einer Windows-Umgebung mit PowerShell aus. Alternativ nutzen Sie für den Zugriff einen SSH-Client, zum Beispiel [PuTTY](#).

Um auf den UCware Server zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu:

- Wenn Sie über die **NGN**-Schnittstelle auf die Appliance zugreifen, adressieren Sie den UCware Server mit der jeweils vom DHCP-Server zugewiesenen IP-Adresse:

```
ssh ucware@[IP-Adresse]
```

- Wenn Sie über die **VoIP**-Schnittstelle auf die Appliance zugreifen, adressieren Sie den UCware Server wie folgt:

```
ssh ucware@172.17.2.1
```

Die Aufforderung zur Eingabe Ihrer Login-Daten wird angezeigt:

```
login as: ucware
ucware@172.17.2.1's password: █
```

2. Geben Sie die folgenden Login-Daten ein:

- **Benutzername:** ucware
- **Passwort:** ucware

Der Willkommensbildschirm von Ubuntu wird angezeigt:

```
login as: ucware
ucware@172.17.2.1's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-55-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Mar 12 08:52:16 CET 2021

System load:  0.17               Processes:            115
Usage of /:   11.5% of 29.40GB   Users logged in:     0
Memory usage: 20%               IP address for eth0: 172.17.2.1
Swap usage:   0%                IP address for eth1: 10.200.20.23

311 packages can be updated.
261 updates are security updates.

New release '20.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

ucware@ucware:~$ █
```

**Sicherheitshinweis:**

Für die erstmalige Anmeldung in Ubuntu nutzen Sie ein vom Hersteller voreingestelltes Passwort. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dieses direkt nach der Anmeldung ändern. Folgen Sie dazu den Anweisungen im nächsten Abschnitt.

Passwort für Ubuntu ändern

Um Ihr Passwort für Ubuntu zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie über die Secure Shell passwd ein.

```
* Support:      https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Mar 12 09:06:07 CET 2021

System load:  0.13           Processes:            122
Usage of /:   11.5% of 29.40GB Users logged in:      0
Memory usage: 21%           IP address for eth0: 172.17.2.1
Swap usage:   0%            IP address for eth1: 10.200.20.23

311 packages can be updated.
261 updates are security updates.

New release '20.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

ucware@ucware:~$
ucware@ucware:~$ passwd
Changing password for ucware.
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
ucware@ucware:~$
```

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ubuntu aktualisieren

Wenn Sie den Zugriff auf den UCware Server hergestellt und Ihr Passwort für Ubuntu geändert haben, führen Sie ein Update von Ubuntu durch. Die installierten UCware-Pakete werden dabei automatisch aktualisiert.



Hinweis:

Die folgenden Schritte erfordern Administratoren-Rechte. Diese werden durch den Befehl `sudo` und die Eingabe eines Passworts erteilt. Die Rechte gelten für 15 Minuten. Danach wird das Passwort beim nächsten Befehl mit `sudo` erneut abgefragt.

Um Ubuntu zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Löschen Sie ältere Paketversionen aus dem Paketcache:

```
sudo apt clean
```

2. Um sich bei Bedarf zu authentifizieren, geben Sie Ihr **neues** Passwort ein.
3. Lesen Sie die Paketquellen neu ein:

```
sudo apt update
```

4. Laden Sie die neueste Version der Pakete herunter und installieren Sie diese:

```
sudo apt full-upgrade
```

```
mysql-client mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-server
mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7 netplan.io nginx nginx-common
nginx-core nplan ntpdate openssl perl perl-base perl-modules-5.26 php-pear
php7.2-cli php7.2-common php7.2-fpm php7.2-intl php7.2-json php7.2-ldap
php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-opcache php7.2-readline php7.2-xml
postfix ppp procs python-apt python-apt-common python-cryptography
python-gdbm python-lxml python-samba python-twisted-bin python-twisted-core
python-urllib3 python2.7 python2.7-minimal python3-apport python3-apt
python3-cryptography python3-distupgrade python3-distutils python3-gdbm
python3-httplib2 python3-lib2to3 python3-problem-report
python3-software-properties python3-twisted python3-twisted-bin
python3-update-manager python3-urllib3 python3.6 python3.6-minimal
qemu-guest-agent rsync samba samba-common samba-common-bin
samba-dsdb-modules samba-lsmba samba-vfs-modules screen
software-properties-common sudo systemd systemd-sysv tar tcpdump thermald
tzdata ubuntu-minimal ubuntu-release-upgrader-core ubuntu-standard ucware
ucware-core ucware-moh ucware-webclient ucwared udev unattended-upgrades
unzip update-manager-core update-notifier-common util-linux uuid-runtime vim
vim-common vim-runtime vim-tiny wireless-regdb wpasupplicant xkb-data xterm
xxd
332 upgraded, 86 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 423 MB of archives.
After this operation, 616 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

```
Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding samba-ad-
dc.service.
Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service is mask
ed.
/usr/bin/deb-systemd-helper: error: systemctl preset failed on samba-ad-dc.servi
ce: No such file or directory
Setting up ucware-moh (5.0.7.1) ...
Setting up ucware-core (5.0.7.1) ...
Installing new version of config file /opt/ucware/scripts/gs-users-logout-all ..
.
Installing new version of config file /etc/mysql/conf.d/ucware.cnf ...
Installing new version of config file /etc/php/7.2/mods-available/ucware.ini ...

Configuration file '/etc/ucware/asterisk/manager.conf.d-available/ucwared.conf'
==> Modified (by you or by a script) since installation.
==> Package distributor has shipped an updated version.
What would you like to do about it? Your options are:
  Y or I : install the package maintainer's version
  N or O : keep your currently-installed version
  D      : show the differences between the versions
  Z      : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** ucwared.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
Progress: [ 39%] [#####.....]
```


[illegible]

```
Setting up libasteriskpj (1:16.13.0-ucware1) ...
Setting up asterisk (1:16.13.0-ucware1) ...
Installing new version of config file /etc/logrotate.d/asterisk ...
Setting up python3-distupgrade (1:18.04.42) ...
Setting up asterisk-mysql (1:16.13.0-ucware1) ...
Setting up asterisk-voicemail (1:16.13.0-ucware1) ...
Setting up ubuntu-release-upgrader-core (1:18.04.42) ...
Setting up update-manager-core (1:18.04.11.13) ...
Setting up ucware-webclient (4.0.5) ...
Setting up update-notifier-common (3.192.1.9) ...
Setting up ucware (5.0.7.1) ...
Setting up ucwared (2.0.7) ...

Configuration file '/opt/ucwared/ucwared.conf'
==> Modified (by you or by a script) since installation.
==> Package distributor has shipped an updated version.
What would you like to do about it ? Your options are:
  Y or I : install the package maintainer's version
  N or O : keep your currently-installed version
  D      : show the differences between the versions
  Z      : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** ucwared.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? █
Progress: [ 99%] [#####.]
```

- Bestätigen Sie Abfragen während des Updates jeweils mit **Enter**.
- Wenn das Update abgeschlossen ist, starten Sie Ubuntu neu:

reboot

Die vorinstallierten Versionen von Ubuntu und UCware sind nun auf dem aktuellsten Stand. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise regelmäßig, um Ubuntu und UCware aktuell zu halten.

Erstzugriff über die Weboberfläche

Als Supervisor anmelden

Zur Administration der Telefonanlage greifen Sie über den integrierten Admin Client auf den UCware Server zu. Diese erlaubt unter anderem das Anlegen von Benutzern, Gruppen und Berechtigungen. Außerdem aktivieren Sie hier die Produktlizenz.

Um auf den UCware Admin Client zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie sich über einen Webbrowser mit dem UCware Server:


- Wenn Sie über die **NGN**-Schnittstelle auf die Appliance zugreifen, adressieren Sie den UCware Admin Client über die jeweils vom DHCP-Server zugewiesenen IP-Adresse:

```
https://[IP-Adresse]/admin
```

- Wenn Sie über die **VoIP**-Schnittstelle auf die Appliance zugreifen, adressieren Sie den UCware Admin Client wie folgt:

```
https://172.17.2.1/admin
```

Das Anmeldefenster der Weboberfläche wird angezeigt:

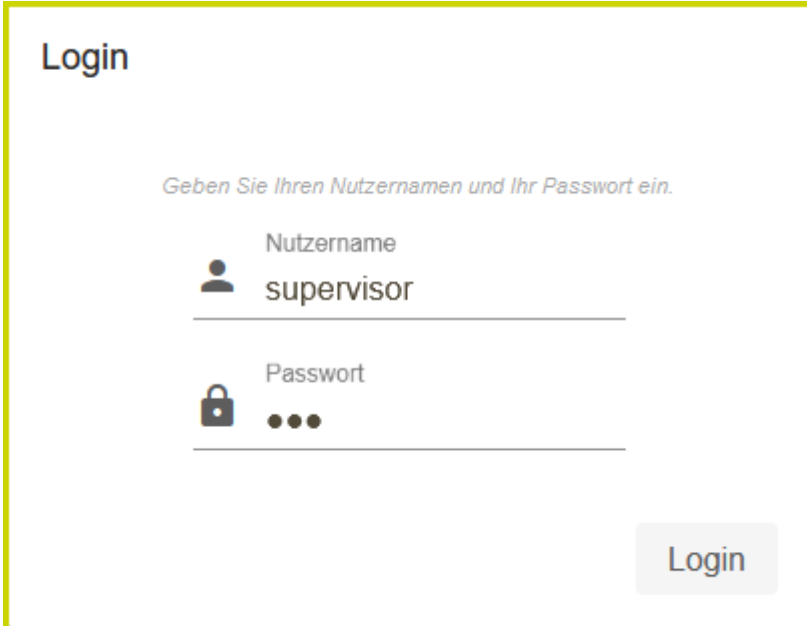

2. Melden Sie sich mit den folgenden Daten an:

- **Benutzername:** supervisor
- **Passwort:** 123

Die Weboberfläche der Telefonanlage wird angezeigt.




Sicherheitshinweis:

Für die erstmalige Anmeldung als Supervisor nutzen Sie ein vom Hersteller voreingestelltes Passwort. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dieses direkt nach der Anmeldung ändern. Folgen Sie dazu den Anweisungen im nächsten Abschnitt.


Supervisor-Passwort ändern

Um Ihr Supervisor-Passwort für die Telefonanlage zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Seitenleiste des UCware Admin Clients zum Menüpunkt  **Administration > Benutzer**. Die Benutzerliste der Telefonanlage wird angezeigt:

Nach der Inbetriebnahme ist nur das Konto des **Supervisors** vorhanden.


2. Klicken Sie in der zugehörigen Zeile auf **supervisor**.
Das Benutzerkonto des Supervisors wird angezeigt:


3. Geben Sie im Feld **Passwort** ein neues Passwort Ihrer Wahl ein.
4. Übernehmen Sie die Änderung mit .

Lizenzschlüssel hochladen

Um die Telefonanlage im Produktiveinsatz zu nutzen, müssen Sie Ihre Lizenz aktivieren.


Gehen Sie dazu wie folgt vor:

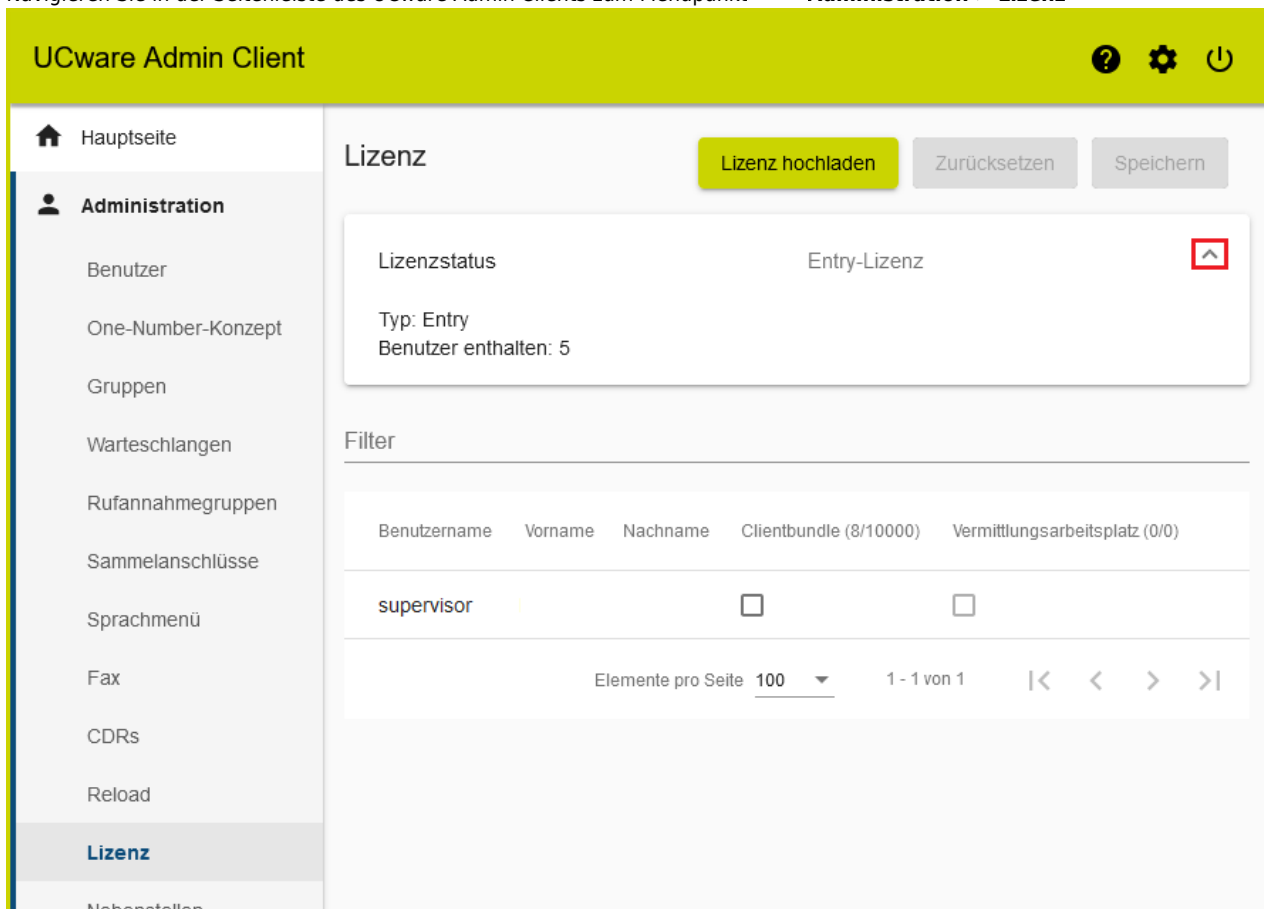

1. Navigieren Sie in der Seitenleiste des UCware Admin Clients zum Menüpunkt  **Administration > Lizenz**



Nach der Inbetriebnahme wird als Lizenzstatus **Entry-Lizenz** angezeigt.

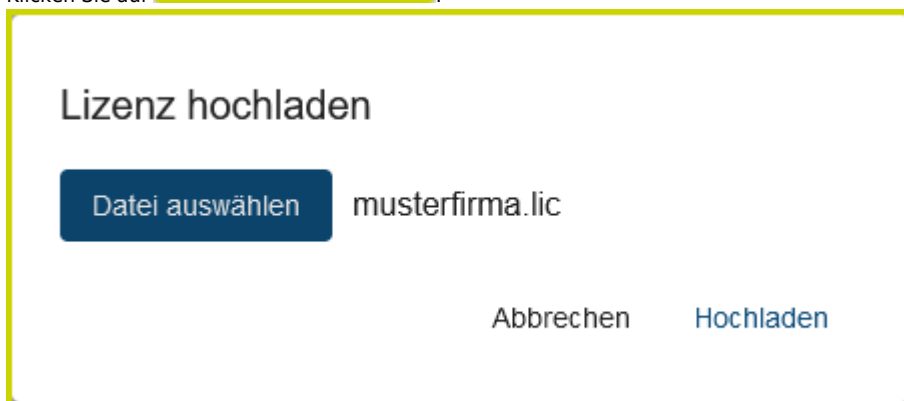2. Klicken Sie auf .



3. Klicken Sie im Pop-up auf .
4. Wählen Sie über den Dateibrowser Ihres Betriebssystems die Datei mit dem Lizenzschlüssel aus.
5. Klicken Sie im Pop-up auf .
6. Überprüfen Sie den Lizenzstatus Ihrer UCware-Installation oberen Bereich der Detailseite.

Die Telefonanlage ist nun bereit für den Produktiveinsatz.

**Hinweis:**

UCware empfiehlt, alle bisher vorgenommenen Einstellungen in einem Schnappschuss zu sichern. Damit können Sie Ubuntu und UCware bei technischen Problemen auf den Zustand unmittelbar nach der Inbetriebnahme zurücksetzen. Um Schnappschüsse zu erstellen oder wiederherzustellen, folgen Sie den Anweisungen in den nächsten Abschnitten.


Nachbereitung

Auf Proxmox zugreifen

Zu Wartungszwecken greifen Sie auf die virtuelle Umgebung **Proxmox** zu, in die Ubuntu und UCware integriert sind. Hier können Sie unter anderem den aktuellen Zustand der Telefonanlage als Schnappschuss sichern und diesen bei Bedarf wiederherstellen.

Um auf Proxmox zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie die Appliance über die **Mgmt**-Schnittstelle mit einem Computer:

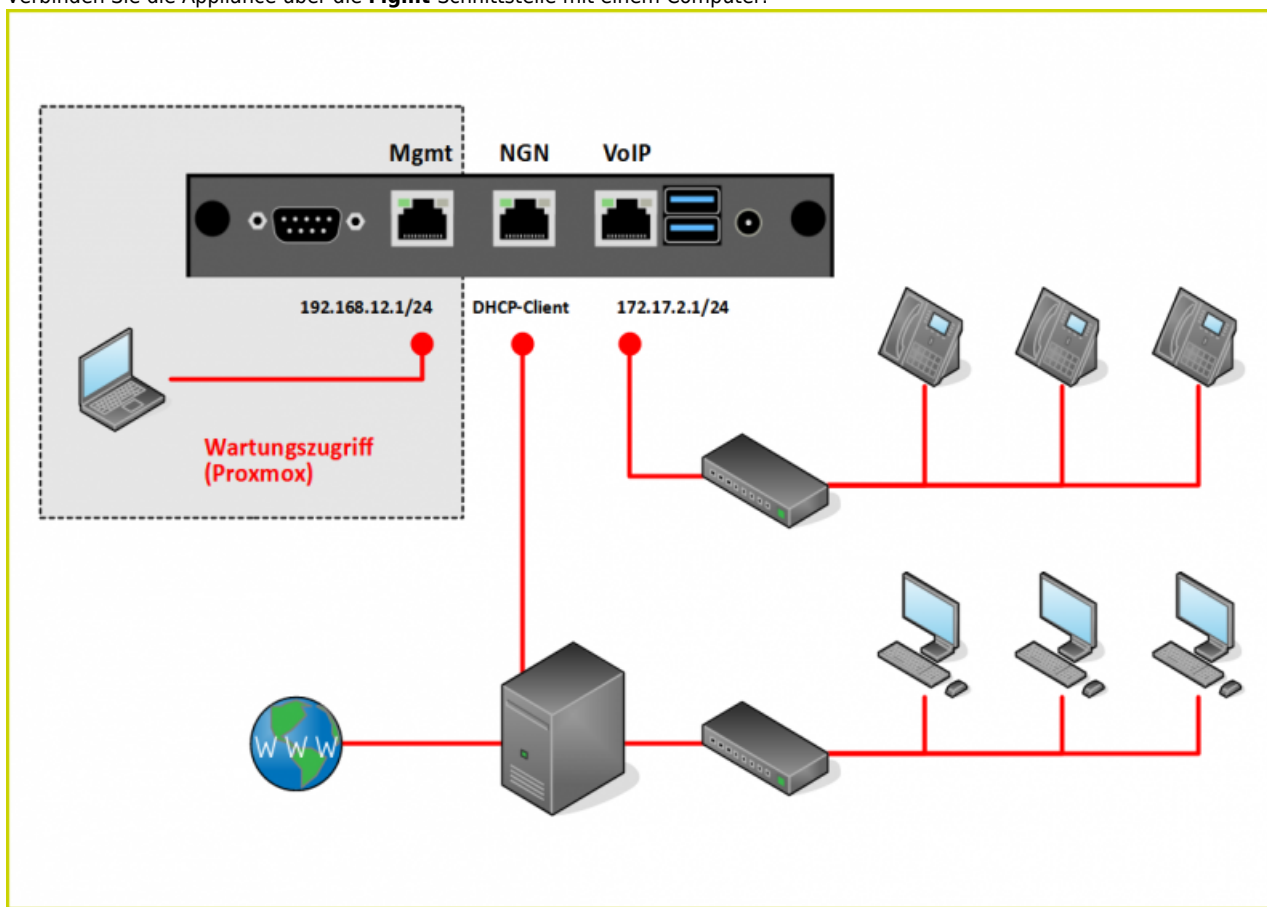

2. Rufen Sie die Proxmox VE wie folgt in einem Webbrowser auf:

<https://192.168.12.1:8006/>

**Hinweis:**

Wenn Ihr Webbrowser Sicherheitshinweise anzeigt, erlauben Sie den Seitenzugriff als einmalige oder dauerhafte Ausnahme.

Das Proxmox-Anmeldefenster wird angezeigt:

Proxmox VE Anmeldung

Benutzername:

Kennwort:

Bereich: Linux PAM standard authentication ▼

Sprache: German ▼

Benutzername speichern: ☐ **Anmelden**

3. Melden Sie sich mit den folgenden Daten an:

Benutzername: root

Kennwort: ucware

Die Proxmox Weboberfläche wird angezeigt.



Sicherheitshinweis:


Für die erstmalige Anmeldung in der Proxmox VE nutzen Sie ein vom Hersteller voreingestelltes Passwort. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dieses direkt nach der Anmeldung ändern. Folgen Sie dazu den Anweisungen im nächsten Abschnitt

Passwort für Proxmox ändern

Um Ihr Passwort für Proxmox zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

| Typ ↑ | Beschreibung | Disk-Ausla... | Speicherve... | CPU-Ausla... | Betriebszeit |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| qemu | 100 (UCware) | | 53.8 % | 14.7% of 2... | 04:59:38 |
| storage | local (proxmox) | 81.3 % | | | - |
| storage | vm-data (proxmox) | 24.3 % | | | - |

1. Navigieren Sie auf der Proxmox-Weboberfläche zur Detailseite **Rechenzentrum > proxmox**

2. Klicken Sie im oberen Bereich der Detailseite auf . Ein Konsolen-Fenster wird angezeigt:

```
Last login: Fri Mar 12 14:32:32 CET 2021 on pts/1
Linux proxmox 4.15.17-1-pve #1 SMP PVE 4.15.17-9 (Wed, 9 May 2018 13:31:43 +0200) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@proxmox:~# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@proxmox:~#
```

3. Geben Sie über die Konsole passwd ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Wenn das Sie das Passwort erfolgreich geändert haben, schließen Sie das Konsolen-Fenster.

Schnappschuss anlegen und wiederherstellen

Nach der Inbetriebnahme der Appliance sollten Sie den UCware Server per Schnappschuss sichern. Wenn im laufenden Betrieb Probleme auftreten, können Sie damit zum Zustand nach der Inbetriebnahme, inklusive der initialen Updates und des aktivierten Lizenzschlüssels zurückkehren.



Hinweis:

Auch nach der Inbetriebnahme sollten Sie regelmäßig Schnappschüsse anlegen. Dies gilt auch und insbesondere vor einem Versionsupdate des UCware Servers.

Um einen Schnappschuss anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot shows the Proxmox Web Interface. In the left sidebar, 'Rechenzentrum' is expanded, and '100 (UCware)' is selected. In the main area, the 'Snapshots' tab is active, and the 'Snapshot erstellen' button is highlighted with a red box. The table below shows the existing snapshot 'factory_settings'.

| Name | RAM | Datum/Status | Beschreibung |
|------------------|------|---------------------|----------------|
| factory_settings | Nein | 2019-08-07 11:03:03 | |
| NOW | | | Sie sind hier! |

1. Navigieren Sie auf der Proxmox-Weboberfläche zur Detailseite **Rechenzentrum > proxmox > 100 (UCware)**
2. Klicken Sie im oberen Bereich der Detailseite auf **Snapshot erstellen**.
Der Dialog **Snapshot erstellen** wird angezeigt:

VM 100: Snapshot erstellen

Name:

Mit RAM: ☒

Beschreibung:

[Snapshot erstellen](#)

3. Geben Sie hier einen aussagekräftigen Namen und eine Beschreibung für den Schnappschuss ein.

4. Um den Schnappschuss zu erstellen, klicken Sie auf [Snapshot erstellen](#).
Der Fortschritt der Aktion wird mit einem Ladebalken angezeigt:

Task: VM 100 - Snapshot

[Details](#)

Der fertige Schnappschuss wird auf der Detailseite mit seinem Zeitstempel angezeigt:

Virtual Environment 5.2-1
Suche
Sie sind angemeldet als 'root@pam'
Dokumentation
Erstelle VM
Erstelle CT
Logout

Server-Ansicht

Rechenzentrum
proxmox
100 (UCware)
local (proxmox)
vm-data (proxmox)

Virtuelle Maschine 100 (UCware) auf Knoten 'proxmox'
Start
Herunterfahren
Konsole
Mehr
Hilfe

Übersicht
Konsole
Hardware
Cloud-Init
Optionen
Task History
Monitor
Backup
Replizierung
Snapshots
Firewall
Rechte

Snapshot erstellen
Rollback
Entfernen
Bearbeiten

| Name | RAM | Datum/Status | Beschreibung |
|------------------|------|---------------------|--|
| factory_settings | Nein | 2019-08-07 11:03:03 | |
| Inbetriebnahme | Ja | 2021-03-12 11:14:21 | Enthält erstes Update und neue Passwörter. |
| NOW | | | Sie sind hier! |

Um die Telefonanlage bei Bedarf auf den Zustand unmittelbar nach der Inbetriebnahme zurückzusetzen, wählen Sie den Schnappschuss aus und klicken Sie auf [Rollback](#).

Auf diese Weise können Sie die UCware Appliance auch auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Wählen Sie dazu den Schnappschuss **factory_settings**.

Nächster Schritt

Wenn Sie Ihre UCware Appliance in Betrieb genommen und einen Schnappschuss erstellt haben, können Sie auf dem UCware Server die ersten [Benutzer-Accounts anlegen](#).

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/appliance>

Last update: **29.06.2023 11:35**

