

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

## [veraltet:] Gigaset N870 IP PRO einrichten

**Diese Funktion setzt die folgenden Gegebenheiten voraus:**

- Kenntnis der bzw. Zugang zur [Anleitung](#) des Gigaset N870 IP PRO Systems
- gültige [Lizenz](#) für den jeweiligen Umfang der Installation
- Verkabelung aller erforderlichen Gigaset-Geräte mit dem VoIP-Netzwerk
- Dokumentation der Gerätestandorte und der jeweiligen MAC-Adresse

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Gigaset N870 IP PRO DECT-System mit dem UCware Server verbinden. Die Telefonanlage unterstützt die automatische Provisionierung des Systems. Der Admin-Client bietet darüber hinaus Zugriff auf grundlegende Funktionen, beispielsweise die Verwaltung von Handsets.

## Grundlagen

### Komponenten des Gigaset N870 IP Pro Systems

Ein Gigaset N870 IP PRO DECT-System besteht aus einem oder mehreren baugleichen Geräten, denen Sie unterschiedliche Rollen zuweisen:

Rolle	Erläuterungen
Integrator	<ul style="list-style-type: none"><li>• genau einer pro Installation erforderlich</li><li>• verbindet alle DECT-Manager zu einem zusammenhängenden System</li><li>• verfügt über eine Web-Oberfläche zur Konfiguration und Verwaltung aller DECT-Komponenten</li></ul>
DECT-Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>• mindestens einer pro Installation erforderlich</li><li>• verwalten jeweils eine Gruppe von Basisstationen</li><li>• verfügen über eine eigene Web-Oberfläche</li></ul>
Basisstationen	<ul style="list-style-type: none"><li>• mindestens eine pro Installation erforderlich</li><li>• erzeugen jeweils eine Funkzelle für die Anmeldung und Nutzung <a href="#">geeigneter Handsets</a>.</li></ul>


Abhängig vom Umfang der Installation kann ein Gerät dabei eine, zwei oder alle drei Rollen gleichzeitig übernehmen. Bei großen Installationen ist zudem die Installation des Integrators auf einer virtuellen Maschine erforderlich.

**Hinweis:**

Informationen zur Anzahl und Rollenverteilung der erforderlichen Gigaset-Geräte für unterschiedliche Installationsszenarien finden Sie in der [Anleitung des Herstellers](#). Dies gilt auch für die Einstellung der Geräterolle.

Über die jeweilige IP-Adresse können Sie im Browser auf die Web-Oberfläche (Web-Konfigurator) des Integrators und der DECT-Manager zugreifen.

### Verwaltung über den Admin-Client

Über den Integrator kann der UCware Server die Provisionierung eines Gigaset N870 IP PRO Systems übernehmen. In diesem Fall wird der Integrator automatisch auf der Übersichtsseite  **DECT > Gigaset** des Admin-Clients angezeigt. Hier können Sie auf grundlegende Funktionen zur Verwaltung des Systems zugreifen, ohne sich im Web-Konfigurator des Integrators anmelden zu müssen:

Die folgenden **Eigenschaften des Integrators** lassen sich im Admin-Client bearbeiten:

\* Pflichtangabe

<https://wiki.ucware.com/>

UCware Admin Client

Handsets erstellen

Abbrechen Speichern

IPUI \*

0310FT19A5D  
0310FT15QAB  
0310FT19A5D1

Pro Zeile eine IPUI eingeben

**Hinweis:**

Die IPUI-Nummer befindet sich auf der Verpackung des jeweiligen Handsets. Außerdem wird sie in Zeile 1 des Service-Menüs angezeigt, dass Sie mit Menü \* # 6 # aufrufen können.

## Schritt für Schritt

### UCware Server vorbereiten

Unabhängig vom Umfang der geplanten DECT-Anlage müssen Sie den UCware Server vorab für die automatische Provisionierung des Gigaset 870 IP PRO Systems konfigurieren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rufen Sie im Admin-Client die Detailseite  **System > Key-Value-Store** auf.

UCware Admin Client

Key-Value-Store


Zurücksetzen Speichern

Filter  
gigaset

Namensraum	Schlüssel	Typ	Wert	Default	
gigaset	DECT_PIN	string	0000	0000	🕒
gigaset	DECT_REG_DURATION	int	600	600	🕒
gigaset	Nx70_PROV_ENABLED	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>	false	🕒
gigaset	PASSWORD	string	password	password	🕒

Elemente pro Seite 10 1 - 10 von 29 < >

2. Zeigen Sie mit der Filterfunktion den Namensraum **gigaset** in der Tabelle an.

3. Setzen Sie den Wert des Schlüssels **Nx70\_PROV\_ENABLED** auf .
4. Um die voreingestellte PIN für die Anmeldung von Gigaset Handsets anzupassen, ändern Sie den Wert des Schlüssels **DECT\_PIN**.
5. Um das voreingestellte Admin-Passwort für den Web-Konfigurator anzupassen, ändern Sie den Wert des Schlüssels **PASSWORD**.

**Hinweis:**

Das Passwort dient der Anmeldung am Gigaset Web-Konfigurator, über den Sie vollen Zugriff auf die Einstellungen Ihres DECT-Systems erhalten. Bei mittleren und großen Installationen ist dies zwingend erforderlich.



6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Dadurch provisioniert der UCware Server das Gigaset 870 IP PRO System automatisch, sobald er einen (virtuellen) Integrator im Netzwerk erkennt.

**Hinweis:**


Wenn die neue Provisionierung aktiv ist, gilt sie automatisch für alle N870-Geräte, die der DHCP-Server der Telefonanlage bedient.

## Kleines oder mittleres DECT-System installieren

Bei **kleinen und mittleren** Installationen des Gigaset N870 IP PRO Systems fungiert ein Gerät zugleich als Integrator **und** DECT-Manager. Für kleine Installationen übernimmt dieses Gerät zusätzlich die Aufgaben der ersten Basisstation. Im Vergleich mit der mittleren Installationen verringert sich dadurch die **Kapazität** der insgesamt verwalteten Basisstationen und Handsets.

Um ein Gerät als Integrator **und** DECT-Manager zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

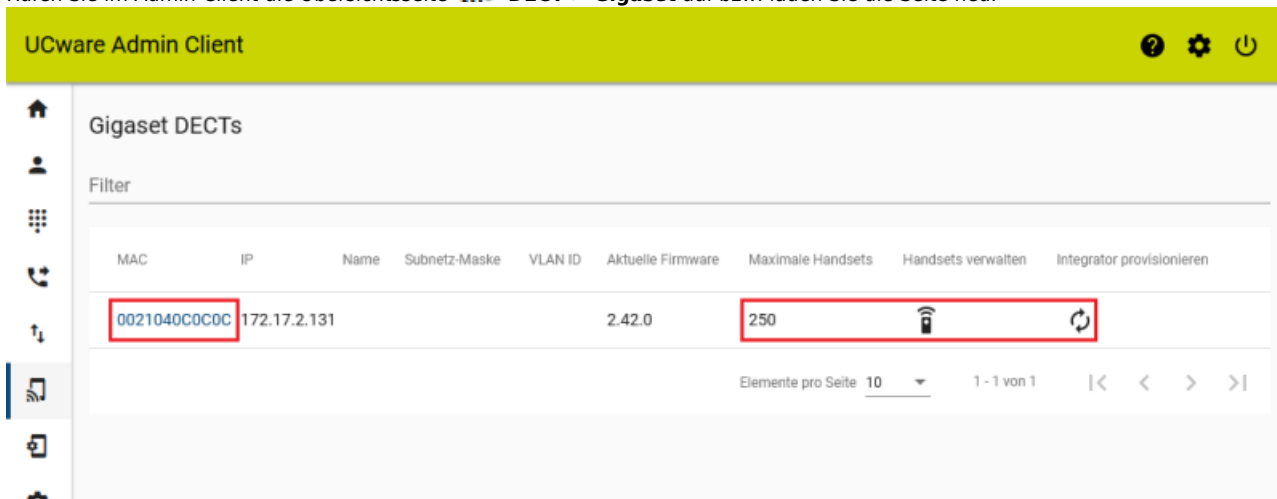

1. Programmieren Sie ein Gerät für die Rolle **Integrator + DECT-Manager + Basisstation** und starten Sie es neu. Warten Sie, bis die linke LED blau und die rechte grün leuchtet. Dies dauert mehrere Minuten.
2. Rufen Sie im Admin-Client die Übersichtsseite  **DECT > Gigaset** auf bzw. laden Sie die Seite neu.



UCware Admin Client

Gigaset DECTs

Filter

MAC	IP	Name	Subnetz-Maske	VLAN ID	Aktuelle Firmware	Maximale Handsets	Handsets verwalten	Integrator provisionieren
0021040C0C0C	172.17.2.131				2.42.0	250		

Elemente pro Seite 10 1 - 1 von 1

3. Klicken Sie in der zugehörigen Zeile auf .

**Hinweis:**

Dadurch überschreibt der UCware Server das Integrator-Passwort mit dem im Key-Value-Store hinterlegten Wert.

4. Laden Sie die Übersichtsseite neu.  
Das Gerät wird mit seiner MAC-Adresse und der Anzahl von maximal 50 verwaltbaren Handsets angezeigt.

Die weitere Vorgehensweise hängt vom geplanten Umfang des DECT-Systems ab:

- Wenn Sie eine kleine Installation mit einer einzelnen Funkzelle geplant haben, ist diese mit den oben dargestellten Schritten abgeschlossen.  
In diesem Fall können Sie sofort die gewünschten [Handsets hinzufügen](#).
- Wenn Sie eine kleine Installation mit mehreren Funkzellen planen, müssen Sie dem System zuvor weitere [Basisstationen hinzufügen](#).
- Wenn Sie eine mittlere Installation planen, müssen Sie zuvor die [Kapazität des DECT-Managers](#) auf **medium** setzen und weitere [Basisstationen hinzufügen](#).

## Großes DECT-System installieren

Bei **großen** Installationen des Gigaset N870 IP PRO Systems fungieren die beteiligten Geräte jeweils als DECT-Manager **oder** Basisstationen. Der Integrator läuft in diesem Fall als virtuelle Maschine, die vom UCware Server provisioniert wird.

Die Installationsdateien für den virtuellen Integrator stehen bei Gigaset zum [Download](#) bereit. Die Einrichtung des Integrators erfolgt weitestgehend im zugehörigen Web-Konfigurator. Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie in der [Anleitung zum Produkt](#).

Orientieren Sie sich bei Neuinstallationen an der folgenden Herangehensweise und lesen Sie bei Bedarf die verlinkten Anleitungen von Gigaset:

1. Laden Sie die [Installationsdateien](#) für den virtuellen Integrator herunter.
2. Installieren Sie den Integrator auf einer [virtuellen Maschine](#).



**Hinweis:**

Wiederholen Sie die folgenden beiden Schritte einzeln für jeden DECT-Manager.

3. Melden Sie sich mit admin / admin am **Integrator** an.
4. Tragen Sie unter **Einstellungen > System > Provisionierung und Konfiguration** den folgenden Provisionierungsserver ein:

```
http://[IP-ADRESSE UCWARE]/gigaset-prov
```

5. Klicken Sie auf **Automatische Konfiguration starten**.



**Hinweis:**

Dadurch überschreibt der UCware Server das Integrator-Passwort mit dem im Key-Value-Store hinterlegten Wert.


6. Fügen Sie unter **Einstellungen > DECT-Manager > Verwaltung** die gewünschten [Registrierdaten](#) für alle DECT-Manager hinzu.



**Hinweis:**

Wiederholen Sie die folgenden beiden Schritte einzeln für jeden DECT-Manager.

7. Melden Sie sich mit admin / admin am **DECT-Manager** an.
8. Tragen Sie unter **Einstellungen > System > Integrator-Konfiguration** die beim Integrator hinterlegten Registrierdaten des jeweiligen DECT-Managers ein.  
Der DECT-Manager registriert sich am Integrator. Dies dauert etwa eine Minute.
9. Wechseln Sie zum Web-Konfigurator des **Integrators**.
10. Ändern Sie bei Bedarf unter **Einstellungen > DECT-Manager > Verwaltung** die [Kapazität](#) der einzelnen DECT-Manager.
11. Fügen Sie unter **Einstellungen > Basisstationen > Verwaltung** die [gefundenen Basisstationen](#) hinzu.
12. Rufen Sie im Admin-Client die Übersichtsseite  **DECT > Gigaset** oder laden Sie die Seite neu.

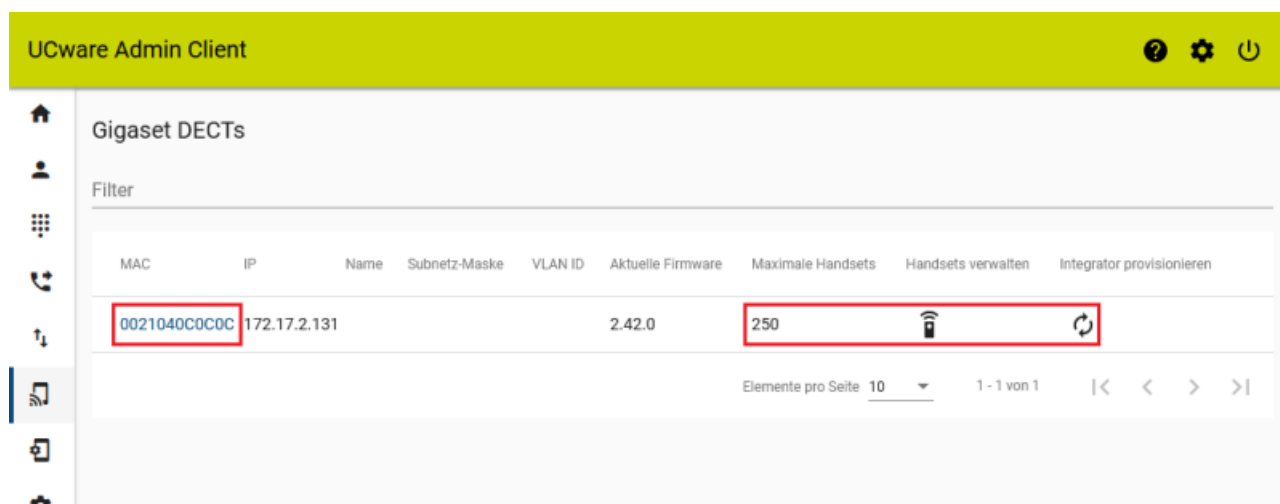

MAC	IP	Name	Subnetz-Maske	VLAN ID	Aktuelle Firmware	Maximale Handsets	Handsets verwalten	Integrator provisionieren
0021040C0C0C	172.17.2.131				2.42.0	250		

13. Klicken Sie in der zugehörigen Zeile auf .

14. Laden Sie die Übersichtsseite neu.

Der Integrator wird mit seiner MAC-Adresse und der Anzahl maximal verwaltbarer Handsets angezeigt.

Die grundlegenden Funktionen des DECT-Systems lassen sich nun über den Admin-Client verwalten.

- Um dem DECT-System Handsets hinzuzufügen, folgen Sie den Anweisungen im nächsten Abschnitt.
- Um bei Bedarf auf die erweiterten Funktionen des Integrators zuzugreifen, folgen Sie den [Anweisungen des Herstellers](#).

## Handsets hinzufügen und vorbereiten

Sobald ein (virtueller) Gigaset Integrator über den UCware Server provisioniert wird, können Sie ihm im Admin Client [geeignete Handsets](#) hinzufügen.



Zum **Hinzufügen** neuer Handsets gehen Sie wie folgt vor:


1. Ermitteln und notieren Sie bei Bedarf die **IPUI-Nummern** der gewünschten Handsets.



### Hinweis:

Die IPUI-Nummer befindet sich auf der Verpackung des jeweiligen Handsets. Außerdem wird Sie in Zeile 1 des Service-Menüs angezeigt, dass Sie mit Menü \* # 6 # aufrufen können.

2. Rufen Sie im Admin-Client die Übersichtsseite  **DECT > Gigaset** auf oder laden Sie die Seite neu.
3. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Geräts auf .

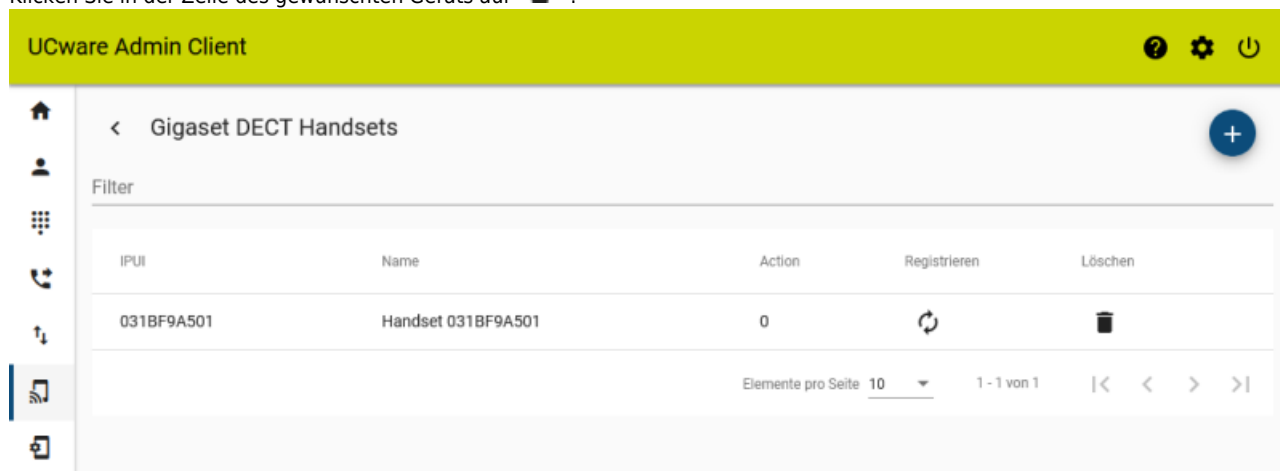

IPUI	Name	Action	Registrieren	Löschen
031BF9A501	Handset 031BF9A501	0		



4. Rufen Sie mit  die Detailseite **Handsets erstellen** auf.

5. Geben Sie die **IPUI-Nummern** eines oder mehrerer Gigaset Handsets ein. Trennen Sie die einzelnen Nummern dabei durch Zeilenwechsel.

Speichern

6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Zum **Anzeigen** hinzugefügter Handsets gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **DECT > Gigaset** auf.
2. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Geräts auf .



3. Um ein Handset bei Bedarf zu löschen, klicken Sie auf  und bestätigen Sie im Pop-up mit

Ja

Zum **Anmelden eines Handsets am DECT-System** gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menü des Handsets zum Unterpunkt **Einstellungen > Anmeldung**.
2. Wählen Sie unter **Basisauswahl** bei Bedarf die gewünschte Basis aus.
3. Wählen Sie **Mobilteil anmelden** aus.
4. Geben Sie bei der PIN-Abfrage die im Key-Value-Store hinterlegte Nummer ein.

Zur **Anmeldung eines Benutzers am Handset** gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie am Gerät , gefolgt von der Benutzer-Durchwahl.
2. Geben Sie die Benutzer-PIN, gefolgt von  ein.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/gigaset\\_dect?rev=1682580312](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/gigaset_dect?rev=1682580312)

Last update: 27.04.2023 07:25

