

Rufumschreibeprofile einrichten

**Achtung:**

Fehlerhafte Einstellungen unter **Anbindungen** können das Zustandekommen ein- und ausgehender Anrufe verhindern. Lassen Sie Änderungen in diesem Bereich nur von erfahrenem Fachpersonal durchführen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den UCware-Support.

**Anforderung:**

Diese Funktion setzt Kenntnisse im Umgang mit Perl-kompatiblen regulären Ausdrücken (PCRE) voraus.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie **Rufumschreibeprofile** auf dem UCware Server einrichten und sinnvoll einsetzen.

Weitere Informationen zur Anbindung des UCware Servers und eigenen Verbindungsregeln finden Sie in den folgenden Artikeln:

- [SIP-Gateway einrichten](#)
- [Gateway-Gruppen einrichten](#)
- [Ausgehende Routen einrichten](#)
- [Eingehende Regeln einrichten](#)

Grundlagen


Profiltypen

The screenshot shows the 'UCware Admin Client' interface. The main title is 'Rufumschreibeprofil erstellen'. There are two buttons at the top right: 'Abbrechen' (red) and 'Speichern' (blue). On the left, there is a sidebar with icons for home, user, settings, and a list of icons. The main content area is divided into two sections. The left section is for profile details, with a 'Beschreibung *' field containing 'Ausgehende CID Amt' and a 'Typ *' dropdown menu. A red box highlights the 'Typ *' dropdown, and a red arrow points to a list of options: 'Eingehende CID Regeln', 'Eingehende DID Regeln', and 'Ausgehende CID Regeln'. The right section is titled 'Regeln +' and contains a list of rules. The first rule is 'Durchwahl > nationale Rufn...' with a description 'Durchwahl > nationale Rufnummer', a search pattern '^(.*)', and a replacement '0406696900\$1'. Below it are two new rules: 'neue Regel 1' and 'neue Regel 2'. A red box highlights the equals sign icon next to 'neue Regel 2', and a red arrow points from the 'Typ *' dropdown to this icon.


Ein Rufumschreibeprofil enthält eine oder mehrere Regeln, die der UCware Server anwendet, um Rufnummern für die weitere Verarbeitung

anzupassen. Abhängig vom Anwendungsbereich sind dabei drei Typen von Profilen bzw. Regeln zu unterscheiden:


- **Eingehende CID-Regeln:**

Diese betreffen die von der Gegenstelle **übermittelte** Rufnummer (CID) bei **eingehenden** Anrufen. Um ein Profil dieses Typs zu aktivieren, weisen Sie es unter  **Anbindungen** > **Gateway-Gruppen** direkt der gewünschten **Gateway-Gruppe** zu.

- **Eingehende DID-Regeln:**


Diese betreffen die von der Gegenstelle **gewählte** Rufnummer (DID) bei **eingehenden** Anrufen. Um ein Profil dieses Typs zu aktivieren, weisen Sie es unter  **Anbindungen** > **Gateway-Gruppen** direkt der gewünschten **Gateway-Gruppe** zu.

- **Ausgehende CID-Regeln:**

Diese betreffen die zur Gegenstelle **übermittelte eigene** Rufnummer (CID) bei **ausgehenden** Anrufen. Um ein Profil dieses Typs zu aktivieren, weisen Sie es unter  **Anbindungen** > **Ausgehende Routen** innerhalb einer **Verbindungsregel** jeweils einer Gateway-Gruppe zu.

Aufbau und Anordnung von Regeln

Eine Regel besteht aus einer Beschreibung und zwei Perl-kompatiblen Regulären Ausdrücken (PCRE):

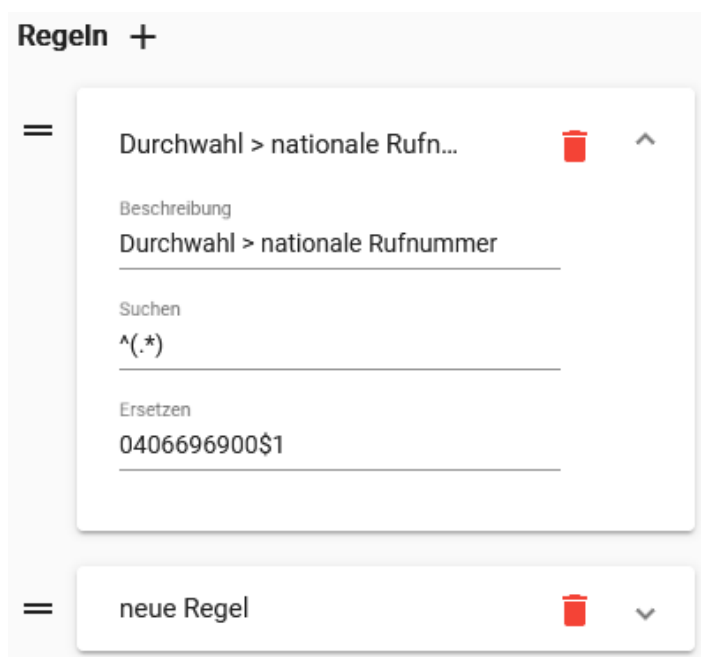

Der Ausdruck unter **Suchen** beschreibt eine Menge von Rufnummern oder Nummernbestandteilen.

Diese werden nach dem unter **Ersetzen** eingetragenen Muster umgeschrieben.

Das Beispiel zeigt eine **ausgehende CID-Regel**, die alle internen Durchwahlen zu nationalen Rufnummern umschreibt. Auf diese Weise erhält die Gegenstelle eine vollständige, für Rückrufe geeignete Nummer.


Wenn ein Anruf ein Gateway passiert, prüft der UCware Server die Regeln des zugewiesenen Umschreibeprofils von oben nach unten. Sobald eine Regel zutrifft, wird die Rufnummer nach dem angegebenen Muster umgeschrieben. Danach prüft der Server schrittweise alle weiteren Regeln und führt sie – falls erforderlich – ebenfalls aus. Hierbei legt er stets das Ergebnis der zuletzt ausgeführten Regel zugrunde.

Auf diese Weise lassen sich Rufnummern über ein einzelnes Profil systematisch umschreiben. So können Sie beispielsweise erst die übermittelten Durchwahlen für ausgewählte Nebenstellen anpassen und anschließend alle ausgehenden Caller-IDs ins internationale Format überführen.

Sortieren Sie die Regeln eines Profils stets so, dass Suchmuster wirksam und gewünschte Verkettungen erhalten bleiben. Mit  können Sie einzelne Regeln bei Bedarf per Drag-and-drop verschieben.

Konfiguration und Beispiele

Um ein **Rufumschreibeprofil** zu konfigurieren, rufen Sie die gleichnamige Übersichtsseite unter  **Anbindungen** auf. Hier können Sie

Profile  erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen.

In den folgenden Abschnitten finden Sie nähere Erläuterungen und Beispiele zur Konfiguration der unterschiedlichen Profil- bzw. Regel-Typen.

Eingehende CID-Regeln



Hinweis:

Fehlende oder fehlerhafte Angaben im Profil können zu ungültigen Rufnummernanzeigen bei eingehenden Anrufen führen.

Bei eingehenden Anrufen erhält der UCware Server eine vom SIP-Provider übermittelte Caller-ID der Gegenstelle. Benutzer der Telefonanlage können diese Nummer anzeigen und speichern. Für Rückrufe muss die eingehende Caller-ID die Form einer vollständigen Telefonnummer haben. Wenn der SIP-Provider ein abweichendes Format übermittelt, kann der UCware Server entsprechende Anpassungen vornehmen.

Beispiele:

Suchen	Ersetzen	Eingehende CID
^	0	übermittelte CID mit vorangestellter 0
^(.*)	0\$1	
^0	leer	übermittelte CID ohne vorangestellte 0
^0(.*)	\$1	

Eingehende DID-Regeln



Hinweis:

Fehlende oder fehlerhafte Angaben im Profil können das Zustandekommen eingehender Anrufe verhindern.

Für die interne Zuteilung eingehender Anrufe benötigt der UCware Server die Durchwahl aus der extern gewählten Rufnummer. Zu diesem Zweck können Sie durch unterschiedliche Regeln den vorderen Teil (Vorwahl + Anschluss) der Rufnummer entfernen.

Beispiele:

Suchen	Ersetzen	Eingehende DID
^0406696900(.*)	\$1	Durchwahlen der Benutzer
^(?: (?:0049 \+49 0)40)?6696900	leer	

Ausgehende CID-Regeln



Hinweis:

Fehlende oder fehlerhafte Angaben im Profil können zu ungültigen Rufnummernanzeigen bei der Gegenstelle führen.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt die Telefonanlage eine Rufnummer, die von der Gegenstelle angezeigt, gespeichert und zurückgerufen werden kann. Diese Caller-ID (CID) **kann** wahlweise zum ursprünglichen Anrufer, aber auch zu jeder anderen internen oder externen Nummer zurückführen. Dazu **muss** sie die Form einer vollständigen Telefonnummer haben. Zu diesem Zweck kann der UCware Server interne Durchwahlen ermitteln und diese um- oder überschreiben.

Beispiele:

Suchen	Ersetzen	Ausgehende CID
^(.*)	\$1	Durchwahlen der Benutzer
	0406696900\$1	Rufnummern der Benutzer im nationalen Format
	0049406696900\$1 oder +49406696900\$1	Rufnummern der Benutzer im internationalen Format
	04066969000	genau eine Rufnummer bei allen ausgehenden Anrufen

Wenn der UCware Server für bestimmte Benutzer **Mobilnummern** oder andere **externe Rufnummern** übermittelt, erfordert dies jeweils spezielle Regeln. Achten Sie in diesem Zusammenhang auf eine sinnvolle **Priorisierung** innerhalb des Profils.

Beispiele:

Suchen	Ersetzen	Ausgehende CID
^(01(5 6[0-3] 7).*)	\$1	Mobilnummern der Benutzer
^0800(.*)		externe Nummern, die mit 0800 beginnen
^(01729973185 02214710357)		externe Nummern von zwei bestimmten Benutzern

Alternativ zur Einrichtung einzelner [angezeigter Rufnummern](#) lassen sich mit einer entsprechenden CID-Regel auch ganze Blöcke interner Durchwahlen durch abweichende Rufnummern ersetzen.

Beispiele:

Suchen	Ersetzen	Ausgehende CID
^5.*	5000	5000 für Benutzer, deren Durchwahl mit 5 beginnt
^(417 518)\$	015228817386	015228817386 für Benutzer mit der Durchwahl 417 oder 518

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/routen/rusp?rev=1674036007>

Last update: 18.03.2023 14:47

