

v.5, Admin-Client, Benutzerverwaltung

**Archivierter Artikel:**


Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Benutzer registrieren und bearbeiten


Administratoren des UCware Servers haben die Möglichkeit, neue Benutzer an der Telefonanlage zu registrieren. Dabei wird im Admin-Client pro Benutzer eine Detailseite angelegt, auf der Sie die zugehörigen Einstellungen und Funktionen weiter bearbeiten können.


Um einen Benutzer zu registrieren oder zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf.

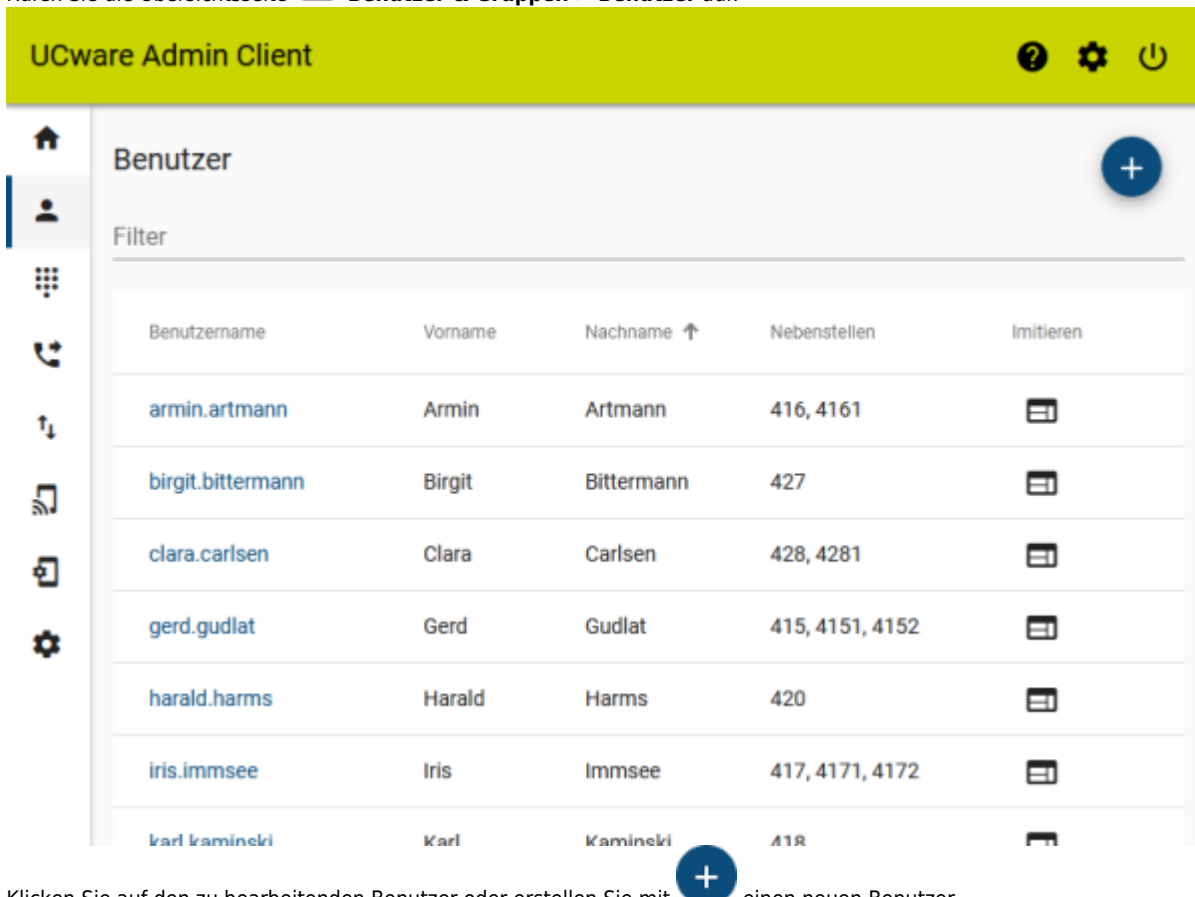

Benutzername	Vorname	Nachname	Nebenstellen	Imitieren
armin.artmann	Armin	Artmann	416, 4161	
birgit.bittermann	Birgit	Bittermann	427	
clara.carlsen	Clara	Carlsen	428, 4281	
gerd.gudlat	Gerd	Gudlat	415, 4151, 4152	
harald.harms	Harald	Harms	420	
iris.immsee	Iris	Immsee	417, 4171, 4172	
karl.kaminski	Karl	Kaminski	418	

2. Klicken Sie auf den zu bearbeitenden Benutzer oder erstellen Sie mit  einen neuen Benutzer.

Benutzername *	
<input type="text" value="gerd.gudlat"/> 	
Vorname	Nachname
<input type="text" value="Gerd"/>	<input type="text" value="Gudlat"/>
E-Mail	URL für Tür-Kamera
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sprache *	Authentifizierungs-Backend *
<input type="text" value="Deutsch"/> ▼	<input type="text" value="UCware"/> ▼

☐ Status Privatsphäre

3. Füllen Sie die mit * gekennzeichneten Pflichtfelder aus.



Hinweis:

Wenn der Benutzer Zugriff auf ein Kamerabild erhalten soll, tragen Sie die zugehörige **URL** ins entsprechende Feld ein. Ansonsten lassen Sie das Feld leer.



Hinweis:

Wenn Sie noch kein [Authentifizierungs-Backend](#) erstellt haben, ist hier nur die Option **UCware** verfügbar. In diesem Fall muss sich der Benutzer mit dem oben zugewiesenen Benutzernamen und dem zugehörigen Passwort im UCC-Client anmelden.

4. Um die Verfügbarkeit des Benutzers im UCC-Client zu verbergen, setzen Sie **Status Privatsphäre** bei Bedarf auf ☒ .
5. Klappen Sie das Widget **PIN und Passwort** per Klick aus.

PIN und Passwort



PIN oder Passwort werden nur geändert wenn ein neuer Wert eingetragen wird. Das Passwort kann nur bei einem Authentifizierungs-Backend des Typs "ucware" geändert werden.

PIN	Passwort
<input type="text" value="283"/>	<input type="text" value="gud151283"/>

6. Geben Sie eine **PIN** für die Benutzer-Authentisierung an Telefonen ein.



Hinweis:

Der folgende Schritt steht nur bei Authentifizierungs-Backends vom Typ **UCware** möglich.

7. Geben Sie ein **Password** für die Benutzer-Authentisierung im UCC-Client ein.

Speichern

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

9. Um dem Benutzer Zugriff auf den UCC-Client und/oder den Vermittlungsarbeitsplatz zu geben, aktivieren Sie seine [Lizenz](#).

Im nächsten Schritt können Sie dem Benutzer eigene [Rufnummern und Slots](#) zuweisen.

Darüber hinaus bietet die Benutzerseite Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- [Benutzer als Warteschlangen-Agent zuweisen](#)
- [Berechtigungsgruppen einrichten](#)
- [Angezeigte Rufnummern einrichten](#)
- [Anrufsperr einrichten](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/erstellen?rev=1713188644

Last update: **15.04.2024 13:44**

