

- [Aktuell seit 6.2](#)
- [< 6.1](#)
- [< 5.x](#)

[v.5](#), [Admin-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Lautstärke](#), [Ausgehende Nummer](#), [Nummer unterdrücken](#)

[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten



Hinweis:

Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel [Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten](#).

Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:



Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der **Rufnummernkonfiguration** angezeigt:

Rufnummernkonfiguration

416	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4161	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4162	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
+					

Rufnummernkonfiguration im Admin-Client 5.3

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Tischtelefon Artmann Geräte-ID 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

☐ Name

☐ Lautstärke

☐ Rufnummer unterdrücken

☐ Ausgehende Rufnummer

☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3

Einstellungen für Tischtelefone, DECT-Geräte und UCC-Clients.

☐ Nebenstellen

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:armin.artmann_1@172.17.2.1

Benutzer armin.artmann_1

Passwort SsYOkklAVWy1Mm4G

Server 172.17.2.1

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3

Für Softphones von Drittanbietern werden zusätzlich die erforderlichen SIP-Zugangsdaten angezeigt.

Slot: Handy (170)

Gerätetyp: Handy

Name *
Handy Artmann

Erforderlich
Mobilnummer
001522881738

Erforderlich

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Mobilnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3
Die Einstellungsmöglichkeiten für Handys weichen ab.




Hinweis:
Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

Eigenschaft		Aktionen	Bemerkungen
<div>Name *</div> <div></div>		Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Cient eingeben.	*Pflichtangabe
<div>Mobilnummer</div> <div></div>		Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben.	Nur bei Handy-Slots.
<div><div><div></div></div> Nummer intern unterdrücken</div> <div><div><div></div></div> Nummer extern unterdrücken</div>		Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe aktivieren/deaktivieren.	Nicht bei Handy-Slots.
<div>Ausgehende Nummer intern</div> <div></div> <div>Ausgehende Nummer extern</div> <div></div>		Angezeigte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen.	
<div>Klingellautstärke</div> <div><div></div>8</div>		Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.	Wirksam nur bei Tischtelefonen und beim UCC-Client.
<div>Anruflautstärke</div> <div><div></div>8</div>		Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.	
Einstellungen für Benutzer sperren			

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
<div><div><input type="checkbox"/></div>Name</div> <div><div><input type="checkbox"/></div>Lautstärke</div> <div><div><input type="checkbox"/></div>Rufnummer unterdrücken</div> <div><div><input type="checkbox"/></div>Ausgehende Rufnummer</div> <div><div><input type="checkbox"/></div>Nebenstellen</div>	<div>Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren.</div> <div>Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.</div>	<div>Nicht bei Handy-Slots.</div>
<div><div><input type="checkbox"/></div>Mobilnummer</div>		<div>Nur bei Handy-Slots.</div>

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

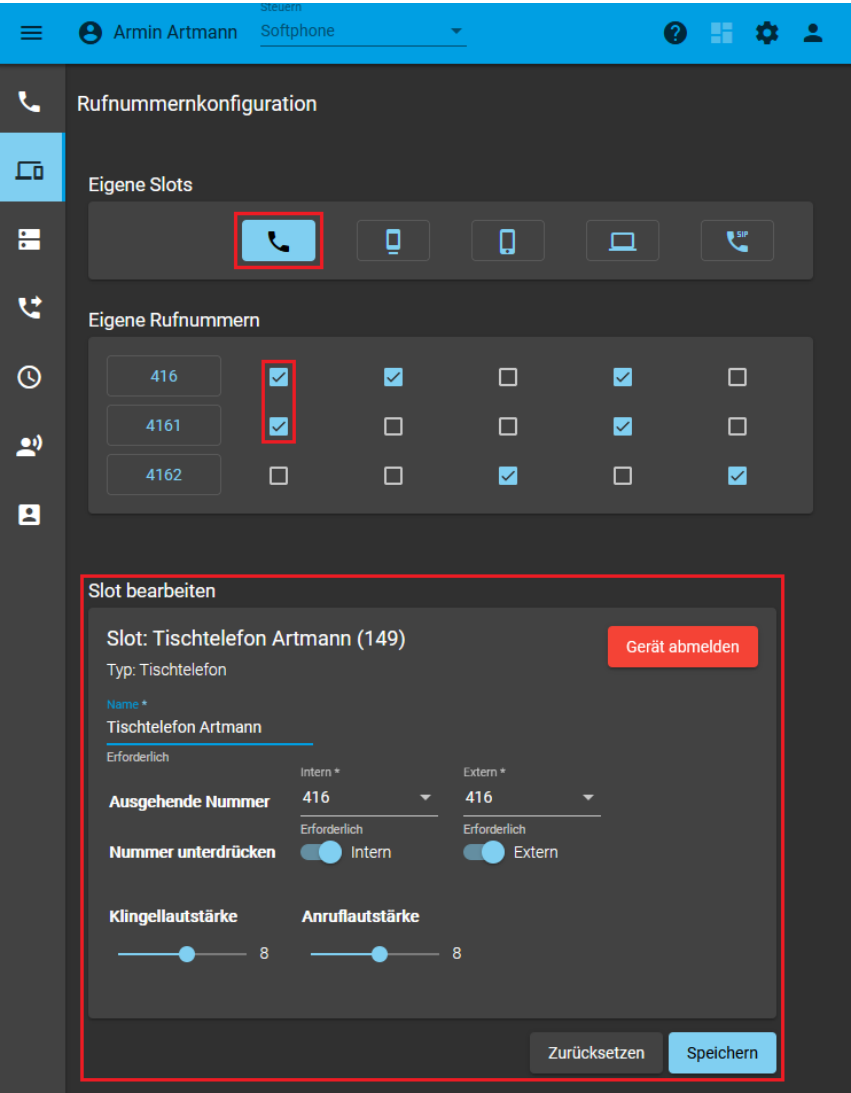

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3
Der Benutzer kann die Einstellungen nachträglich anpassen.

The screenshot shows the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) interface. The 'Eigene Slots' (My Slots) section displays a row of slot icons, with the first icon (a telephone handset) highlighted by a red box. Below this, the 'Eigene Rufnummern' (My Numbers) section shows a table of numbers with checkboxes. The 'Slot bearbeiten' (Edit Slot) dialog is open, showing settings for 'Slot: Tischtelefon Artmann (149)'. The dialog includes fields for 'Ausgehende Nummer' (Outgoing Number) and 'Nummer unterdrücken' (Suppress Number), as well as sliders for 'Klingellautstärke' (Ring Volume) and 'Anruflautstärke' (Call Volume). A red box highlights the 'Slot bearbeiten' dialog.


Number	Slot 1 (416)	Slot 2 (4161)	Slot 3 (4162)
416	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4161	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4162	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3

Der Administrator kann Einstellungen sperren bzw. ausgrauen.

Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Benutzer & Gruppen** > **Benutzer** auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

UCware Admin Client

Benutzer

Löschen

Zurücksetzen

Speichern

Rufnummernkonfiguration

416

4161

4162

+

2. Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten [Slots](#).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.

<https://wiki.ucware.com/>

Printed on 01.06.2025 04:53

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Lautstärke
- ☐ Rufnummer unterdrücken
- ☐ Ausgehende Rufnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

4. Bearbeiten Sie das (*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up.
Beachten Sie dazu die Tabelle unter [Grundlagen](#).

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

6. Um das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf

Abbrechen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots

Last update: 14.05.2025 10:45