


[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Display](#)**Versionshinweis:**


Dieser Artikel wurde für **UCware 6.x** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Helligkeit von Telefondisplays anpassen

**Hinweise:**

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf Tischtelefone aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Displayhelligkeit von Tischtelefonen anpassen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

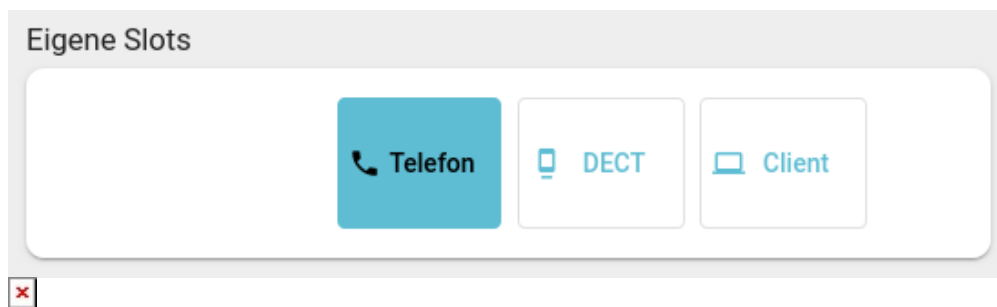

Zum Anpassen der **Displayhelligkeit** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Verschieben Sie den Regler für die **Displayhelligkeit** bei gedrückter Maustaste.
(0 = sehr dunkel, 15 = sehr hell)
4. Aktivieren Sie bei Bedarf die Display-**Dimmung bei Inaktivität** mit dem zugehörigen Schalter.

5. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/display?rev=1706794952>

Last update: **01.02.2024 13:42**

