

UCC-Client, Telefon, Tastenbelegung, Rufannahmegruppe, Telefone

Telefontasten für Kurzwahl belegen

Hinweise:




- Geräte, an denen Sie bereits angemeldet sind, stehen in der Liste ganz oben.
- Der Administrator kann Standardwerte für alle Funktionstasten vorgeben und diese vor Änderungen schützen. Um die Vorgabe wiederherzustellen, aktivieren Sie **Standardwert übernehmen**.
- Bei einigen Telefonen sind auch die Navigations- bzw. Pfeiltasten konfigurierbar.

Mit dem UCC-Client können Sie die Funktionstasten Ihres Tischtelefons bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor der **Tastenbelegung** erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell:



Snom D385

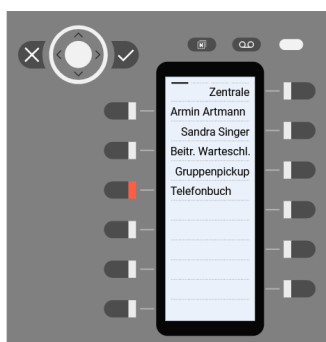

< 1 2 3 4 >

Snom D735



< 1 2 3 4 >

Yealink T46U



< 1 2 3 >

Yealink T57W



< 1 2 >

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Telefontasten mit der Kurzwahl-Funktion belegen. Zu weiteren Möglichkeiten der Tastenbelegung lesen Sie den Artikel [Telefontasten belegen](#).

Kurzwahlfunktionen

Der UCC-Client bietet drei Optionen zur Belegung von Kurzwahltasten. Diese unterscheiden sich in Bezug auf das Anrufziel und den genauen Funktionsumfang:

• Nebenstelle:

Diese Tastenfunktion eignet sich zur Kurzwahl **interner** Nummern. Wenn Sie zur selben [Rufannahmegruppe](#) gehören, zeigt das Besetztlampenfeld der Taste zusätzlich den Anrufstatus des zugewiesenen Benutzers an. In diesem Fall können Sie eingehende Anrufe per Tastendruck stellvertretend für **diesen** Benutzer annehmen.

• BLF:

Auch diese Tastenfunktion eignet sich zur Kurzwahl **interner** Nummern. Die Statusanzeige erfolgt in diesem Fall unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit. Für die stellvertretende Rufannahme ist aber auch hier eine entsprechende Mitgliedschaft erforderlich.

- **externes Ziel:**

Diese Option eignet sich für die Kurzwahl **externer** Rufnummern. Statusanzeige und stellvertretende Rufannahme werden in diesem Fall nicht unterstützt.




Schritt für Schritt

Hinweise:



- Geräte, an denen Sie bereits angemeldet sind, stehen in der Liste ganz oben.
- Der Administrator kann Standardwerte für alle Funktionstasten vorgeben und diese vor Änderungen schützen. Um die Vorgabe wiederherzustellen, aktivieren Sie **Standardwert übernehmen**.
- Bei einigen Telefonen sind auch die Navigations- bzw. Pfeiltasten konfigurierbar.

Um die Tasten eines Tischtelefons für Kurzwahl zu belegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie im UCC-Client die  **Tastenbelegung** auf.
2. Klicken Sie unter **Geräte** auf das gewünschte Modell.
3. Wechseln Sie bei Bedarf mit   auf die gewünschte Belegungsebene des Telefons.
4. Klicken Sie in der Geräteabbildung auf die gewünschte Funktionstaste.
5. Wählen Sie je nach Bedarf eine der Funktionen **Nebenstelle**, **BLF** oder **externes Ziel** aus.
6. Geben Sie einen **Namen** für die Taste ein.


Dieser wird in der Geräteabbildung angezeigt.

7. Geben Sie unter **Rufnummer / Daten** die gewünschte Rufnummer ein.
8. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Funktionstasten.

9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Das Telefon übernimmt die Einstellungen sofort bzw. sobald Sie sich daran anmelden.

Für Geräte ohne LCD-Beschriftung können Sie mit  passende [Einlege-Etiketten](#) als PDF anzeigen und ausdrucken.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/tastenbelegung/nebenstellen?rev=1689322296>

Last update: **14.07.2023 08:11**

