- Aktuell seit 6.2
- < 6.1
- < 5.x

v.6.2, Admin-Client, Nummer unterdrücken, Ausgehende Nummer, Bearbeitungssperre, Klingelton, Lautstärke

Versionshinweis:
Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere Durchwahlen und Slots verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot und Benutzer vorgeben:

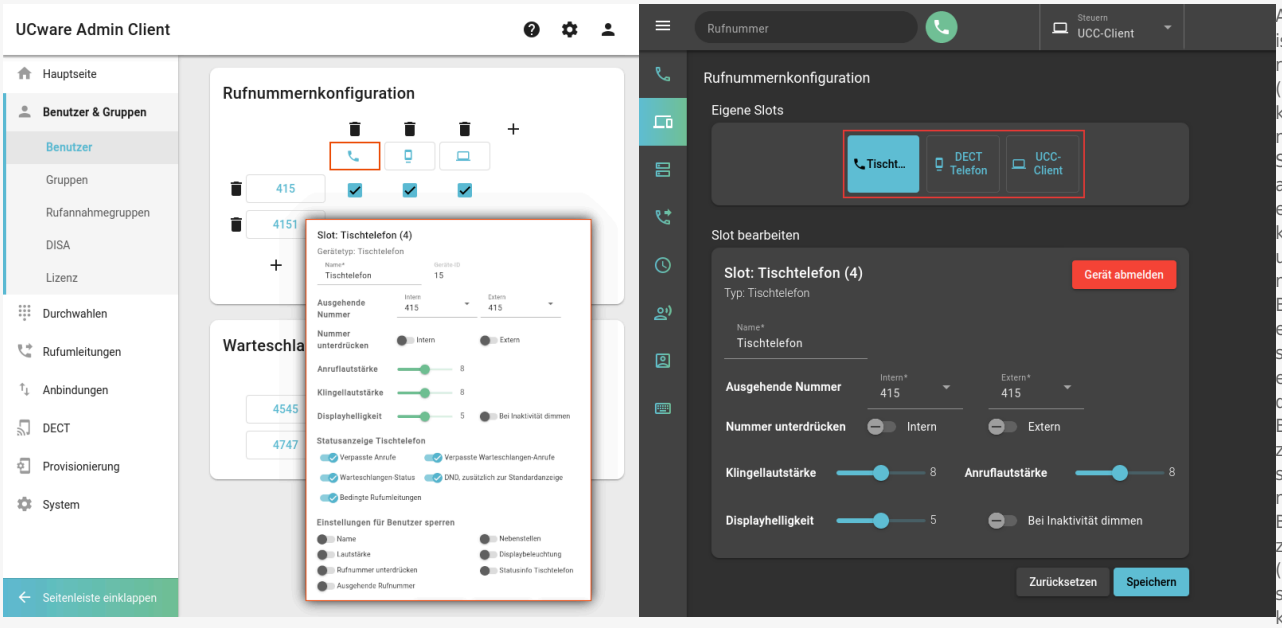

Administratoren (links) können Slots anlegen, konfigurieren und Bearbeitungssperren für den Benutzer setzen. Benutzer (rechts) können alle Einstellungen anpassen, die der Administrator nicht gesperrt hat.

Hinweis:
Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name*	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.
Geräte-ID	• Tischtelefon • DECT • UCC-Client • Softphone	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode	• App	Anrufmethode für die UCware App festlegen.
Externe Nummer	• App • Externes Ziel	Rufnummer der UCware App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
Ausgehende Nummer Intern Extern	alle außer Externes Ziel	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
Nummer unterdrücken Intern Extern		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
Anruflautstärke	• Tischtelefon • UCC-Client	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
Klingellautstärke		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
Displayhelligkeit	• Tischtelefon	Helligkeit des Displays festlegen.
Bei Inaktivität dimmen		Display automatisch dimmen.
Statusinformationen Tischtelefon Verpasste Anrufe Verpasste Warteschlangen-Anrufe Warteschlangen-Status DND, zusätzlich zur Standardanzeige Bedingte Rufumleitungen		Statusinformationen in Hauptansicht des Telefondisplays einblenden. Wenn mehrere Optionen aktiv sind, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Wirkt sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Einstellungen für Benutzer sperren Name	alle	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers sperren und ausgrauen.
Lautstärke	• Tischtelefon • UCC-Client	
Rufnummer unterdrücken	alle außer Externes Ziel	
Ausgehende Rufnummer		
Nebenstellen	alle	
Warteschlangenzuordnung		
Displaybeleuchtung	• Tischtelefon	
Statusinformationen Tischtelefon		
Anrufmethode	• App	
Externe Nummer	• App • Externes Ziel	
SIP-Zugangsdaten Identität sip:gerd.gudlat_1@172.17.2.1 Benutzer gerd.gudlat_1 Passwort zhR7TT9y8QHSJZ1B Server 172.17.2.1	• Softphone	SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1747219461

Last update: **14.05.2025 10:44**