Admin-Client

Überblick zum Admin-Client

Hinweis:
Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie hier.

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

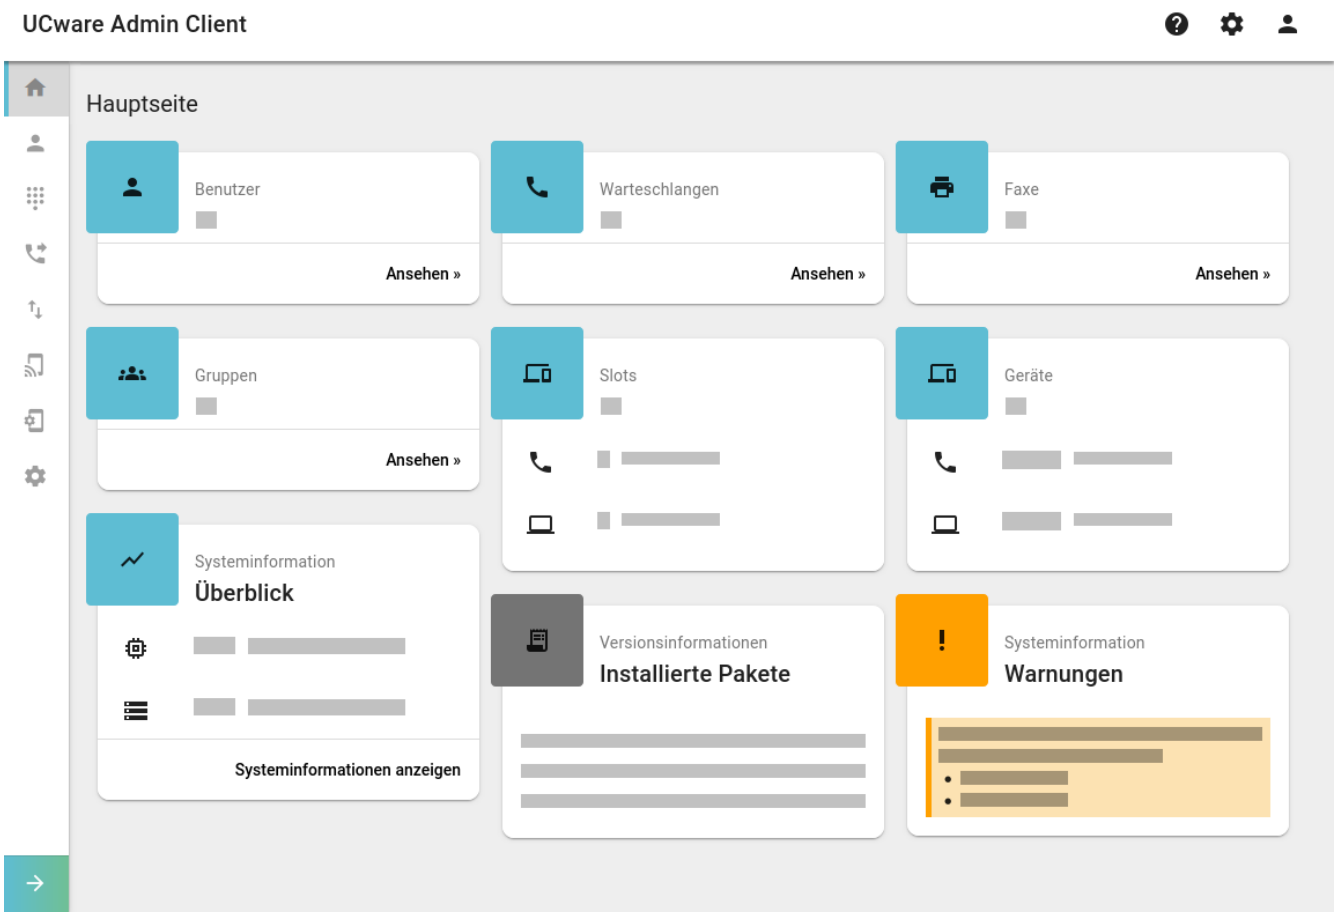

- Hauptseite
- Benutzer & Gruppen
- Durchwahlen
- Rufumleitung
- Anbindungen
- DECT
- Provisionierung

System

Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:

Hilfe zum Admin-Client

Benutzeroberfläche anpassen

Anmeldeoptionen

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1727418283

Last update: **27.09.2024 06:24**