Admin-Client, Provisionierung, Firmware

Firmware für Einzelgeräte festlegen

Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass der UCware Server die gewünschten Geräte provisionieren kann. Lesen Sie dazu den Artikel Provisionierung verschlüsseln und prüfen Sie die Schlüssel ..._PROV_ENABLED bzw. PROV_MODELS_ENABLED_... im Key-Value-Store.

Der UCware Server unterstützt die automatische Provisionierung von Firmware auf ausgewählte Tischtelefone, Konferenz- und DECT-Systeme. Im Admin-Client können Sie dafür eine modell- und/oder gerätespezifische Zielversion festlegen. Dieser Artikel beschreibt die **gerätespezifische** Variante. Diese ist nur zu empfehlen, wenn die Firmware einzelner Endgeräte vom anlagenweiten Standard abweichen soll.

Voraussetzung ist, dass Sie die gewünschte Firmware vorab auf dem UCware Server bereitstellen. Andernfalls verwenden die betroffenen Geräte die zuletzt bzw. ab Werk installierte Version. Dies kann im Einzelfall zu abweichendem Verhalten führen.

Um eine Firmware-Version für einzelne Geräte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

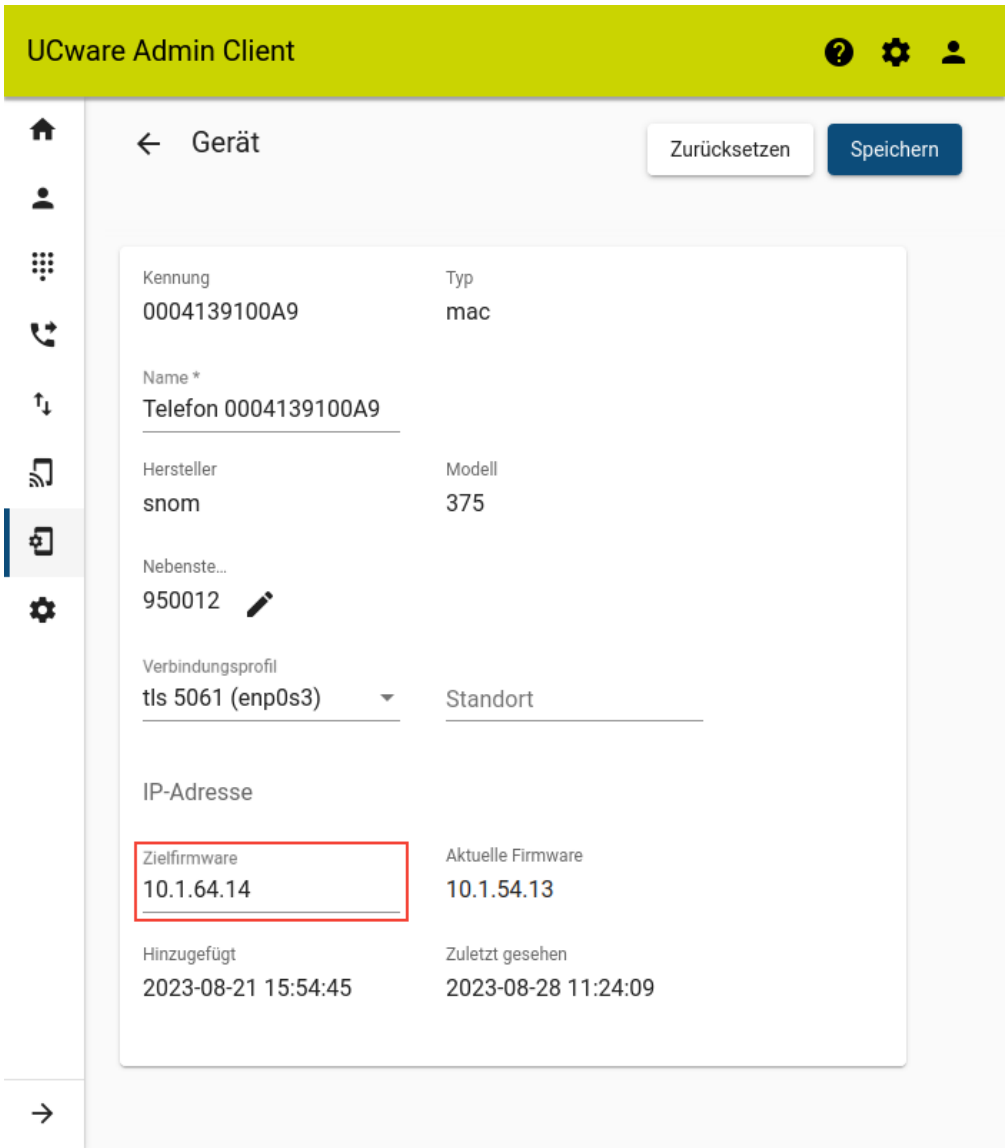

1. Installieren Sie das gewünschte Firmware-Paket auf dem UCware Server.
2. Rufen Sie im Admin-Client die Seite **System > Key-Value-Store** auf.

3. Zeigen Sie per **Filter** die folgenden Schlüssel an:
   - `[HERSTELLER]_PROV_ENABLED`
   - `[HERSTELLER]_PROV_FW_UPDATE`

   Gültige Hersteller sind `SNOM`, `SNOM_IPDECT` und `YEALINK`.
4. Setzen Sie den Wert beider Schlüssel auf .
5. Rufen Sie die Seite **Provisionierung > Geräte** auf.
6. Zeigen Sie per Filter das gewünschte Gerät an.
7. Klicken Sie am zugehörigen Eintrag auf .
8. Tragen Sie unter **Zielfirmware** die gewünschte Versionsnummer ein.
9. Übernehmen Sie die Einstellung mit

.
10. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Geräte.

Die betroffenen Geräte übernehmen die festgelegte Firmware automatisch nach der An- oder Abmeldung des Benutzers.

Hinweis:
Dies gilt auch, wenn Sie für baugleiche Geräte bereits eine andere Firmware als modellspezifischen Standard festgelegt haben.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/einzel_geraete

Last update: **09.01.2025 11:03**