Admin-Client

Webinterface verbundener Geräte aufrufen

IP-basierte Telefone und DECT-Systeme sind in der Regel mit einer grafischen Benutzeroberfläche (Webinterface) ausgestattet, die Sie im Browser aufrufen können. Damit lassen sich die Einstellungen und Funktionen des jeweiligen Geräts im Detail anzeigen und bei Bedarf anpassen.

Hinweis:
Lesen Sie hierzu stets die Dokumentation des Herstellers.

Um das Webinterface unterstützter Geräte aufzurufen, klicken Sie unter **Provisionierung > Geräte** auf hinter der zugehörigen IP-Adresse:

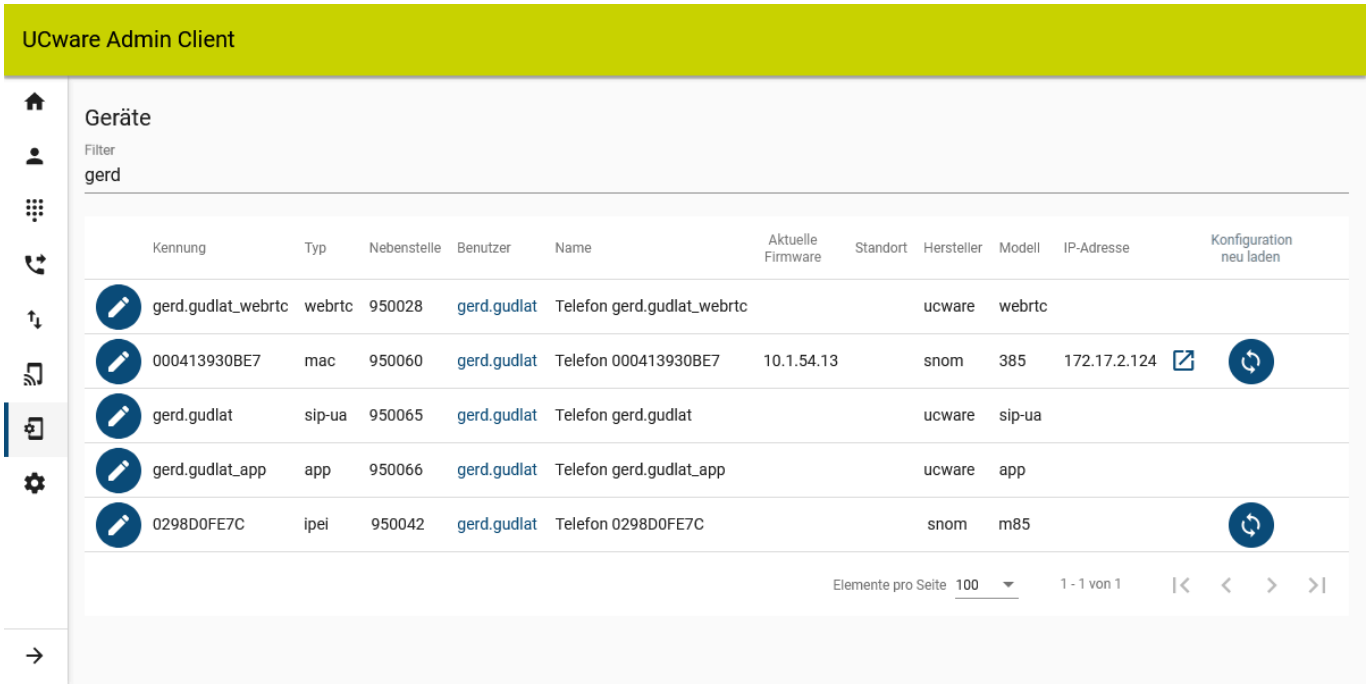

Anschließend müssen Sie sich als Geräte-Administrator auf der Login-Seite des Interfaces authentisieren. Die dafür erforderlichen Anmeldedaten sind unter den folgenden Schlüsseln im **System > Key-Value-Store** hinterlegt:

	Admin-Name	Passwort
Snom Tischtelefone	**Schlüssel:** SNOM_PROV_HTTP_USER **Standardwert:** admin	**Schlüssel:** SNOM_PROV_HTTP_PASS **Standardwert:** sn0m
Snom DECT-Stationen	**Schlüssel:** SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_USER **Standardwert:** admin	**Schlüssel:** SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_PASS **Standardwert:** admin (nach Ersteinrichtung: admin1)
Yealink Tischtelefone	**Schlüssel:** nicht vorhanden **Standardwert:** admin	**Schlüssel:** TIPTEL_YEALINK_PROV_HTTP_ADMIN_PASS **Standardwert:** 1234
Polycom Konferenztelefone	**Schlüssel:** POLYCOM_PROV_HTTP_USER **Standardwert:** gs	**Schlüssel:** POLYCOM_PROV_HTTP_PASS **Standardwert:** gEheiM23y89sdo23
Gigaset DECT-Stationen	**Schlüssel:** GIGASET_PROV_ADMIN_PASS **Standardwert:** admin	**Schlüssel:** PASSWORD **Standardwert:** password

Bei Bedarf können Sie die Standardwerte der einzelnen Schlüssel durch eigene Daten ersetzen.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/webinterface?rev=1713858809

Last update: **23.04.2024 07:53**