Admin-Client, Gigaset, Snom, Unify, Yealink

**Versionshinweis:**
Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

# Weboberfläche verbundener Geräte aufrufen

IP-basierte Telefone und DECT-Systeme sind in der Regel mit einer grafischen Benutzeroberfläche (Webinterface) ausgestattet, die Sie im Browser aufrufen können. Damit lassen sich die Einstellungen und Funktionen des jeweiligen Geräts im Detail anzeigen und bei Bedarf anpassen.

**Hinweis:**
Lesen Sie hierzu stets die Dokumentation des Herstellers.

Um das Webinterface unterstützter Geräte aufzurufen, klicken Sie unter **Provisionierung > Geräte** auf hinter der zugehörigen IP-Adresse:

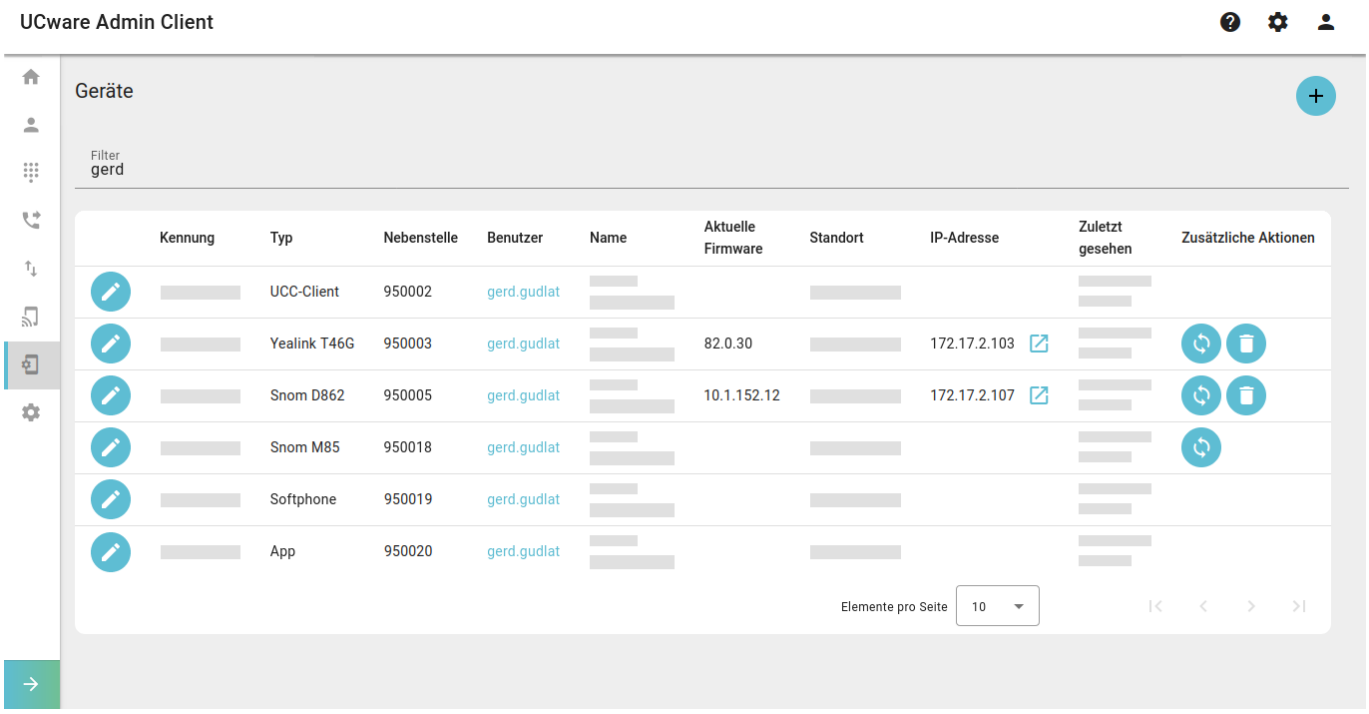


Anschließend müssen Sie sich als Geräte-Administrator auf der Login-Seite des Interfaces authentisieren. Die dafür erforderlichen Anmeldedaten sind im **System > Key-Value-Store** hinterlegt:

| Hersteller und Gerätetyp | Schlüssel | Standardwerte |
|---|---|---|
| **Gigaset**<br>DECT-Stationen (N610 / N670 / 870) | **Name:** GIGASET_PROV_ADMIN_PASS<br>**Passwort:** PASSWORD | **Name:** admin<br>**Passwort:** password |
| **Polycom**<br>Konferenztelefone | **Name:** POLYCOM_PROV_HTTP_USER<br>**Passwort:** POLYCOM_PROV_HTTP_PASS | **Name:** gs<br>**Passwort:** gEheiM23y89sdo23 |
| **Snom**<br>Tischtelefone | **Name:** SNOM_PROV_HTTP_USER<br>**Passwort:** SNOM_PROV_HTTP_PASS | **Name:** admin<br>**Passwort:** sn0m |
| **Snom**<br>Hoteltelefone (HD-Reihe) | **Name:** —<br>**Passwort:** VTECH_PROV_HTTP_PASS | **Name:** admin<br>**Passwort:** admin |
| **Snom**<br>DECT-Stationen | **Name:** SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_USER<br>**Passwort:** SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_PASS | **Name:** admin<br>**Passwort:** admin (nach Ersteinrichtung: admin1) |
| **Unify**<br>Tischtelefone | **Name:** —<br>**Passwort:** OPENSTAGE_ADMIN_PASSWORD | **Name:** —<br>**Passwort:** 021246 |
| **Yealink**<br>Tischtelefone | **Name:** —<br>**Passwort:** YEALINK_PROV_HTTP_ADMIN_PASS | **Name:** admin<br>**Passwort:** 1234 |

Bei Bedarf können Sie die Standardwerte der einzelnen Schlüssel durch eigene Daten ersetzen.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
**https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/webinterface?rev=1732878012**

Last update: **29.11.2024 11:00**