5, Admin-Client, DECT

Archivierter Artikel:
Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

[veraltet:] Snom DECT einrichten

Hinweise:

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, **bevor** Sie die erste DECT-Basis anschließen.
- Setzen Sie gebrauchte Basisstationen vorab zurück auf die Werkseinstellungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stationen mit geeigneter Firmware provisioniert werden.

Auf dem UCware Server können Sie DECT-Basen von **Snom** für den Single- oder Multizellenbetrieb einrichten. Die Verwaltung der beteiligten Geräte erfolgt dabei direkt im Admin-Client, sodass Sie in der Regel nicht auf deren Weboberfläche zugreifen müssen.

UCware unterstützt die folgenden DECT-Komponenten von Snom:

- **Basisstationen:** M400 (nur einzeln oder als Doppelzelle mit baugleichem Gerät), M700, M900, M900 Outdoor
- **Handsets:** M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90

Unter **DECT > Snom** können Sie DECT-Chains erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:

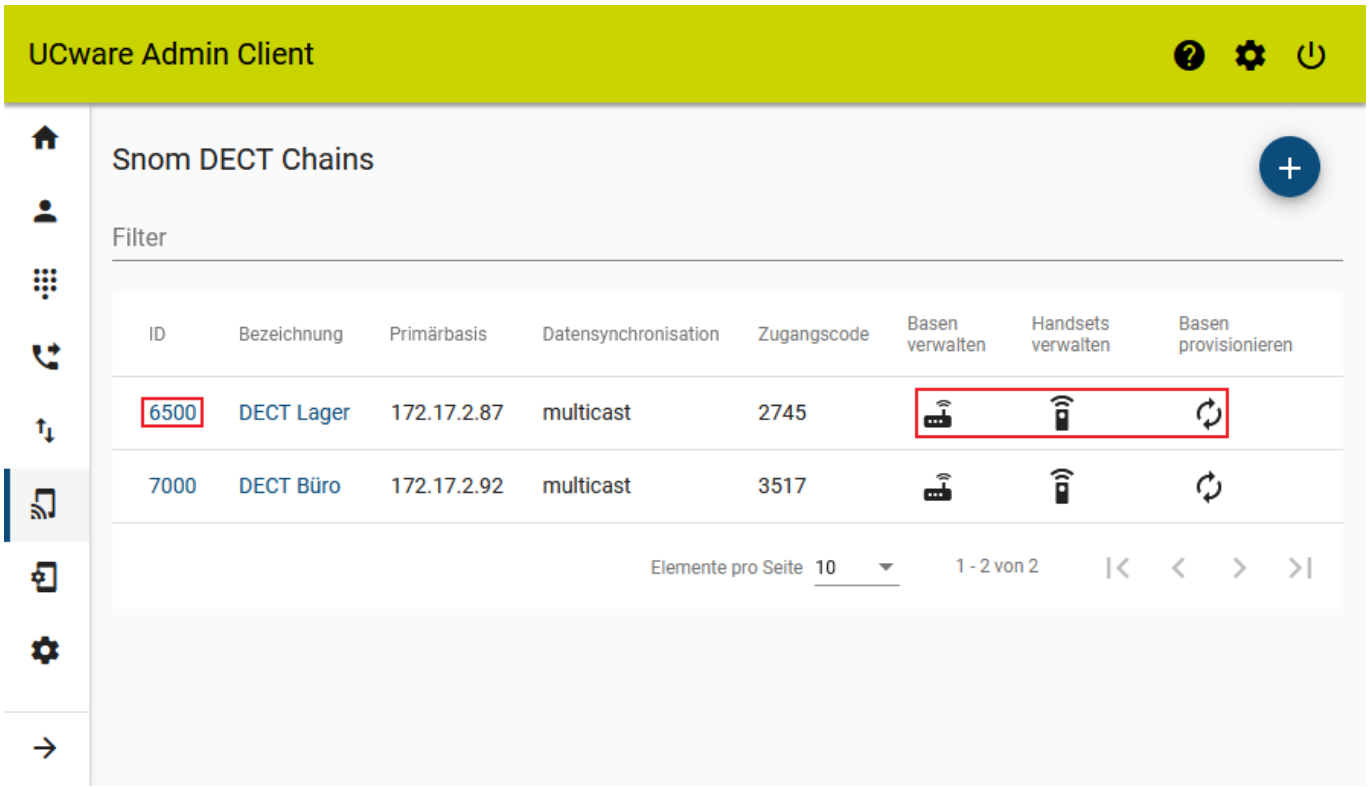

Chain erstellen

6500 Chain bearbeiten

Basen hinzufügen

Handsets hinzufügen

Basen provisionieren[1]

---

[1] Nur zur Problembehebung.

Orientieren Sie sich beim Einrichten einer DECT-Chain an der Reihenfolge der hier dargestellten Schritte:

DECT-Chain erstellen und bearbeiten

Für jede DECT-Chain können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
	Maximal 5 Ziffern eingeben. Anhand der ID verbinden sich die beteiligten Basisstationen im Multizellenbetrieb.
	Name für die Chain eingeben.
	Primärbasis einer vorhandenen Chain ändern. Nur beim Bearbeiten vorhandener Chains möglich. Bei neuen Chains wird die zuerst hinzugefügte DECT-Station als Primärbasis definiert.
	Verfahren zur Synchronisation zwischen Basisstationen auswählen. Empfehlung: **Multicast**
Transport *	*Transport für SIP-Pakete auswählen.* Empfehlung: **udp**, für reine M900-Chains alternativ **tls**.
	Aktivieren, um mehrere Primärbasen in der Chain zu ermöglichen. Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.
	Zugangscode aus 4 Ziffern eingeben. Erforderlich zur Anmeldung von Handsets.
	Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.
* Pflichtangabe	

DECT-Basen hinzufügen und verwalten

Über **DECT > Snom >** gelangen Sie zu den beteiligten Basisstationen der gewünschten DECT-Chain:

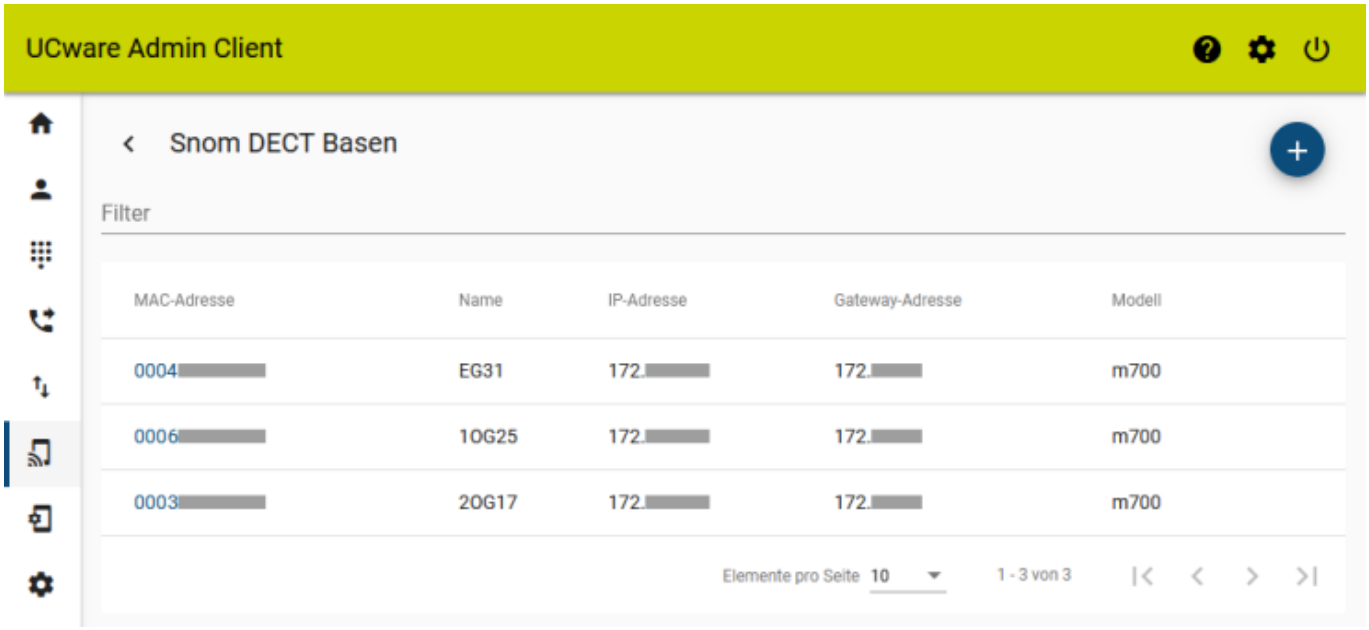

Hier können Sie der Chain neue Basisstationen hinzufügen oder vorhandene zur Bearbeitung aufrufen.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
×	*Name zur Anzeige der Basisstation im Admin-Client eingeben.*
×	*IP-Adresse eingeben, die der UCware Server der Basisstation zuweisen soll.*
×	*Netzmaske zur IP-Adresse der Basisstation eingeben.*
×	*MAC-Adresse von der Rückseite der Basisstation eingeben.*
×	*Gateway-Adresse für die Basisstation eingeben.*
×	*Adresse des DNS-Servers im Netzwerk eingeben.*
×	*Modellbezeichnung der Basisstation auswählen.*
* Pflichtangabe	

Hinweise:
Für den Multizellenbetrieb müssen Sie der gewünschten DECT-Chain mindestens zwei Basisstationen hinzufügen. Damit diese einen Kommunikationsbaum aushandeln, fügen Sie der Chain mindestens ein Handset hinzu.

DECT-Handsets hinzufügen und verwalten

Über **DECT > Snom >** gelangen Sie zu den beteiligten Handsets der gewünschten DECT-Chain:

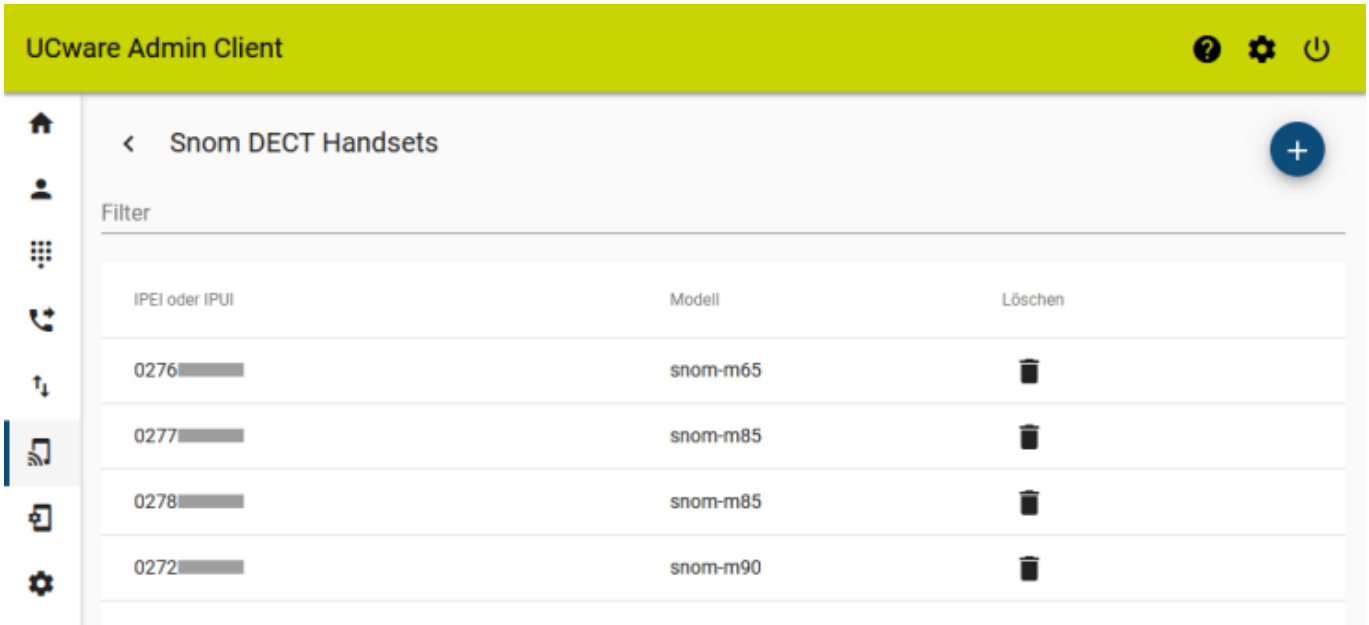

Hier können Sie der Chain neue Handsets hinzufügen:

Eigenschaften	Hinweise
×	*IPEI oder IPUI eines oder mehrerer Handsets eingeben.* **Unterstützte Modelle:** M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90 Sie finden die IPEI an den folgenden Stellen: • auf der Verpackung • im Akkufach • im Gerätemenü unter **Einstellungen > Status**
×	Optional: *Gemeinsame Modellbezeichnung der Handsets auswählen.* Diese finden Sie u. a. im Gerätemenü unter **Einstellungen > Status**.
* Pflichtangabe	

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/provisionierung/snom_dect?rev=1688384370

Last update: **03.07.2023 11:39**